



Philips Fidelio
SoundSphere
dockinghøytalere

• med AirPlay



DS9800W

Opplev følelsen av en live-konsert

med dette bærbare lydsystemet

Gjør musikken mer levende med dyp og naturlig lyd takket være akustisk SoundSphere-teknologi. Disse elegante Philips DS9800W/10-dockinghøytalerne har AirPlay og lar deg streame sanger fra iPod Touch, iPhone, iPad og iTunes.

Enestående lyd kvalitet

- SoundSphere for naturlige, dypere og bredere lydinntrykk
- FullSound forbedrer lyddetaljer og gir en fyldig og kraftig lyd
- SoundCurve for enestående lydgjengivelse
- Bassrefleksdesign for dyp, presis bassgjengivelse
- 2 x 50 W RMS total utgangseffekt

Stilig design og utseende

- Ekte håndlaget trehøytalerkabinett for naturtro lyd
- Ytre utførelse polert med lakk

Avansert allsidighet

- Stream musikk med trådløs AirPlay-teknologi
- Dokkingstasjon for lading
- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter

Intuitiv styring

- SoundStudio-app for full kontroll over lydinnstillinger

PHILIPS
Fidelio


Høydepunkter

SoundSphere




Nyt musikkens energi og prakt mens SoundSphere leverer hver tone akkurat slik artisten tenkte seg det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaper et dypere og bredere lydinntrykk. Resultatet er en lyd så virkelighetsnær at du vil tro artisten spiller rett foran deg. Begge SoundSphere-høytalere er utstyrt med hver sin diskant-høytaler som henger over høytalerkabinettet. Disse diskant-høytalene sender ut klarere lyd i alle retninger. Presis delefilterkonstruksjon samt nøye plassering av basshøytalene, slik at den omslutter diskant-høytalene, sørger for minimal forstyrrelse – og enda mer naturlig lyd.

FullSound™

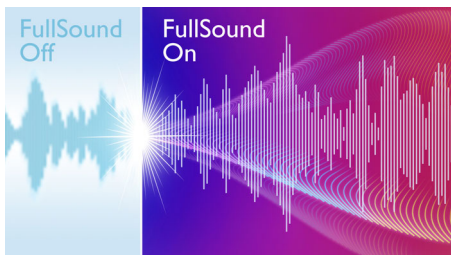


Philips' egenutviklede FullSound-teknologi bruker siste generasjon digital signalbehandling for å gi en fullstendig nøyaktig gjengivelse av musikken. Musikkinnholdet blir dynamisk analysert og optimalisert slik at du får oppleve musikk med fantastiske detaljer og varme.

SoundCurve

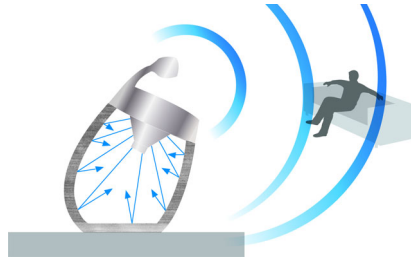


Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøytalere fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høytalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvisjon og -forvrenging. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høytalere.

Bassrefleksdesign

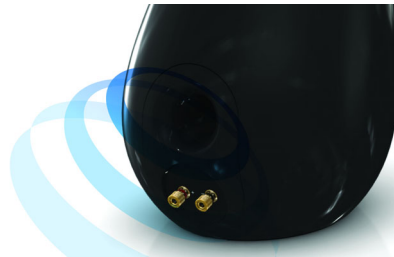

Bassrefleksdesignet med akustisk last bruker et bassrør som er justert til det akustiske volumet i høytalerkabinettet for å gjengi dyp bass fra kompakte kabinetter. Det nøye utformede og profilerte bassrøret hjelper luftstrømmen og gir en dyp og slagkraftig bass, selv ved høyt volum, og reduserer luftturbulens som kan føre til forvrengning.

Ekte håndlaget trehøytaler

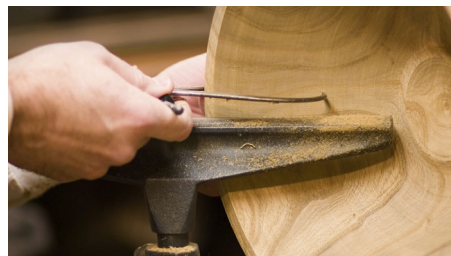

Treverk har gjennom historiens løp blitt brukt til å lage de fineste musikkinstrumenter. De

naturlige akustiske egenskapene gjør trematerialet til førstevalg for utforming av det beste innen musikkinstrumenter og lydutstyr den dag i dag. Denne høytalere er ikke bare håndlaget av tre, den har også blitt utformet ved hjelp av avanserte trebøyningsteknikker for å skape den korrekte krumningen på kabinettet. Den beregnede kurven reduserer vibrering og fjerner forvrenging av lyden, noe som gir naturlig og virkelighetstro lyd.

Ytre utførelse med lakk

Disse nydelige høytalere som er utformet i treverk, er behandlet med sju lag av varsomt påført lakk og polert til en perfekt overflate. Høytalere har det samme skinnende utseende som flotte pianoer – et raffinert og elegant utseende som gir hjemmet stil og sjarm.

Trådløs AirPlay-teknologi



Med AirPlay kan du streamme hele musikkensamlingen din i iTunes til Fidelio-dokkingstasjonene. Den spiller trådløst av fra iTunes-programmet på datamaskinen, iPhone, iPad eller iPod Touch, til en hvilken som helst høytaler i hjemmet som har AirPlay aktivert. Du trenger bare å sørge for at høytalere dine er koblet til Wi-Fi-nettverket. AirPlay gjør også at du kan spille av på alle høytalere i alle rommene samtidig. La favorittsangene dine følge deg uansett hvilket rom du går inn i.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 3/4"/20 mm. diskantehøytaler, 2 x 5" / 12,5 cm mellomtonehøytaler
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 50 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Ladeholder, Fjernkontroll,

3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Nettledning, Hurtigstart-guide, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte

Tilkoblingsmuligheter

- AirPlay
- Aux-inngang

Mål

- Produktmål: [høytalere] 265 (diameter) x 410 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 760 x 338 x 485 mm
- Produktvekt: (hovedenhet) 12 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 14,5 kg

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2013-06-14

Versjon: 10.1.15

12 NC: 8670 000 66129
EAN: 87 12581 55629 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com