

Philips
Microsistem muzical

Bluetooth
cu MULTIPAIR

BTM2660



Sunet stereo HiFi care se potrivește casei tale

Conectează simultan până la două dispozitive Bluetooth sau utilizează conexiunea USB Direct, personalizează-ți sunetul cu Digital Sound Control. Conectează orice dispozitiv de redare prin intrarea Audio In pentru a îți reînvingora muzica. Totul într-un format subțire, compact, cu posibilitate de montare pe perete.

Savurează muzică din diverse surse

- Transmite muzică prin Bluetooth® cu sincronizarea multi-dispozitiv
- Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Putere maximă de ieșire de 20 W RMS

Design care se potrivește interiorului

- Designul compact se potrivește la orice spațiu, orice stil de viață
- Opțiune de montare pe perete pentru poziționare flexibilă

Ușor de utilizat

- Mod standby Bluetooth permanent activat pentru reconectare ușoară

PHILIPS

Repere

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, te poți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Digital Sound Control




Digital Sound Control îți oferă posibilitatea de a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, Cald și Luminos pe care le poți utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control îți permite să te bucuri din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică redat.

Transferă muzică între 2 dispozitive

Sincronizează simultan 2 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv dorești, fără dificultățile implicate de desincronizare și resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul inițial și apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcție perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu al tău simultan, pentru a putea face schimb de muzică foarte ușor.

Montare pe perete

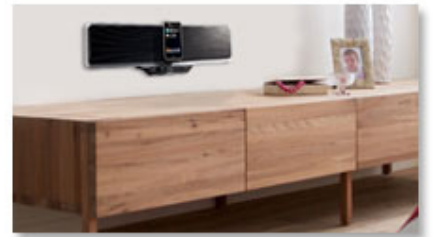


Combină perfectă între un design suplu și flexibil, sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru a se integra în spațiul de locuit. Baza sistemului audio este un stativ, astfel încât sistemul poate fi așezat frumos și în siguranță pe orice raft sau comodă. La montarea pe perete dispui de aceeași flexibilitate ca în cazul stativului independent.

Mod standby Bluetooth



După ce dispozitivul inteligent a fost conectat o dată, sistemul muzical Philips poate fi activat din modul standby de funcția Bluetooth a dispozitivului inteligent. Aceasta va activa și sursa Bluetooth, permițând transmiterea ușoară și rapidă a muzicii, în orice moment.

Încărcare rapidă prin USB

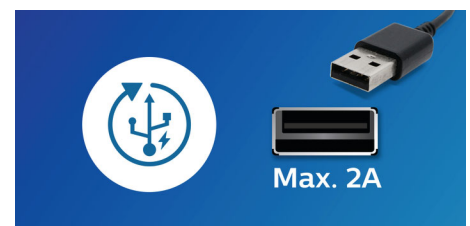

Portul USB nu este doar pentru redarea muzicii. Sistemul inteligent de gestionare a alimentării USB permite un curent de încărcare de 2 A pentru încărcarea rapidă a dispozitivului inteligent atunci când sistemul muzical este în modul standby.

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: digital sound control
- Putere maximă ieșire (RMS): 20 W

Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 2,75"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- USB: Port USB
- Intrare audio (3,5 mm)
- Profile Bluetooth: A2DP

Confort

- Ceas: Pe afișajul principal, temporizator de oprire
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Tip încărcător: slot

Accesorii

- Telecomandă: cu 21 de taste
- Accesorii incluse: Antenă FM, Ghid de utilizare rapidă

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Dimensiuni

- Lățime ambalaj: 520 mm
- Înălțime ambalaj: 323 mm
- Adâncime ambalaj: 123 mm
- Greutate brută: 3,6 kg
- Greutate netă: 2,4 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 433 x 67 x 226 mm (fără suport)



Data apariției 2022-05-09

Versiune: 2.0.4

12 NC: 8670 001 46783
EAN: 69 51613 99219 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com