

Philips
DVD Micro Theater



MCD139B

Nyd en stor filmoplevelse

Nyd dine yndlingsfilm med Philips MCD139B. Den har progressiv scanning for optimal billedkvalitet og dynamisk basforstærkning for kraftfuld lyd, så du nu kan nyde en biografoplevelse i dit eget hjem!

Nyd dine favoritfilm, billeder og sange

- Afspiller DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet 100W RMS

Start dagen på din måde

- Vække- og sleep-timer
- Digital tuning med 40 faste stationer for nem radiolytning


PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Digital lydkontrol

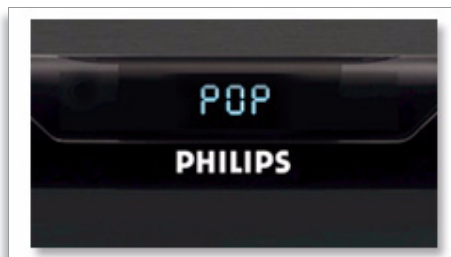

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 25 W + 50 W RMS/1800 W PMPO
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Dolby Digital

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 3" basenhed, 4" basenhed
- Subwoofer-type: Passiv

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD-RW, DVD-Video, Picture CD, Video-CD/SVCD, DivX, DVD
- Diskafspilningstilstand: Vinkel, PBC, Slow Motion, Zoom, OSD, Genoptag afspilning fra stop, Forældrestyring, A-B-gentagelse
- DVD-region: 2
- Videoforbedring: Progressiv scanning

Audio Playback

- Afspilningsmedie: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Top

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 40

Tilslutningsmuligheder

- Videoudgang - analog: Komponent-video Y Pb Pr (phono), Komposit-CVBS (gul phono), S-Video (på Hosiden), SCART
- AUX indgang: 1x (L/R)/ RCA
- Andre tilslutninger: Digital koaksial lydudgang, FM-antenne, Linjeudgang, DIN-stik

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Sleep-timer, Radioalarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: Hvidt FTD
- OSD-sprog: Spansk, Fransk, Dansk, Hollandsk, Tysk, Italiensk

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Komposit-videokabel (Y), FM-antenne
- Fjernbetjening: 38 taster med litiumbatteri
- Kabler: Din

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 218 x 90 x 221,5 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 125 x 250 x 232 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 550 mm x 314 x 330 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 147 x 250 x 232 mm
- Vægt inkl. emballage: 13 kg



Udgivelsesdato
2009-03-13

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 000 30781
EAN: 87 12581 34011 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com