



Philips
5.1 3D Blu-ray Ev sinema
sistemi

HDMI ARC ve USB
1000 W



HTB3570

Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

Philips HTB3570 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücülerini ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği.

Mükemmel ses deneyimi

- 1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD
- Mükemmel ses için ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- Akıllı telefonunuzu Philips AV ürünleri için uzaktan kumandaya çevirin
- Tüm eğlence içeriğine kablosuz bağlanmak ve içerik akışı gerçekleştirmek için SimplyShare
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI
- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım

PHILIPS


Özellikler

1000 W RMS gücü



1000 W RMS gücü ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

Dolby TrueHD ve DTS-HD

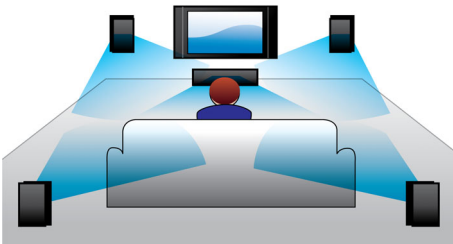

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

Çift Bas Sesi



Bas refleksi sistemine ve ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler, düşük frekansları güçlendirir ve derin bas sesler üretir. Böylece en hafif

mırıltıları ve en yüksek sesleri aynı mükemmel kaliteyle duyabilirsiniz.

Full HD 3D Blu-ray



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyümesine bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

Philips MyRemote



Philips MyRemote uygulaması akıllı telefonunuzu veya tabletinizi bir uzaktan kumanda olarak kullanarak evinizin Wi-Fi ağına bağlı Philips AV ürünlerinizi kontrol etmenizi sağlar ve evinizin her yerinden hızlı kontrol imkanı sunar. Uygulama ayrıca tüm eğlence içeriğinize kablosuz bağlanıp bunları

paylaşabileceğiniz SimplyShare ve dinleme tercihlerinizi özelleştirebileceğiniz MySound gibi kullanışlı işlevlere sahiptir.

Ses girişi



Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakınına bağlamak.

HD filmler için HDMI



HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu, FM anteni

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Dijital, DTS
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Kolay Takılabilir Hoparlör Jakları, Ethernet, HDMI 1.4 çıkış (ARC), Sabit FM Anteni, USB (Sadece VOD/BD-LIVE için), AUX girişi
- Ön Bağlantılar: Ses girişi, Yüksek Hızlı USB

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçişi, 21:9 formatında altyazı desteği, Dinamik Ses-Görüntü Senkronizasyonu, Sistem bekleme
- HDMI Özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü, Deep color

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uzun hoparlör
- Orta hoparlör sürücüleri: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç tüketimi: 160 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz

Ses

- Toplam Güç RMS %30 THD: 1000 W
- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Ses Geliştirme: Gece Modu, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Çift Bas Sesi, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Orta hoparlör çıkış gücü: 166 W
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 4 X 166 W
- Subwoofer çıkış gücü: 166 W

Tuner/Alım/İletim

- Kanal Hafıza Sayısı: 40
- Radyo Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Dış Karton

- EAN: 87 12581 69073 1
- Brüt ağırlık: 21,66 kg
- Dış karton (L x G x Y): 66,9 x 40 x 54,7 cm
- Net ağırlık: 19,84 kg
- Ambalaj sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 1,82 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 66,9 x 54,7 x 40 cm
- EAN: 87 12581 69073 1
- Brüt ağırlık: 21,66 kg
- Net ağırlık: 19,84 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 1,82 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme

Boyutlar

- Orta Hoparlör (G x Y x D): 223 x 100 x 80 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,65 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ana Ünite (G x Y x D): 435X56,3X286,5 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 2,66 kg
- Subwoofer (G x Y x D): 178 x 303 x 343 mm
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m
- Subwoofer Ağırlığı: 3,67 kg
- Uzun Hoparlör (G x D x Y): 247 x 242 x 1090 mm
- Uzun Hoparlör Kablo uzunluğu: 10 m
- Uzun Hoparlör Ağırlığı: 2,66 kg

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Ağırlık: 2,64 kg



Yayın tarihi 2015-09-23

Sürüm: 5.0.2

12 NC: 8670 001 03686
EAN: 08 71258 16907 31

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ülkemizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin.
* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.
* Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Inc. şirketinin ticari markalardır.