

Philips
Home Cinéma Blu-ray 3D
2 enceintes

Crystal Clear Sound

Wi-Fi, Bluetooth® et NFC
intégrés
Miracast™
500 W



HTB5260G

Son puissant comme au cinéma

Écoutez de la musique ou regardez des films comme jamais auparavant, avec le Home Cinéma Philips. Grâce au tweeter à pavillon et à dôme souple 15 mm, le son n'a jamais été d'aussi bonne qualité. Système Bass Reflex à nervures 3 fois plus puissant que la normale, pour des basses d'un réalisme exceptionnel.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- La puissance de 500 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique
- Crystal Clear Sound pour une clarté et un réalisme exceptionnels

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs
- Profitez des contenus de votre appareil certifié Miracast™ sur votre téléviseur
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Wi-Fi intégré pour profiter de vos périphériques connectés sans fil
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®

PHILIPS

Points forts

Full HD Blu-ray 3D




Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Puissance de 500 W RMS



La puissance de 500 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique


Wi-Fi intégré

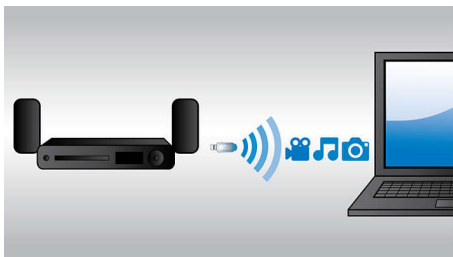

Grâce au Wi-Fi intégré, il vous suffit de connecter votre Home Cinéma à votre réseau


domestique pour bénéficier d'un large choix de services en ligne. Découvrez d'excellents sites Web offrant des films, des photos, de l'information et d'autres contenus en ligne adaptés à votre écran de télévision.

Crystal Clear Sound

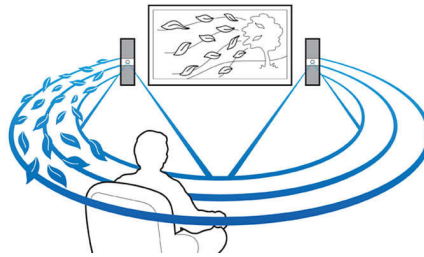


Crystal Clear Sound pour une clarté et un réalisme exceptionnels

Diffusion sans fil grâce au Bluetooth®

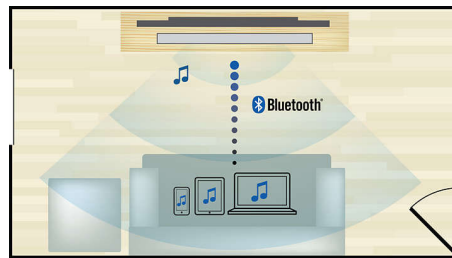

Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®

Contrôle tactile pour la lecture

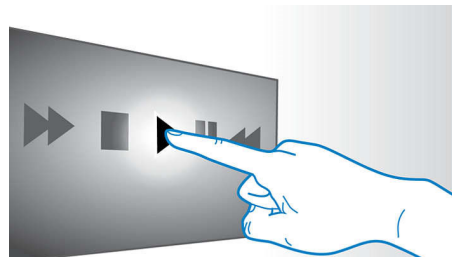

Les commandes intuitives du panneau tactile vous permettent de contrôler le volume ainsi que d'autres options de lecture en appuyant simplement sur les touches tactiles de la façade.

Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Miracast™



Miracast™ est une norme de transfert de vidéo sans fil utilisant une connexion Wi-Fi Direct. L'interface utilisateur simplifiée permet d'afficher l'écran de l'appareil portable en mode miroir sur un plus grand écran via un appareil certifié Miracast™. Le codec intégré ne limite pas le décodage.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Mode nuit, Normalisation automatique du volume, Double Bass, FullSound, Réglage graves/aigus, Dolby Digital Prologic II
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD Master Audio
- Puissance de sortie du caisson de basses: 166 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 166 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 500 W

Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Impédance de l'enceinte satellite: 150-20 k Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 3 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20-150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter, 1 caisson de basses large bande 3"
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm

Connectivité

- Connexions avant: Entrée audio, USB
- Connexions intégrées: Bluetooth, Wi-Fi, Miracast, NFC
- Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Prises Easy-Fit pour enceintes

Tuner/réception/transmission

- RDS: Nom de la station

Carton externe

- EAN: 87 12581 71103 0
- Longueur: 49.8 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 37.6 cm
- Poids brut: 9.4 kg
- Hauteur: 38.2 cm
- Poids net: 7.93 kg
- Poids à vide: 1.47 kg

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Facilité d'utilisation: DLNA
- Services en ligne: YouTube

Alimentation

- Consommation électrique: 160 W
- Alimentation: 220-240 V
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 38.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition

- Largeur: 49.8 cm
- Profondeur: 37.6 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 71103 0
- Poids brut: 9.4 kg
- Poids net: 7.93 kg
- Poids à vide: 1.47 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.8 cm
- Largeur: 43.5 cm
- Profondeur: 28 cm
- Poids: 2.53 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi sur CD-ROM, 2 piles AAA

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 435 x 58 x 280 millimètre
- Enceinte avant (l x H x P): 100 x 227 x 130 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 237 x 292 x 308 millimètre
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 3 m
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom, Diaporama avec musique

Développement durable

- Emballage: Mode d'emploi électronique

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX Plus HD



Date de publication
2024-05-03

Version: 4.1.7

EAN: 87 12581 71103 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.