



Philips izzy  
Беспроводная  
портативная мультимедийная  
аудиосистема

**Bluetooth®**

Влагонепроницаемый  
Аккумулятор  
izzylink™ для музыки в разных  
комнатах

**BM6W**

## Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Портативная АС Philips Izzy BM6 воспроизводит музыку в беспроводном режиме через Bluetooth. Благодаря защищенности от брызг вы можете использовать ее в ванной комнате, на кухне или на улице. Начните с использования одной АС и подключайте к ней другие для прослушивания в разных комнатах. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.

### **Philips izzylink™ для прослушивания музыки в разных комнатах**

- Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth
- Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений
- Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™
- Выбор ведущей АС в группе одним касанием

### **Создана для путешествий**

- Влагонепроницаемая конструкция для прослушивания на улице (IPX4)
- Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте
- MULTIPAIR: быстрый выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки


### **Сбалансированный четкий звук**

- Двойные излучатели АС и пассивные излучатели для объемного звучания

# PHILIPS


## Особенности

### Воспроизведение музыки в одной комнате

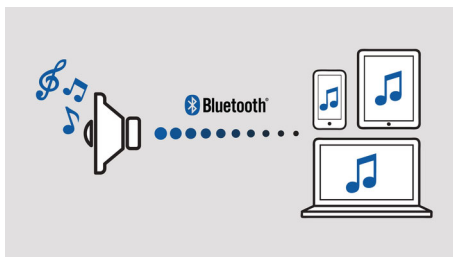


АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

### izzylink™

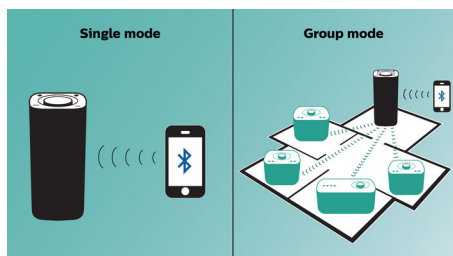


Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

### Установка izzylink™ одним касанием

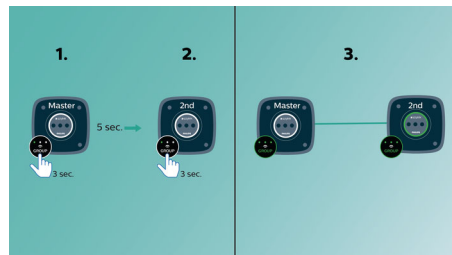

Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

### Простое подключение ведущей АС

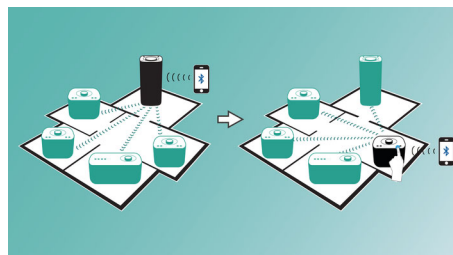

В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!

### Двойные излучатели АС



АС Philips Izzy BM6 оснащена двумя широкополосными излучателями 2" и двумя противоположно направленными пассивными излучателями и воспроизводит сбалансированный и чистый звук.

### Влагонепроницаемая конструкция

Водонепроницаемая конструкция подходит для использования в условиях повышенной влажности и во время дождя. Протестировано на соответствие строгим требованиям стандарта IPX4: внутренние компоненты защищены от воздействия влаги, что позволяет наслаждаться музыкой в ванной комнате, на кухне и даже на улице при любой погоде.

### Выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.

# Характеристики

## Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с дисплеем Retina, новый iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3 поколения или выше
- другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше
- Работает с: большинством смартфонов с Bluetooth, аудиоустройствами, планшетными ПК

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 7,5 Вт (от сети), 2 x 5 Вт (от аккумулятора)
- Акустические системы: 2 широкополосных излучателя 2", 2 пассивных излучателя
- Звуковая система: Стереосистема
- Регулятор громкости: Регулятор громкости

"вверх/вниз"

## Комфорт

- Водозащитное исполнение: IPX4

## Подключения

- Аудиовход (3,5 мм): Да

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер переменного/постоянного тока, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

## Питание

- Время работы от батарей: 8 ч (Bluetooth), 4 ч (прослушивание в разных комнатах)

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 92 x 92 x 200 мм
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 122 x 122 x 278 мм
- Вес продукта: 0,604 кг
- Вес, включая упаковку: 1,059 кг



Дата выпуска 2019-11-10

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 001 34427  
EAN: 48 95185 62038 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)