

Philips
5.1-kanalni domači kino

HDMI 1080p

HTS3520



Obsedeni z zvokom

Mogočen kinematografski zvok z globokimi nizkimi toni

Omislite si pravi kino kar doma. Vaše domače razvedrilo vas bo z zmogljivimi zvočniki z nizkotonsko cevjo in višanjem ločljivosti prek povezave HDMI na visoko ločljivost 1080p navdušilo kot še nikoli doslej

Odlično glasbeno doživetje

- 600 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Zmogljivi zvočniki z nizkotonsko cevjo za vrhunski zvok
- Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II

Vnaša nov čar v vaš dom

- Kompakten aparat, ki ga lahko postavite kamorkoli

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejše prizore
- Predvaja DVD-je, VCD-je, CD-je in datoteke iz naprav USB

PHILIPS


Značilnosti

Zmogljivi zvočniki z nizkotonsko cevjo



Zmogljivi zvočniki z nizkotonsko cevjo za vrhunski zvok

Dolby Digital in Pro Logic II

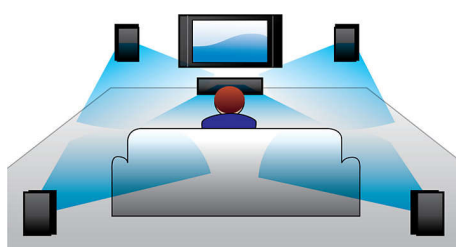

Zaradi vgrajenega odkodirnika Dolby Digital, ki obdeluje vseh šest kanalov zvočnih informacij in tako zagotavlja vrhunski prostorski zvok ter presunljiv naravni občutek prostora in dinamične resničnosti, zunanji odkodirnik ni potreben. Dolby Pro Logic II zagotavlja pet kanalov obdelave prostorskega zvoka iz kateregakoli stereo vira.

600 W moči RMS



600 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

HDMI 1080p

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

Predvaja vse



Predvajate lahko vsebino s praktično vseh vrst plošč in predstavnostnih naprav – DVD, VCD, CD ali USB. Izkusite neprekosljivo priročnost odličnega predvajanja in razkošje skupne rabe predstavnostnih datotek na televizorju ali domačem kinu.

Kompaktna zasnova



Kompakten aparat, ki ga lahko postavite kamorkoli

Specifikacije

Zvok

- Frekvenčni odziv: 20–20 k Hz
- Izboljšava zvoka: Dolby Digital Prologic II, nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Nastavitve izenačevalnika: Akcija, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Šport
- Razmerje signal/šum: > 65 dB
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 600 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 4 satelitski zvočniki
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 1 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 4 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 8 ohm
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Impedanca nizkotonca: 8 ohm

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB
- Priključki na zadnji strani: Vhod AUX 1, Priključki za zvočnike z zatičem, Izhod za kompozitni video (CVBS), Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.3, Scart

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40

Napajanje

- Poraba energije: 100 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,9 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Zvočni/video kabel, Baterije za daljinski upravljalnik, Antena FM, vodnik

za hiter začetek, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 360 x 58 x 320 mm
- Teža vključno z embalažo: 12,65 kg
- Teža glavne enote: 2,84 kg
- Embalaža (Š x V x G): 370 x 385 x 468 mm
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 160,9 x 95 x 92 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 0,77 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 3 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 95 x 160,9 x 87 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 120 x 307 x 369 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 0,56 kg
- Teža nizkotonca: 3,84 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 4 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 95 x 160,9 x 87 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 0,56 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 10 m
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Slika: JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: Progresivni izris, visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: JPEG, JPEG HD
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 18.5.8

EAN: 87 12581 52495 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com