



Philips
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

DivX Plus HD

USB 2.0 a rozhranie Media Link
Zvýšenie rozlíšenia DVD videa



BDP3210B



Všestranný prehrávač diskov Blu-ray

malej veľkosti a univerzálnym umiestnením

Filmy ešte nikdy nevyzerali tak úžasne ako s prehrávačom diskov Blu-ray od spoločnosti Philips. Disky Blu-ray prinášajú neuveriteľne ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p a technológia zvýšenia rozlíšenia obrazu z diskov DVD poskytuje kvalitu porovnateľnú s rozlíšením HD.

Všestranné umiestnenie

- Môže byť umiestnený na stolovej doske alebo namontovaný na stene
- Vertikálne umiestňovanie - vzhľadné nenáročné prehrávače

Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD
- Full HD 1080p pre obraz ostrý ako britva

Zistíte viac

- Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania


Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD pre zvuk s vysokou vernosťou
- DTS 2.0 digitálny výstup

PHILIPS


Hlavné prvky

Vychutnajte si filmy a hudbu

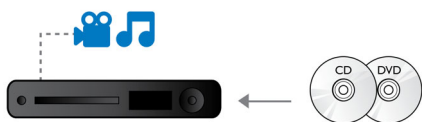

Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD

Prehrávanie diskov Blu-ray

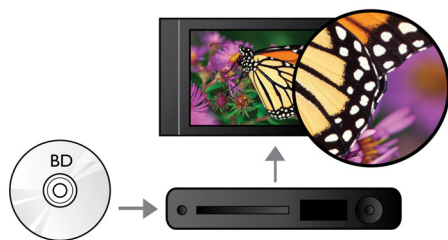

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.


S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok


v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Dolby TrueHD

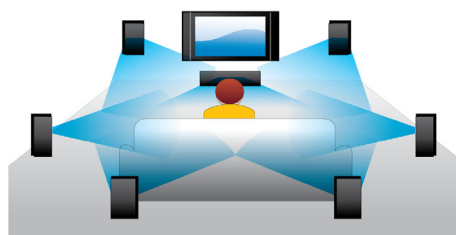

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten najkvalitnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Zvýšenie rozlíšenia DVD videa

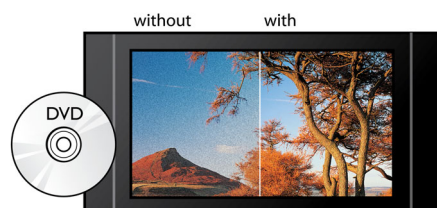

Prevzorkovanie (tzv. upscaling) HDMI 1080p videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. DVD filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať vo vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne

pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je priemyselný štandard, ktorý umožňuje ľahké vysokorychlostné pripojenie periférnych zariadení do počítačov, spotrebnej elektroniky a mobilných zariadení. Rozhranie USB 2.0 poskytuje lepší a vyšší výkon - až 40-krát rýchlejší v porovnaní s rozhraním USB 1.0, a prenos dát rýchlosťou až 480 Mb/s namiesto pôvodných 12 Mb/s. Keď ho zapojíte, nakonfiguruje sa automaticky. Ak máte prenosné zariadenia alebo pevné disky s rozhraním USB 2.0, stačí ich pripojiť, vybrať film, hudbu alebo fotografie a spustiť prehrávanie.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, 21:9, 4:3
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), MPEG1
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Zdokonalenia videa: Deep Color, Progresívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, x.v. Color

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB 2.0
- Zadné pripojenia: HDMI výstup

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online

Dizajn

- Namontovateľné na stenu: áno

Príkon

- Zdroj napájania: 50/60 Hz, 110-240 V
- Spotreba energie: < 10 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Adaptér AC/DC, Sieťový napájací kábel
- Držiak na upevnenie na stenu: áno

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 21 x 5,25 x 21 cm
- Hmotnosť: 0,745 kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 28,5 x 9 x 25 cm
- Hmotnosť brutto: 1,354 kg
- Hmotnosť netto: 1,049 kg
- Hmotnosť obalu: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3

Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 1
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 28,5 x 25 x 9 cm
- Hmotnosť brutto: 1,354 kg
- Hmotnosť obalu: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3
- Hmotnosť netto: 1,049 kg



Dátum vydania
2018-03-21

Verzia: 1.0.6

12 NC: 8670 001 37068
EAN: 48 95185 62331 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com