

Philips  
5.1-kanalni domači kino

3D Blu-ray

HTB3560



## Mogočen prostorski zvok iz kompaktnih zvočnikov

### s 3D Blu-ray

S sistemom za domači kino Philips HTB3560 si omislite pravi kino kar doma. Domače razvedrilo izboljšajte z zvočniki z odkritimi pogonskimi enotami zvočnikov, ki omogočajo zmogljiv prostorski zvok in predvajanje filmov 3D Blu-ray v ločljivosti Full HD 1080p.

#### **Odlično glasbeno doživetje**

- 300 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok
- Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok

#### **Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu**

- Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma

#### **Prepusnite se razvedrilu**

- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3
- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Podpora za WiFi omogoča preprost dostop do razvedrila
- Enostavno dostopajte do najljubših videoposnetkov YouTube in fotografij Picasa

# PHILIPS

# Značilnosti

## Full HD 3D Blu-ray



Prepusitate se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

## 300 W moči RMS



300 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe


## Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti

in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

## Dolby TrueHD in DTS-HD

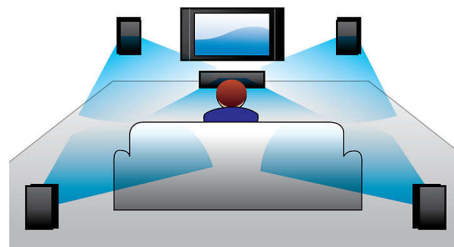


Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilu v visoki ločljivosti.

## Dostop do strani YouTube in Picasa



Videoposnetke YouTube in fotografije Picasa si ogledate na televizorju. Na velikem zaslonu uživajte v veliki izbiri spletnih videoposnetkov brez uporabe računalnika. S predvajalnikom Blu-ray ali sistemom za domači kino vzpostavite internetno povezavo prek brezžičnega vmesnika Wi-Fi ali kableskega priključka LAN – nato pa se sprostite in uživajte v najboljših vsebinah YouTube in Picasa.

## Podpora za WiFi

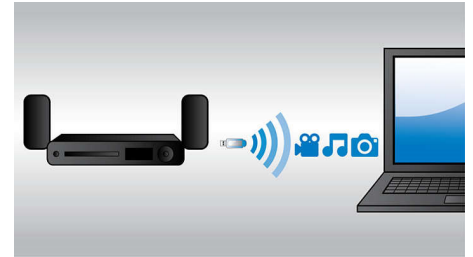

Podpora za WiFi omogoča preprost dostop do razvedrila

## Zvočni vhod



Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne povezave z domačim kinom. Glasbeno napravo enostavno povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v vrhunski kakovosti predvajajte s sistemom za domači kino Philips.

## EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalnik DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.



# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Izhodna moč nizkotonca: 50 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 50 W
- Izhodna moč kockastih zvočnikov: 2 x 50 W
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 2 x 50 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 300 W

## Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 2 satelitska zvočnika, 3 kockasti zvočniki
- Frekvenčni razpon zvočnika v obliki kocke: 150–20.000 Hz
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca zvočnika v obliki kocke: 4 ohm
- Impedanca satelitskega zvočnika: 4 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 5,25-palčni (13,3 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Enote za kockasti zvočnik: 1 x 6,4 cm nizkotonec
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 x 6,4 cm nizkotonec
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm

## Povezljivost

- Sprednji priključki: Music iLINK, USB
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, Priključki za zvočnike z zatičem, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni optični vhod, Ethernet, Fiksna antena FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC)

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40

## Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 64840 4
- Dolžina: 52.4 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 38.3 cm
- Bruto teža: 8.26 kg
- Višina: 32.4 cm
- Neto teža: 6.89 kg
- Teža embalaže: 1.37 kg

## Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color
- Spletne storitve: Picasa, YouTube

## Napajanje

- Poraba energije: 60 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,5</math> W

## Dimenzije embalaže

- Višina: 32.4 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 52.4 cm
- Globina: 38.3 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 64840 4
- Bruto teža: 8.26 kg
- Neto teža: 6.89 kg
- Teža embalaže: 1.37 kg

## Dimenzije izdelka

- Višina: 21.8 cm
- Širina: 36 cm
- Globina: 32.5 cm
- Teža: 2.84 kg

## Dotatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Stojalo za zvočnike STS3001, USB-vmesnik WUB1110 za brezžično povezavo
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, Garancijski list – velja po vsem svetu

## Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 360 x 58 x 325 mm
- Teža vključno z embalažo: 8,75 kg
- Teža glavne enote: 2,40 kg
- Embalaža (Š x V x G): 520 x 310 x 377 mm
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 84,5 x 89 x 89 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 0,30 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 2 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 85 x 160 x 95 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 160 x 267,5 x 265 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 0,28 kg
- Teža nizkotonca: 2,5 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 3 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 84,5 x 159 x 80 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 0,30 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 7 m
- Dolžina kabla za globokotonec: 2 m

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

## Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma

# Specifikacije

- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

## Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

## Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

## Predvajanje videa

- Format stiskanja: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 8.4.8

EAN: 87 12581 64840 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)