

Philips  
Blu-ray плейър

BDP9100



## Истинско изживяване като в кинозалон със свръхширок екран 21:9

Идеалният компаньон за телевизора Cinema 21:9. За разлика от обикновените Blu-ray плейъри, BDP9100 е единственият Blu-ray плейър, който ви дава възможност да измествате субтитрите на екран с пропорции 21:9, за да се запазят субтитрите без черни ленти.

### Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

### Вижте повече

- Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
- 1080p при 24 кадъра/сек. за образи с кинематографско качество
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
- DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX мултимедийни файлове

### Забавляват се повече

- Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
- AVCHD ви позволява да гледате видеоклипове от HD видеокамера на вашия телевизор

# PHILIPS


## Акценти

### Изместване на субтитрите



Изместването на субтитрите е оптимизираща функция, която позволява на потребителите да регулират ръчно разположението на филмовите субтитри на телевизионния или компютърния екран. Потребителите могат да местят субтитрите надолу и нагоре по екрана с дистанционното управление. Понякога субтитрите не се виждат изцяло на широкоекранни дисплеи, като кинематографския 21:9 и проектори. За да ги вижда ясно, потребителят трябва да промени съотношението на размера на екранната картина, което обезсмисля широкоекранния дисплей. С функцията за изместване на субтитрите потребителят може да запази правилното съотношение на размера на екранната картина, като в същото време субтитрите са идеално разположени на екрана.


### Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

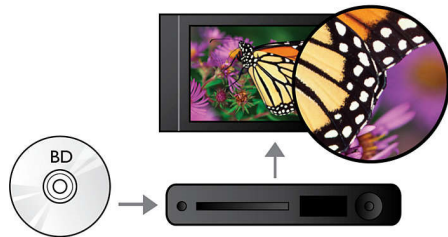

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпесиран

обмен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.

### Dolby TrueHD и DTS-HD MA

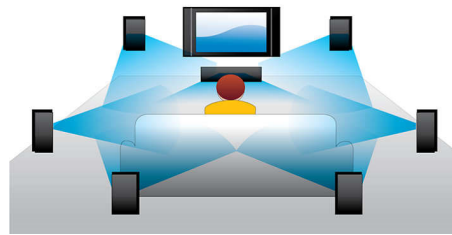

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live отваря още по-широко вашия свят на висока детайлност. Получете най-съвременно съдържание просто като свържете своя Blu-ray диск плейър към интернет. Вълнуващи нови неща, например изключително съдържание за изтегляне, прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете вълната на високата детайлност с

възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-Live.

### 1080p при 24 кадъра/сек.



Внася истинско кино преживяване във вашия хол с видео с 24 кадъра за секунда. Всички оригинални филми са записани на тази скорост, което и допринася за атмосферата и за уникалното качество на образът. Blu-ray Disc плейърите на Philips са готови да ви доставят 24-кадрово видео директно от Blu-ray диска - това ви предоставя изключително усещане за истинско кино с висока детайлност на образа, което ще ви смае.

### DVD подобряване на видео



HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "р" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.



# Спецификации

## Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 100 Hz
- Звукова система: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Динамичен обхват (1 kHz): 100 dB
- Съотношение сигнал/шум: 110 dB

## Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, Цифров коаксиален изход, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за 5.1-канален звук, Аналогов изход за звук ляв/десен, Ethernet, Цифров оптичен изход

## Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Френски, Холандски, Италиански, Португалски, Испански, Датски, Фински, Полски, Шведски, Норвежки, Турски
- BD-Live (вградена памет с обем 1GB)

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 18 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,25 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: HDMI кабел, Аудио/ видео кабел, Ръководство за потребителя, CD-R (Ръководство за потребителя), Ръководство за бърз старт, Карта за регистриране на продукта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: Английски, Немски, Френски, Холандски, Италиански, Испански, Португалски, датски/норвежки, Фински, Шведски, Турски

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 458 мм
- Дълбочина на изделието: 308 мм

- Ширина на изделието: 0 мм
- Тегло с опаковката: 7 кг
- Височина на опаковката: 178 мм
- Височина на изделието: 0 мм
- Ширина на опаковката: 543 мм
- Дълбочина на изделието: 0 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Височина на изделието: 58 мм
- Тегло на изделието: 4,1 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 150 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

## Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Подобрение на картината: HD разделителна способност, Слайдшоу, Завъртане, Мащаб

## Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB флаш устройство
- Формати на компресиране: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Бавно напред, Подновяване след стоп, Пропускане, Меню на диска, Повторение, А-В повторение, Мащаб, Ъгъл
- Подобрение за видео: Deep Color, x.v. Color, Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране
- DVD регион: 2



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 8.0.12

EAN: 87 12581 33546 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)