



Philips
Spotify Multiroom-
Lautsprecher

Spotify Connect
Multiroom
Einfach wiedergeben



SW750M

Spotify in jedem Raum

Erlebe mit vier audiophilen Treibern und Spotify Connect authentischen Sound auf komfortable Weise. Gib Spotify mithilfe der Spotify-App zur Fernsteuerung auf jedem Lautsprecher wieder, erweiter dein System kabellos auf jeden Raum und starte einfach die Wiedergabe an der zuletzt abgespielten Stelle.

Verwenden der Spotify-App als Fernbedienung für Ihre Lautsprecher

- Spotify Connect für eine mühelose native App-Erfahrung
- Musik wird direkt über die Lautsprecher übertragen, schont den Mobiltelefonakku
- Unterbrechungsfreie Musikwiedergabe bei Anrufen, Videos und Spielen
- Direkter Zugriff über Tasten – keine App erforderlich, für eine einfachere Bedienung

Multiroom-Lautsprecher für Sie und Ihre Familie

- Musikwiedergabe über je einen Lautsprecher oder über alle gleichzeitig
- Die Companion-App von Phillips vereinfacht die Einrichtung der kabellosen Lautsprecher

Einfach PLAY drücken

- Einmaliges Drücken auf "Play" für den zuletzt gehörten Spotify-Titel
- Von Raum (Lautsprecher A) zu Raum (Lautsprecher B) wechseln
- Drücken auf "Play" für "Music Follows Me"


Leistungsstarker, raumfüllender Klang

- Leistungsstarker, raumfüllender Klang mit 4 audiophilen Treibern

PHILIPS


Besonderheiten

Spotify als Fernbedienung

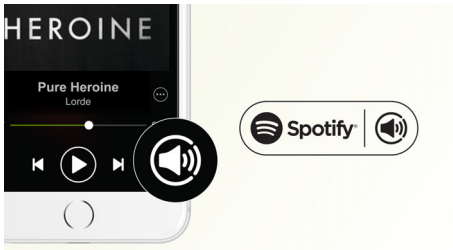

Mit Spotify Connect kannst du Musik ganz einfach von jedem Raum im Haus aus mit deinem Smartphone als Fernbedienung durchsuchen, entdecken und wiedergeben. Durch eine direkte Verbindung mit Spotify kannst du Musik direkt über die Cloud wiedergeben, sodass dein Smart-Gerät für Anrufe, Videos oder sogar außerhalb der Reichweite verwendet werden kann, ohne die Musikkwiedergabe zu unterbrechen. Dies schont den Akku, da der Energieverbrauch für die Musikkwiedergabe minimiert wird. Alle Spotify-Funktionen sind verfügbar – von den fertigen Wiedergabelisten bis zu den hohen Abtastraten. Alles, was du benötigst, um neue Musik zu entdecken und zu hören.

Multiroom-Lautsprecher

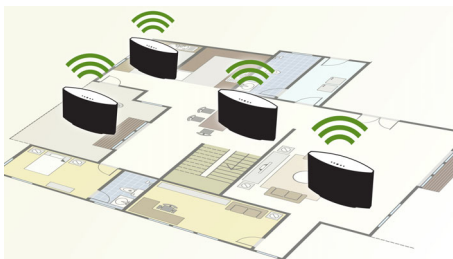

Mit den Multiroom-Lautsprechern kannst du Titel in einem Raum oder in mehreren Räumen gleichzeitig wiedergeben. So begleitet dich deine Musik entweder durch dein gesamtes Zuhause oder wird nur in einem Raum wiedergegeben. Jede Person kann Musik auf einem beliebig ausgewählten Lautsprecher wiedergeben. Zusätzliche Lautsprecher können mühelos und kabellos dem System hinzugefügt werden.

"Play" für den zuletzt gehörten Titel



Höre deine Lieblingsmusik fast unterbrechungsfrei. Drücke einfach "Play" auf dem Lautsprecher, um die Wiedergabe des letzten, auf Spotify gehörten Titels zu starten. Du musst dazu nicht einmal dein Smart-Gerät entsperren.

"Play" für "Music Follows Me"



Durch Drücken der Taste "Play" wird sofort Musik über den Lautsprecher wiedergegeben, ganz gleich, ob die Musik zuletzt auf einem Smartphone, Tablet oder anderem Smart-Gerät wiedergegeben wurde. Diese Funktion ermöglicht es dir außerdem, über verschiedene Räume hinweg, von einem Lautsprecher zum anderen zu wechseln.

Direkter Zugriff ohne App



Über die praktischen Bedienelemente (Wiedergabe/Pause, Lautstärke erhöhen/verringern, Vorherige/Nächste) kannst du ohne umständliches Hantieren mit einer App

den Zugriff steuern. Sobald ein Album, eine Playlist oder ein Sender ausgewählt wurde, kannst du mit nur einem Tastendruck Titel überspringen sowie die Musik erneut wiedergeben oder die Wiedergabe pausieren.

4 audiophile Treiber



Ausgestattet mit 4 audiophilen Treibern erzeugt dieser Lautsprecher leistungsstarken, raumfüllenden Klang, während die zwei Bassreflexröhren erweiterte, tiefe Bässe bieten und so ein beeindruckendes Hörerlebnis und dynamischen Sound schaffen. Genieße satten Sound in kompakter Größe.

Philips Companion-App



Die Philips SpeakerSet Multiroom Manager-App hilft dir bei der mühelosen Einrichtung und Verwaltung deiner Philips Spotify Multiroom-Lautsprecher. Verbinde einfach deinen neuen Philips Spotify Multiroom-Lautsprecher mit deinem kabellosen Heimnetzwerk. Wenn du mehr als einen Lautsprecher hast, kannst du die Lautsprecher mithilfe der App für Multiroom-Flexibilität gruppieren.

Daten

Ton

- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Ausgangsleistung: 2 x 10 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: Integriert
- Integrierte Lautsprecher: 4
- Lautsprecher: 2 x 76 mm Woofer, 2 x 35 mm Hochtöner mit Bassreflexröhren

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Ogg Vorbis

Anschlüsse

- Kabellose Verbindungen: Wireless LAN (802.11n), Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPA2

App für Smartphone/Tablet-PC

- Name der App: SpeakerSet, kostenloser Download über den Apple App Store bzw. Google Play

Zubehör

- AC/DC-Adapter: 110 bis 240 V
- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 360 x 135 x 210 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 418 x 220 x 250 mm
- Bruttogewicht: 2,82 lb
- Nettogewicht: 2,10 kg



Ausstellungsdatum
2017-09-19

Version: 6.0.6

12 NC: 8670 001 20428
EAN: 48 95185 60423 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Für diesen Lautsprecher ist ein Spotify Premium-Konto erforderlich.