




Philips
Tragbarer, kabelloser
Lautsprecher

Bluetooth

Integriertes Mikrofon für Anrufe
Akku
2 W

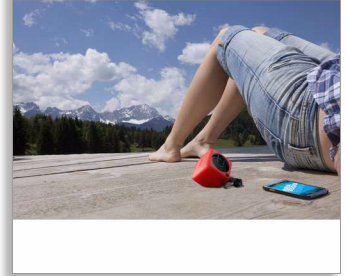

BT1300R

Großartiger Sound in Ihrer Hand

Nehmen Sie Ihre Musik mit dem ultrakompakten, robusten Lautsprecher überall hin mit. Die integrierte Anti-Übersteuerungsfunktion sorgt für einen für die kleine Größe hervorragenden Sound, und angewinkelt bietet er eine umfassendere Soundwiedergabe. Eine Silikonhülle sorgt für Stil und Schutz.

Beeindruckender Sound

- Verbesserte Audioleistung im praktischen Taschenformat
- Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Einfache Verwendung

- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen
- Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät


Entwickelt für unterwegs

- Wiederaufladbarer Akku für die standortungebundene Musikwiedergabe
- Einfacher Transport dank des hochwertigen Stoffbands

PHILIPS


Besonderheiten

Kabelloses Musik-Streaming

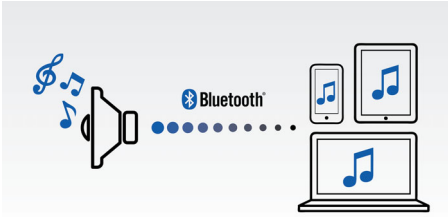

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Anti-Übersteuerungsfunktion

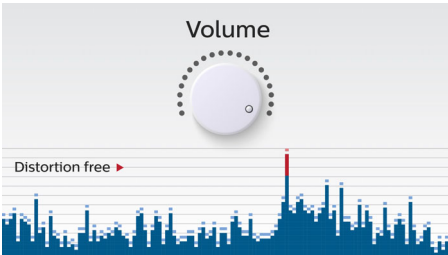

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingangssignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des

Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es wunderbar.

inklusive hochwertigem Stoffband

In Übereinstimmung mit den Bügeln der Philips CitiScape Strada-Produktreihe, die durch modische Sneaker und deren lebhaftes, farbiges Schnürsenkel inspiriert wurde, wurde unser hochwertiges Stoffband in lebendigen Farben gefertigt, das sofort als modisches Accessoire durchgeht.

Audio-Eingang



Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Daten

Kompatibilität

- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mini, iPad mit Retina-Display
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- funktioniert mit: Bluetooth 4.0 oder niedriger
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte

Anschlüsse

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)

Komfort

- Integriertes Mikrofon: für Konferenzlautsprecher

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 W
- Sound System: Mono

Lautsprecher

- Lautsprechertr.: 1 x 1,75"

Leistung

- Batterietyp: Lithiumpolymer (integriert)
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 8 Std.

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Trageriemen, USB-PC-Ladekabel, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 55 x 55 x 55 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 96 x 78 x 122 mm
- Produktgewicht: 0,12 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,2 kg



Ausstellungsdatum
2015-04-13

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17924
EAN: 48 95185 60233 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com