



Philips
Håndfritilbehør for
trådløse telefoner

Universell kompatibilitet
1,8" display / hvit bakkelysning
Høytalerfunksjon



MT3120T

Beveg deg fritt når du ringer

Håndfri telefon med krystallklar lyd

Den lette og bærbare håndfrie telefonen MT3120T/12 fra Philips er et perfekt tilskudd til en DECT-telefon for å foreta og motta anrop når du har hendene fulle. Gled deg over samtaler med høy, krystallklar lyd og en enkel berøringsskjerm.

Ha lengre samtaler mens du gjør det du vil

- Mikrofonen og høyttaleren er justert for krystallklare håndfrisamtaler
- Håndfrimodus med høyttaler eller privatliv med hodetelefoner
- Fest den med klemme eller på et nøkkelbånd, eller plasser den ved siden av deg

Universell kompatibilitet

- Kompatibel med så godt som alle trådløse DECT-telefoner

Telefon med alle funksjoner og berøringsskjermkontroller

- Rask og enkel berøringsskjermkontroll
- Se hvem som ringer med oppringings-ID
- 20 numre kan lagres i telefonboken, og 30 samtaler kan lagres i samtaleloggen
- Ha lengre samtaler med opptil 10 timers taletid
- Mindre lading med opptil 160 timers standby-tid

Miljøbevisst design

- 60 % mindre utsending av stråling når ØKO-modus er aktivert

PHILIPS

Høydepunkter

Krystallklar håndfrilyd



Den håndfrie telefonen fra Philips gir høy, krystallklar lyd gjennom høyttalershøytaleren med forseglet akustisk kammer. Den er justert for håndfrimodus og gir mye renere, høyere lyd enn noen mobil- eller DECT-telefon du er vant til.

Kompatibel med DECT-telefoner



DECT-håndfritelefonen fra Philips er GAP-kompatibel (Generic Access Profile), hvilket betyr at du enkelt kan registrere den med telefonbasen, slik at du kan motta innkommende anrop og ringe ut.

Intuitiv berøringsskjerm



Det er morsommere å ringe enn å lese lange brukerhåndbøker. Derfor har håndfritelefonen

fra Philips en solid, berøringssensitiv skjerm for oppringing, mottak av samtaler og enkel styring av innstillingene.

Klemme, nøkkelbånd eller på bordet



Klemme, nøkkelbånd eller frittstående: I motsetning til tradisjonelle DECT-telefoner i håndfrimodus er den håndfrie telefonen fra Philips lett og kompakt nok til at du kan ha den med deg hvor som helst. Du kan feste den med en klemme eller på et nøkkelbånd eller plassere den ved siden av deg som en høyttaler. Dermed står du fritt til å bruke hendene og ørene til andre ting, i tillegg til at samtalen kan vare lenger.

Alternativer for hodetelefoner og høyttaler



Du kan bruke hodetelefoner med håndfritelefonen fra Philips for å beskytte privatlivet samtidig som at du beholder fordelene ved fullstendig håndfri kommunikasjon. Når du foretrekker å holde samtalen privat, kan du enkelt bytte fra høyttalermodus ved å koble hodetelefonene til


standardkontakten på 3,5 mm og fortsatt nyte fordelene ved håndfri bruk.

10 timers taletid



Maksimal taletid: Med opptil 10 timers taletid vil du aldri igjen måtte avbryte samtalen før du ønsker det. I tillegg gjør betydelig lengre batterilevetid at du ikke må lade telefonen så ofte.

Se hvem som ringer – oppringings-ID

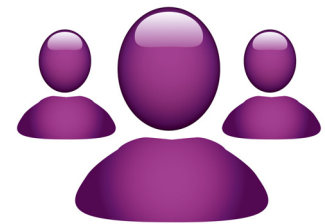

Se hvem som ringer med oppringings-ID

Lagre 20 numre, registrer 30 samtaler i loggen



20 numre kan lagres i telefonboken, og 30 samtaler kan lagres i samtaleloggen

Spesifikasjoner

Lyd

- Høytalerfunksjon
- Volumkontroll på håndsett
- HQ-Sound
- Ringetoner på håndsett: 5 polyfoniske ringetoner
- Ringesignaler for håndsett: Polyfoniske

Bilde/skjerm

- Berøringsfølsom skjerm: Berørings-skjerm
- Skjermstørrelse: 4,6 cm / 1,8"
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Skjermtype: FSTN
- Hovedskjermoppløsning: 64 x 102 piksel

Anvendelighet

- Samtalestyring: Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler, Samtaletid
- Nummertastaturlås
- Signalstyrkeindikasjon
- Tastetone av/på
- Indikator for lavt batteri
- Alarmer: Vekkerklokke
- Hodetelefonkontakt
- Rekkevidde: Innendørs: opptil 50 m Utendørs: opptil 300 m
- Dato-/klokkeslettvisning
- Personlig tilpasning: Stillemodus
- Lengde på nettleiding: 1,8 m
- Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Norsk, Fransk, Tysk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Gresk, Italiensk, Norsk, Svensk, Tyrkisk

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

Minnekapasitet

- Samtaleloggoppføringer: 30
- Telefonliste: 20

Tilbehør

- Lader: Energibesparende lader med veksling (EU, 2 pinner)
- Hurtigstart-guide
- Nøkkelbånd: Justerbar

Drift

- Standby-tid: opptil 160 t
- Taletid: opptil 10 t
- Batteritype: Li-Po, 9 gram
- Strømnett: 100–240 V~50–60 Hz

Miljøvennlig design

- Øko-modus

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 114 x 105 x 102,5 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 0,205 kg

Mål, emballasje

- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 11,4 x 10,5 x 10,25 cm
- EAN: 87 12581 63257 1
- Bruttovekt: 0,205 kg
- Nettovekt: 0,12 kg
- Taravekt: 0,085 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong



Utgivelsesdato
2015-03-18

Versjon: 5.4.4

12 NC: 8670 000 86584
EAN: 87 12581 63257 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com