




Philips
Bezdrôtové slúchadlá na
potláčanie hluku

32 mm budiče/zatvorená zadná
strana

Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Kompaktné skladanie

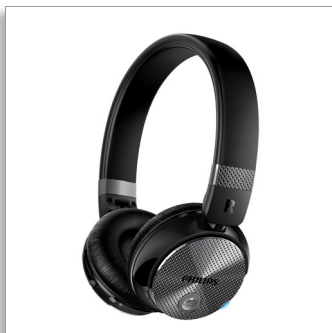

SHB8850NC

Viac zvuku, menej hluku

bezdrôtovo

Žiadne drôty, žiaden hluk, žiadne kompromisy. Ponorte sa do hudby vďaka pokročilej technológii aktívneho potláčania hluku ActiveShield™. Pripojte sa bezdrôtovo jediným dotykom vďaka technológii NFC a vychutnávajte si hudbu a regulujte hovory cez inteligentné ovládanie na ušných poduškách.

Umenie potláčania hluku

- Technológia ActiveShield™ na potláčanie hluku znižuje hluk až o 97 %

Čistý a prirodzený zvuk

- 32 mm neodýmiové budiče reproduktorov produkujú precízny zvuk
- Vysokokvalitná technológia Bluetooth 4.0
- Mäkké ergonomické vankúšiky poskytujú pohodlie aj pri dlhšom nosení

Užite si v živote viac pohodlia

- Praktické telefonovanie bez použitia rúk vďaka mikrofónu a technológii Bluetooth® 4.0
- Ovládajte hovory, hudbu a hlasitosť pomocou spínačov na náušníkoch
- Jednoduché párovanie pomocou NFC jediným dotykem
- Nabíjateľná batéria vám zaručí až 16 hodín bezdrôtového počúvania hudby
- S funkciou multi-point možno prehrávať hudbu a telefonovať na dvoch zariadeniach naraz
- Aktivujte službu Siri a Google Now stlačením tlačidla na slúchadle.
- S pribaleným audiokáblom môže hudba hrať ďalej, aj keď sa vybijú batérie
- Kompaktné skladanie na jednoduché prenášanie a uskladnenie

PHILIPS

Bezdrôtové slúchadlá na potláčanie hluku
32 mm budiče/zatvorená zadná strana Na uši, Mäkké vankúšky na uši, Kompaktné skladanie

SHB8850NC/00

Hlavné prvky

32 mm budiče s vysokým rozlíšením



Precízne navrhnuté 32 mm neodýmiové budiče spolu s uzavretým dizajnom akustického systému a tesným prekrytím ucha reprodukovujú vynikajúci a pôsobivo precízny zvuk.


Pribalený audiokábel

Na rozdiel od väčšiny slúchadiel s funkciou potláčania hluku, tieto fungujú s batériou alebo bez nej, aby neustále prinášali vynikajúci zvuk v každom prostredí. Ak sa batéria vybije, jednoducho pripojte audiokábel a ďalej si vychutnávať svoju obľúbenú hudbu.

Hovory bez použitia rúk

Praktické telefonovanie bez použitia rúk vďaka mikrofónu a technológii Bluetooth® 4.0

Funkcia multi-point

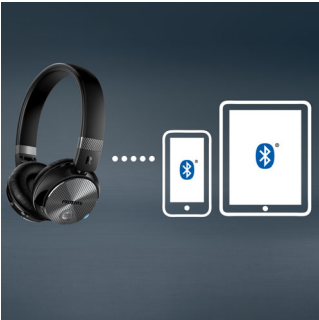

Funkcia multi-point vám umožňuje pripojiť slúchadla Philips Bluetooth s dvoma zariadeniami s podporou Bluetooth naraz. Jednoducho spárujte dve zariadenia a vychutnávať si filmy a hudbu a medzitým bez námahy prijímate hovory.

Nabíjateľná batéria

Vychutnajte si 16 hodín nepretržitého prehrávania hudby so zapnutou funkciou Bluetooth a funkciou aktívneho potláčania

hluku (ANC), 28 hodín prehrávania, ak je zapnutá len funkcia Bluetooth, a 33 hodín, ak je zapnutá len funkcia ANC.

Jednoduché párovanie pomocou NFC



Jednoduché párovanie pomocou NFC vám umožňuje pripojiť slúchadlá s funkciou Bluetooth® s akýmkoľvek zariadením s podporou technológie Bluetooth – a to jediným dotykcom.

Tlačidlá ovládania



Tlačidlá na pravom náušníku vám umožňujú ovládať hudbu a hovory dotykcom.

Jemné ergonomické vankúšky



Mäkké ergonomické vankúšky poskytujú pohodlie aj pri dlhšom nosení

ActiveShield™




Technológia ActiveShield™ na potláčanie hluku je vybavená mikrofónmi s príjmom zvuku zozadu, ktoré sa používajú na potláčanie nízkych frekvencií. Dokáže rozpoznať okolitý hluk, obrátiť smer zvukovej vlny a efektívne ju potlačiť a zmeniť tak hluk v pozadí na ticho.

Využíva službu Siri/Google Now

Najnovšie slúchadlá Philips s funkciou Bluetooth sú kompatibilné so službou Siri a Google Now, vďaka čomu je používanie vášho virtuálneho asistenta ešte jednoduchšie. Na aktiváciu služby Siri na iPhone alebo služby Google Now na zariadení s Androidom jednoducho stačí stlačiť tlačidlo na slúchadle.

Kompaktné skladanie

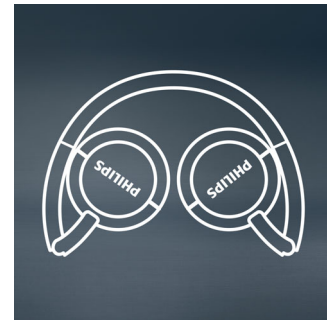

Kompaktná sklopná konštrukcia z nich robí dokonalého spoločníka na cesty.

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 10 – 22 000 Hz
- Impedancia: 16 Ohmov
- Typ magnetu: Neodymiová
- Maximálny príkon: 30 mW
- Citlivosť: 105 dB
- Priemer reproduktora: 32 mm
- Akustický systém: Uzatvorený
- Membrána: PET

Pripojiteľnosť

- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Verzia rozhrania Bluetooth: 4,0
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Pripojenie kábla: jednostranný
- Vyhodenie konektorov: pozlátané
- Dĺžka kábla: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm stereofónny

Príslušenstvo

- Audiokábel: Pribalený 1,2 m audiokábel
- Stručná príručka spustenia: Pribalené
- USB kábel: Pribalený na nabíjanie
- Adaptér na pripojenie v lietadle: Pribalené

Vybavenie a vlastnosti

- Správa hovorov: Odpovedať/ukončiť hovor, Odmietnutie hovoru, Opätovné vytočenie posledného čísla, Stlmenie mikrofónu, Podržať hovor, Prepínanie medzi hovorom a hudbou
- Ovlád. hlasitosti: áno

Príkon

- Typ batérie: LI-Polymér
- Nabíjateľná: áno

- Doba prehrávania hudby: 16* hod
- Pohotovostný čas: 45* hod.
- Čas hovoru: 15* hod.

Rozmery balenia

- EAN: 69 25970 70434 2
- Rozmery balenia (Š x V x H): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 7,6 x 7,8 x 2 palec
- Hmotnosť brutto: 0,323 kg
- Hmotnosť brutto: 0,712 lb
- Hmotnosť netto: 0,232 kg
- Hmotnosť netto: 0,511 lb
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Hmotnosť obalu: 0,091 kg
- Hmotnosť obalu: 0,201 lb
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón

- Hmotnosť brutto: 2,432 lb
- Hmotnosť brutto: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 8 x 6,4 x 8,5 palec
- Hmotnosť netto: 1,534 lb
- Hmotnosť netto: 0,696 kg
- Počet používateľských balení: 3
- Hmotnosť obalu: 0,898 lb
- Hmotnosť obalu: 0,407 kg

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 6,3 x 7,1 x 1,5 palec
- Rozmery produktu (Š x V x H): 16 x 18 x 3,8 cm
- Hmotnosť: 0,232 kg
- Hmotnosť: 0,511 lb



Dátum vydania
2017-06-20

Verzia: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Skutočné výsledky sa môžu líšiť