



Philips  
Lecteur de CD

CD  
Cassette

AZ127

## Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et aimez le confort ? Vous serez séduit par le modèle AZ127 élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

### Facile à utiliser

- Programmation de 20 pistes de CD
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

### Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

### Un son hors du commun

- Platine cassette arrêt automatique
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Tuner FM pour bénéficier de la radio


# PHILIPS

## Points forts

### Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur CD, CD-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

### Platine cassette arrêt automatique

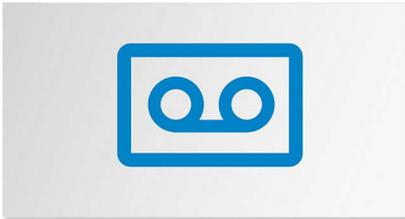

Platine cassette arrêt automatique

### Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton,

d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.

### Lecture CD aléatoire/répétition



La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

### Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

### Tuner FM

Tuner FM pour bénéficier de la radio



# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 3"
- Réglage du volume: rotatif

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: (AUDIO IN)

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM

## Pratique

- Type d'affichage: LCD

## Alimentation

- Type de pile: LR14
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique: 220 V - 240 V
- Nombre de piles: 6

## Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 158 millimètre
- Profondeur du produit: 133 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,4 kg
- Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
- Largeur de l'emballage: 326 millimètre
- Poids: 2 kg
- Largeur du produit: 300 millimètre
- Hauteur du produit: 240 millimètre

## Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20



Date de publication  
2024-05-03

Version: 1.0.8

EAN: 87 12581 66019 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)