




Philips
Bærbar DVD og TV

8,4"/21,3 cm LCD

3 timers spilletid
USB

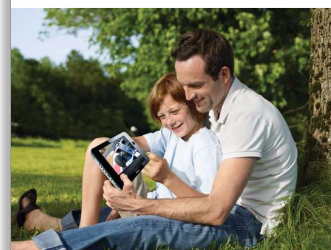

PD8015



Slankt sæt med DVD-stik

med indbygget receiver til digitalt TV

Filmenes og musikkens magi bliver levende på den bærbare, tablet-lignende Philips DVD-afspiller. Se gratis digitale TV-programmer med den indbyggede digitale TV-modtager.

Leveres med smart montering til bilen og USB-stik.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- DivX-certificeret til afspilning af standard DivX-video
- Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW
- Få vist JPEG-billeder fra billeddisk

Nyd bærbar TV-underholdning i realtid

- Understøtter DVB-T-standard til gratis digitalt TV
- Electronic Program Guide (EPG)
- Direkte tekst-tv og understøttelse af undertekstfunktion
- Nem opsætning og automatisk kanalsøgning

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- Nyd op til 3 timers afspilning med et integreret batteri*
- USB-tilslutning til video, fotos og musikafspilning
- Smart montering i bilen giver brugervenlighed
- Beskyttende etui medfølger

PHILIPS

Vigtigste nyheder

3 timer med integreret batteri*



Denne afspiller fra Philips leveres med et kompakt, integreret og genopladeligt batteri, der giver lang afspilningstid. Nyd op til 3 timers kontinuerlig afspilning af film, foto og musik på en enkelt opladning. Slut blot netledningen til for at oplade batteriet - så enkelt er det.

USB-tilslutning

Tilslut ganske enkelt din bærbare USB-enhed til USB-stikket på din bærbare DVD-afspiller fra Philips, og afspil dine videoer, musik og fotos direkte. Nu kan du dele dine bedste minder med venner og familie.

Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW



MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

Understøtter DVB-T (gratis kanaler)



Understøtter DVB-T-standard til gratis digitalt TV

DivX-certificeret

Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokompressionsteknologi, der gør det muligt for dig at gemme store filer som film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW- og skrivbare DVD-diske, USB og andre hukommelseskort til afspilning på din DivX Certified® Philips-enhed.

Specifikationer

Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- Diagonal skærmstørrelse: 8,4 tommer / 21,3 cm
- Opløsning: 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefoner)
- Signal/støjforhold: > 76 dB (linieudgang), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: MPEG-4, DivX

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- TV-tilslutning: Antenne
- Hovedtelefonstik: 2 × 3,5 mm stereohovedtelefoner
- AV-udgang: Composite (CVBS) × 1
- AV-indgang: Composite (CVBS) × 1
- USB
- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- DC-indgang: 9 V, 1,5 A

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T *

Videodekodning

- Formatforhold: 16:9, 4:3
- Modtagelse-demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB kompatibel, Netværk: MFN/SFN, QPSK

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC-indgang, 9 V, 1,5 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabler: 1 × AV-kabel
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
- Fjernbetjening: AY5506 slank fjernbetjening
- Brugervejledning: Flere sprog
- Smart montering i bilen: 1 stk.
- Etui: Beskyttende etui
- Medfølgende tilbehør: Antenne

Strøm

- Batterilevetid: Op til 3 timer*
- Batteritype: Integreret batteri

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 256 x 170 x 34,5 mm
- Vægt: 1,1 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 298 x 295 x 63 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Mål på ydre emballage: 305 x 308 x 200 mm
- Ydre emballage, vægt: 6,6 kg
- Emballagetype: D-box



Udgivelsesdato
2017-04-05

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 000 61477
EAN: 87 12581 53434 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af afspilningsbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer baggrundsbelystningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.