

Philips
DVD lejátszó HDMI-vel és
USB-vel

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



A legjobb DVD-lejátszó HDTV-hez

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábításának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720p / 1080i / 1080p) látványban.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- Windows Media Video lejátszás a számítógépéről származó filmekhez
- WMV, DivX, WMA, MP3 és HD JPEG digitális fényképek megjelenítése

Egyszerű beállítás és használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezeiről az USB kulcsra

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- Nagyfelbontású JPEG-képek megjelenítése valódi felbontással
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében
- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel

Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Media Copy - fényképek és zenék átvitele USB flash meghajtókra

PHILIPS

Fénypontok

HDMI az egyszerű AV kapcsolatért



HDMI™

A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező




A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan egyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

Nagyfelbontású JPEG lejátszás




A nagyfelbontású JPEG-megjelenítéssel akár 2 megapixel felbontásban is megtekintheti képeit a televíziókészüléken. Digitális képeit most tökéletesen tisztán jelenítheti meg, képminőség- és részletvesztés nélkül – és otthona kényelmében oszthatja meg családtagjaival és barátaival.

Minden lejátszható

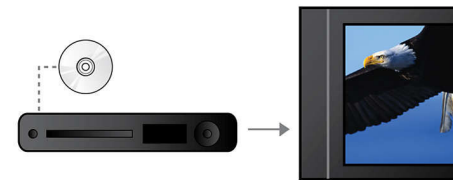

Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.


Minden lejátszható

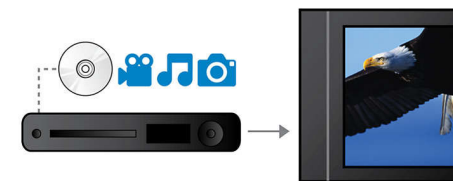

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható - legyen az WMV, DivX, WMA,

MP3 vagy nagy felbontású JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét és a médiafájlok megosztását a TV készülékén vagy házi hálózati rendszerén - mindezt a nappalijának kényelmében.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

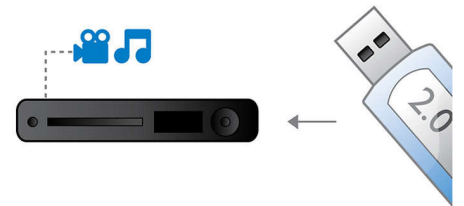

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Egygombos MP3 készítés



Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-lemezeit MP3 fájlkká, és tárolja azokat egy USB-kábel segítségével USB-memórián vagy hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): > 70 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 65 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 80 dB
- Jel-zaj viszony: > 90

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbsó audiokimenet, HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, Scart, Digitális optikai kimenet

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd, török, Polish (Polirozás)

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 12 W
- Tápellátás: 50 Hz, 230 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretetek

- Csomag mélysége: 285 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,3 kg
- Csomag magassága: 82 mm
- Készülék magassága: 38 mm

- Csomag szélessége: 480 mm
- Készülék mélysége: 210 mm
- Készülék tömege: 1,4 kg

Audiclejlesztés

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: Progresszív pásztázás, Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p)

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjávitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással, HD felbontás

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztályú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, MP3, JPEG állóképek

Videolejlesztés

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 4.1.8

EAN: 87 12581 48619 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com