

Philips
Parlante con base con
Bluetooth®

Conector Lightning
para iPod/iPhone

DS3480



Sonido que se adapta a tu hogar, sin cables

Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning. El parlante base DS3480 ofrece un sonido de claridad cristalina mientras carga. Con la transmisión a través de Bluetooth y la batería recargable, podés disfrutar de la música en cualquier parte, sin cables.

Sonido Crystal Clear

- Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen
- Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles
- Sonido envolvente dinámico

Estético y compacto

- Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida
- Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Gran versatilidad

- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Batería recargable integrada para facilitar el transporte
- Aplicación gratuita ClockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones
- Carga un segundo dispositivo móvil a través del puerto USB
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

PHILIPS

Parlante con base con Bluetooth®
Conector Lightning para iPod/iPhone

DS3480/77


Destacados

Reproducción y carga a través de Lightning



Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Transmisión inalámbrica de música

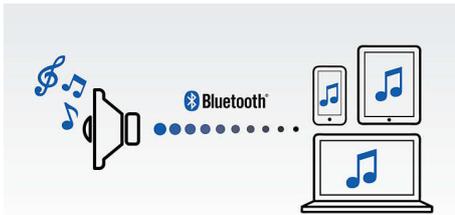

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Sonido envolvente dinámico

Con un avanzado algoritmo de procesamiento del sonido digital, dos controladores de altavoz activos y puerto de graves, este altavoz base llena la habitación de un sonido claro y natural y unos graves potentes y profundos.

Aplicación gratuita ClockStudio



La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. ClockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Refuerzo dinámico de graves (DBB)



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Diseño compacto

Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida


Tecnología de protección

Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

Batería recargable integrada

Batería recargable integrada para facilitar el transporte

USB para un segundo dispositivo

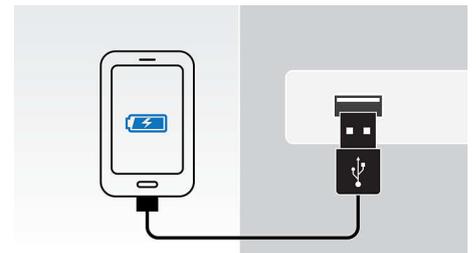

Para mayor comodidad, este altavoz también dispone de un puerto USB para cargar un segundo dispositivo móvil cuando el iPod/iPhone está conectado.



Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 12 W RMS
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: arriba / abajo
- Sistema de sonido: estéreo

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 2,1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Puerto USB: para cargar cualquier dispositivo móvil

Energía

- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
- Duración de la batería: 5 hora(s)

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 1,55 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 274 x 143 x 136 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 350 x 140 x 186 mm
- Peso del producto: 1 kg

Compatibilidad para iPod

- a través de Bluetooth: iPod nano 7ta generación, iPod touch 5ta generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación
- mediante conector Lightning: iPod nano 7ta generación, iPod touch 5ta generación

Compatible con iPhone

- a través de Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- mediante conector Lightning: iPhone 5

Compatibilidad con iPad

- a través de Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: ClockStudio, Descarga gratuita en App store
- Pronóstico del tiempo de 5 días: Y
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior
- Más de 7000 estaciones de radio por Internet: Y
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital, pantalla digital con secuencia de diapositivas de fondo



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.2

EAN: 87 12581 70285 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com