



Philips
HD-mediaspeler

Netflix

YouTube
Ingebouwde Wi-Fi



HMP2000

Geniet van Netflix en YouTube op uw TV

Leun achterover en geniet van films op de TV. Netflix en YouTube zijn geïntegreerd op de HMP2000, zodat u kunt kiezen uit een bijna eindeloze lijst van video's en films op aanvraag. Nu kunt u gewoon in uw woonkamer direct genieten van kaskrakers en populaire TV-series.

Zie meer

- Digitale HDMI-uitvoer voor een eenvoudige aansluiting met slechts één kabel
- Streamen van TV-afleveringen en films via internet met Netflix
- Foto's in verschillende indelingen bekijken
- Video's in verschillende indelingen afspelen
- YouTube-video's rechtstreeks bekijken op uw grote TV-scherm*

Doe meer

- Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Internetdiensten geïntegreerd

PHILIPS

Kenmerken


HDMI voor een eenvoudige AV-aansluiting



HDMI™

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaalsaudio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oude versies van DVI (Digital Video Interface).

High-speed USB 2.0-koppeling

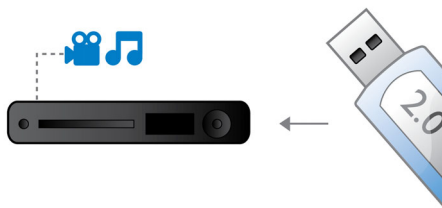

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van

oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

Foto's in verschillende indelingen



Bekijk en geniet van uw foto's in allerlei indelingen, waaronder JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP en HD JPEG – rechtstreeks op uw breedbeeld-TV! Verander uw woonkamer in een fotogalerij en deel mooie herinneringen met vrienden en familie.

YouTube-video's



Bekijk nu YouTube-video's op uw TV. Geniet van de enorme verzameling onlinevideo's op een groter scherm, zonder dat u zelfs maar uw computer hoeft in te schakelen. U hoeft alleen maar uw Blu-ray-speler of home cinema-

systeem op internet aan te sluiten, draadloos* of met een kabel, om vervolgens op de bank te kunnen genieten van het beste van YouTube.

Netflix-videostreaming

NETFLIX

Onmiddellijk TV-afleveringen en films bekijken op TV, zo vaak als u wilt. U hebt alleen een internetverbinding nodig (Wi-Fi of Ethernet) en een Netflix-lidmaatschapspakket dat streamen omvat* en u bent klaar om te beginnen.

Ingebouwde Wi-Fi (infotainment)

Dankzij de ingebouwde Wi-Fi-functie kunt u uw muzikspeler eenvoudig verbinden met uw Wi-Fi-thuisnetwerk, dus u kunt eenvoudig internetten zonder gerommel met kabels. Geniet nu van ingebouwde infotainmentservices, zoals video's, muziek, nieuws, weer, foto's en meer!

Specificaties

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
9 x 4,5 x 10 cm
- Gewicht: 0,1575 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
22 x 14,2 x 6,2 cm
- Nettogewicht: 0,36 kg
- Brutowicht: 0,495 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,135 kg
- EAN: 87 12581 66770 2
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 23 x 20 x 15,5 cm
- Nettogewicht: 1,08 kg
- Brutowicht: 1,625 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,545 kg
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Video upscaling, Video-upsampling

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 90
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 80 dB
- Vervorming en ruis (1 kHz): 65 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Videoweergave

- Compressie-indelingen: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV (V9), VC-1

Audioweergave

- Media afspelen: USB Flash Drive
- Compressie-indeling: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Weergave van digitale foto's

- Compressieformaat van foto: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Beeldverbetering: Zoomen
- Media afspelen: USB Flash Drive

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang

Comfort

- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks, Tsjechisch, Grieks, Hongaars, Russisch, Roemeens, Slowaaks, Oekraïens
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Ondersteuning voor ondertiteling: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaal

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):
90 x 50 x 100 mm



Publicatiedatum
2017-04-10

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585
EAN: 08 71258 16677 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Netflix-lidmaatschap voor onbeperkt streamen vereist.