

飛利浦  
無線電話

**D200**

1.6 吋顯示器 / 琥珀色背光  
擴音喇叭



**D2001WP**



## 免持聽筒通話

有了我們的智慧設計，話筒不必靠近耳朵即可聆聽一流的聲音重現效果，如此一來，您完全可以使用免持聽筒進行通話。貨真價實的隨插即用裝置隨附簡易功能表，讓您輕輕鬆鬆聊天暢談。

### 美觀而簡潔

- 直立式話機配備喇叭，讓您輕鬆進行免持通話
- 防滑設計的特殊質感背蓋
- 4.1 公分 (1.6") 背光圖形顯示器
- 多種本地語言的功能表
- 每次充電後，通話時間最長可達 16 小時
- 可設定的快速鍵讓您快速撥號
- 來電顯示 – 隨時掌握來電者身分

### 清晰音質

- 參數等化器傳遞純淨而清晰的音色
- 最佳化天線配置，隨處可享最佳收訊品質
- 先進的音響測試與調校，創造出絕佳的音效品質

### 環保產品

- 低輻射和低耗電量

**PHILIPS**

## 焦點

### 先進的音響測試



我們採用與高階耳機製造商相同的測試方式，來測試我們 DECT 數位無線電話的音效品質。透過先進的人耳模擬器，我們能夠精準模擬使用者實際聽到聲音的狀況。這有助於我們的音響工程師測量和微調頻率反應、失真和整體聽覺感知等細節，無論是話機通話或是免持模式都可完美原音重現。

### 最佳化天線配置



我們的最佳化天線配置可確保強大而穩定的收訊品質，即便在難以進行無線傳輸的家中空間也不例外。現在，您可以在家中隨處接聽電話，即使到處走動也能享受長時間、不中斷的通話。

### 參數等化器



我們的電話採用參數等化功能進行數位音效處理，以微調處理將音訊反應調回想要的線性頻率反應曲線，在通話時傳遞純淨而清晰的音色。

### 4.1 公分 (1.6") 圖形顯示器

4.1 公分 (1.6") 背光圖形顯示器

### 話機擴音喇叭



免持模式利用內建的響亮喇叭，以擴大來電者的聲音，讓您無須手持電話貼近耳邊也可接聽來電。在您想與其他人一起通話或同時進行其他工作時極為有用。

### 本地語言的功能表




提供本地語言的直覺式功能表，讓您可以輕鬆設定、操作和控制。

### 可設定的快速鍵



現在，打電話給您最關心的人變得更簡單。您不用再搜尋他們的號碼，只需輕鬆按一下就能撥號。您最多可設定 2 組即時撥號的快速鍵。

### 防滑設計

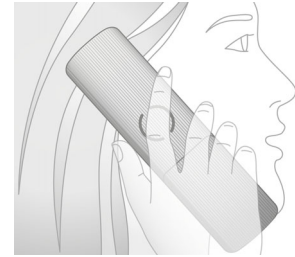

話機背面採用特殊質感處理，增添舒適感及更佳防滑功能。

### 最長 16 小時的通話時間



每次充電後，通話時間最長可達 16 小時

### 來電顯示\*



在接聽電話之前，有時會想先得知來電者身分。我們的來電顯示功能便可讓您得知電話線路另一端來電者的身分。

### 環保產品



飛利浦話機非常省電，設計充分展現出對環境的重視。

# 規格

## 畫面 / 顯示

- 螢幕尺寸: 4.1 公分 / 1.6 吋
- 顯示類型: 1 行點陣式 + 2 行圖示
- 背光功能: 有
- 背光? 色: 琥珀色

## 記憶體容量

- 電話簿: 50 個姓名及號碼
- 重撥清單容量: 10 通最近的通話號碼
- 通話記錄項目: 20 筆
- 電話簿收藏在底座

## 音效

- 話機音量控制
- 話機鈴聲: 10 組和弦鈴聲

## 便利

- 免持聽筒通話
- 話機功能表結構: 清單式功能表
- 訊號強度指示燈: 3 格指示燈
- 電量指示燈: 3 格電量圖示
- 日期 / 時間顯示
- 機座鍵: 呼叫鍵
- 電池充電狀態指示
- 訊號強弱指示燈
- 可設定的快速鍵: 數字鍵 1 和 2
- 自動掛斷
- 按鍵音開 / 關
- 通話管理: 電話插撥 \*, 來電顯示 \*, 麥克風靜音, 未接來電, 已接來電
- 多機座擴充功能: 1
- 多話機擴充功能: 最多 4 個
- 對講系統 - 多支話機
- 纜線長度: 1.8 公尺
- 電線長度: 1.8 公尺
- 充電時間: 8 小時

- 最長 16 小時的通話時間
- 範圍: 開放空間 <300 公尺; 室內 <50 公尺
- 最長 180 小時的待機時間
- 防滑設計: 環狀質感
- 按鍵鎖
- 機座鈴聲

## 電源

- 電池容量: 550 mAh
- 電池類型: AAA 充電式鎳氫電池
- 主電源: AC 100-240V ~50/60Hz
- 耗電量: <0.7W

## 安全

- 傳輸加密: 有

## 網路功能

- 相容: GAP

## SAR 值

- 飛利浦話機: <0.1 W/kg

## 環保設計

- Eco+
- 全環保模式 (NEMO)

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 18.5 x 13.6 x 8 cm
- 淨重: 0.295 kg
- 總重: 0.398 kg
- 皮重: 0.103 kg
- EAN: 87 12581 68377 1
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 展示用產品
- 貨架放置類型: 展示用產品



發行日期 2015-02-20

版本: 3.0.3

12 NC: 8670 001 01909  
EAN: 08 71258 16837 71

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)