



Philips
CD Soundmachine

12 W

USB
Digitaalhäälustus

AZ783

Võimas kaasaskantav heli

väljundvõimsusega 12 W RMS

Tänu USB Directile, Bass Reflexi kõlaritele ja 12 W RMS-väljundvõimsusele võite Philipsi CD-heliaparaadiga nautida oma kaasaskantava seadme võimast heli kõikjal ja alati.

Nautige muusikat mitmest allikast

- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Lihtne kasutada

- Mugav kaugjuhtimispuult täiendava mugavuse pakkumiseks
- Stereokõrvaklapipistik isiklikumaks muusika nautimiseks
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda

Võimas heli, mida kuulete ja tunnete

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine



Helitihendus tehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutus. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Mugav kaugjuhtimispult



Mugava kaugjuhtimispuldiga on suurem mugavus teie käeulatuses, et võiksite rahulikult lõõgastuda.

Stereokõrvaklapistik

Ühendage oma kõrvaklapid selle Philipsi seadmega, et endale sobival ajal muusikat


isiklikumalt nautida. Võite nautida lemmikmuusikat suurepärase heliga ja teisi häirimata, ühendades seadmega oma kõrvaklapid.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Digitaalhäälustus ja jaamad

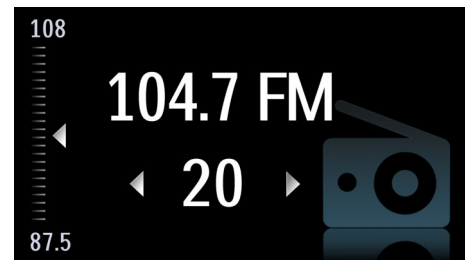

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Ühenduvus

- USB: USB host
- Audio-/videoväljund: Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- Helisisend (3,5 mm)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenn: FM antenn
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Salvestatavad jaamad: 30
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus

Heli

- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, kaheastmeline
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp

(digitaalne)

- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 12 W

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarite võimendus: Kahesuunaline bassikõlar
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus

- Ekraani tüüp: Tagantvalgustusega LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Ülal

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuult
- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Kiirjuhend: mitmekeelne
- Garantii: Garantiileht

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 435 x 270 x 170 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 468 x 198 x 310 mm
- Toote kaal: 3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 4,06 kg

Võimsus

- Patareide arv: 6 x LR20 peaseadmele (pole komplektis), 1 x CR2025 puldile (komplektis)
- Toite tüüp: 220-240 V



Väljalaske kuupäev
2017-11-18

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 98093
EAN: 08 71258 16690 96

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Ärge kasutage seadet liiga tihti suuremal helitugevusel kui 85 detsibelli, sest nii võite kuulmist kahjustada.