


Philips
Ασύρματο τηλέφωνο

D150

Οθόνη 1,6" με πορτοκαλί
οπίσθιο φωτισμό
3 συσκευές χειρός
3 συσκευές χειρός

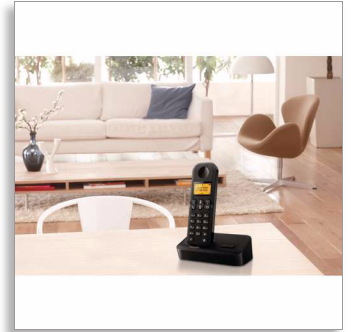

D1503B



Απόλυτη απλότητα

Σχεδιασμένο με γνώμονα την απόλυτη απλότητα, αυτό το τηλέφωνο σας προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της εργονομικής άνεσης που διαρκεί, καθώς και κορυφαία αναπαραγωγή ήχου. Με πραγματικό plug and play και πανέξυπνο μενού, αποτελεί την επιτομή της απλότητας.

Απλό και όμορφο

- Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση
- Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
- Μενού σε πολλές γλώσσες
- Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με πορτοκαλί οπίσθιο φωτισμό
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης για ταχεία κλήση
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες με μία μόνο φόρτιση
- Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί

Πεντακάθαρος ήχος

- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα
- Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
- Ο αυτόματος έλεγχος έντασης απορροφά τις ανεπιθύμητες αλλαγές της έντασης
- Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο


Οικολογικό προϊόν

- Χαμηλή ακτινοβολία και κατανάλωση ενέργειας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ευκολία εγκατάστασης

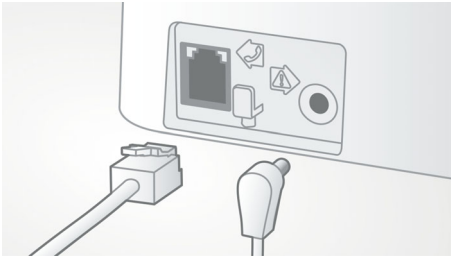

Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση. Απλουστευμένη εγκατάσταση - Προϊόν Plug & Play

Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας




Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη και στους χώρους όπου η ασύρματη μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Παραμετρικός ισοσταθμιστής



Με τη χρήση παραμετρικής ισοστάθμισης στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου, τα τηλέφωνα μας ρυθμίζουν με ακρίβεια την απόκριση ήχου προς την καμπύλη απόκρισης της γραμμικής συχνότητας προορισμού, παρέχοντας πεντακάθαρο ήχο για κάθε συνομιλία.

Αυτόματος έλεγχος έντασης

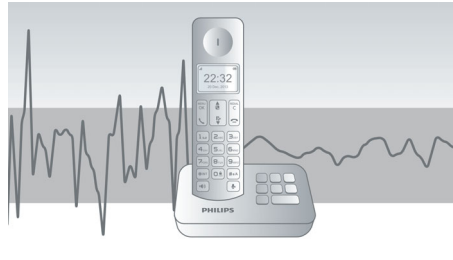

Ο αυτόματος έλεγχος έντασης εξισορροπεί τις διακυμάνσεις του ηχητικού σήματος που ενδεχομένως οφείλονται στην απόσταση, την ισχύ του σήματος ή τη συσκευή του καλούντος, διασφαλίζοντας σταθερή ένταση για τον ήχο που ακούτε. Μειώνοντας την ενίσχυση του ήχου για τα ισχυρά σήματα και αυξάνοντάς την για τα αδύναμα σήματα, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια ομαλή συνομιλία, χωρίς ανεπιθύμητες αλλαγές στην ένταση του ήχου.

Αναγνώριση καλούντος



Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής.

Οικολογικό προϊόν



Τα τηλέφωνα της Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Μενού σε διάφορες γλώσσες



Εύκολη ρύθμιση, πλοήγηση και έλεγχος, χάρη στο έξυπνο μενού που διατίθεται σε διάφορες γλώσσες.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης



Τώρα μπορείτε να καλέσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα πιο εύκολα από ποτέ. Χάρη στη δυνατότητα κλήσης με ένα άγγιγμα, δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να αναζητήσετε τον αριθμό τους. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 2 πλήκτρα για άμεση κλήση.

Αντιολισθητική λαβή



Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
- Τύπος οθόνης: Οθόνη dot-matrix 1 γραμμής + εικονίδια 2 γραμμών
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι: Και
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Αρχεία κλήσεων

Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 10 καταχωρίσεις
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρίσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση: Και

Ήχος

- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός: Και
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί

Άνεση

- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας: Και
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Και
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Και
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Αυτόματος τερματισμός: Και
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων: Και
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις
- Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1

- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: Έως και 4
- Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός: Και
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες: Και
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες: Και
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Χρόνος αναμονής έως και 180 ώρες: Και
- Κλείδωμα πληκτρολογίου: Και
- Αντιολισθητική λαβή: Κυκλική υφή

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 550 mAh
- Τύπος μπαταριών: AAA NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz

Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι: Και

Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 67312 3
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 24,9 x 13,5 x 8,9 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,915 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,744 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,171 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2015-02-22

Έκδοση: 3.0.4

12 NC: 8670 000 97258
EAN: 87 12581 67312 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com