

Philips  
Micro Cinema DVD



MCD149

## Transforme qualquer divisão numa sala de cinema

Esteja em contacto com o que há de mais recente e mais espectacular - obtenha agora o fantástico Micro Hi-Fi, 2 em 1, com reprodução de DVD, CD WMA e CD MP3! Relaxe com os seus filmes e música favoritos. O entretenimento em casa nunca mais será o mesmo!

### **Desfrute dos seus filmes, fotografias e música favoritos**

- Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem optimizada

### **Enriqueça a sua experiência sonora**

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Entrada auxiliar para melhorar o som televisivo
- Potência de saída total de 200 W RMS (sistema 2.1)


### **Comece o dia à sua maneira**

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destques

## Controlo de Som Digital

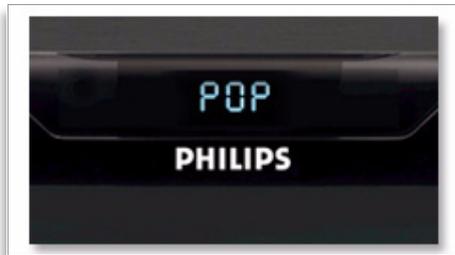

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

## Varrimento Progressivo

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.



# Especificações

## Som

- Potência de saída: 2x 50 W + 100 W RMS
- Melhoria do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Dolby Digital

## Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4"
- Tipo de subwoofer: Passivo

## Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD+RW, DVD-Vídeo, CD de Imagens, Vídeo CD/SVCD, DivX, DVD
- Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, OSD, Controlo parental, Retomar Reprodução desde a Paragem
- Região de DVD: 2
- Melhoria de Vídeo: Varrimento Progressivo

## Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Repetir, Aleatório, Parar

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40

## Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr (cinch), Composto CVBS (cinch amarelo), S-Video (tomada Hosiden), SCART
- Entrada Aux: 1 x (E/D) / RCA
- Outras ligações: Saída coaxial de áudio digital, Antena FM, Saída
- USB: Anfitrião USB

## Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: FTD branco
- Idiomas do OSD: Espanhol, Francês, Inglês, Alemão, Italiano, Português
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo vídeo composto (Y), Antena FM
- Telecommando: 38 teclas com bateria de lítio
- Cabos: D-sub

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 125 x 250 x 232 mm
- Peso incl. Embalagem: 13 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 199 x 311 x 390 mm



Data de publicação  
2009-03-13

Versão: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902  
EAN: 87 12581 35623 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)