

Philips
Reproductor de Blu-ray
Disc



BDP2500

Descubre el Blu-ray

Disfrutar de videos en alta definición nunca fue tan fácil. El reproductor de discos Blu-ray BDP2500 compacto de Philips te ofrece sonido envolvente 7.1 Dolby TrueHD de alta fidelidad y DivX Ultra para que disfrutes de una reproducción de video DivX mejorada.

Visualiza más

- Cambio de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- 1080p a 24 cps para imágenes cinematográficas
- Full HD de 1080p para imágenes nítidas
- DivX Ultra para reproducción mejorada de archivos DivX
- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad

Disfruta más

- Bonus View con Picture-in-Picture para más opciones de audio y video
- Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto



PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

Cambio de subtítulos



El cambio de subtítulos es una novedad que permite al usuario ajustar manualmente la posición de los subtítulos de una película en el televisor o el monitor de la computadora. Con el control remoto, los usuarios pueden desplazar los subtítulos en la pantalla hacia arriba o abajo. En las pantallas panorámicas, como las del televisor Cinema 21:9 y los proyectores, a veces los subtítulos no aparecen completos. Para poder verlos con claridad, el usuario tiene que cambiar la relación de aspecto de la pantalla, por lo que se pierde la visión panorámica. Con la función de cambio de títulos, el usuario puede mantener la relación de aspecto de pantalla correcta y ver los subtítulos en la posición adecuada.


Reproducción de Blu-ray Disc

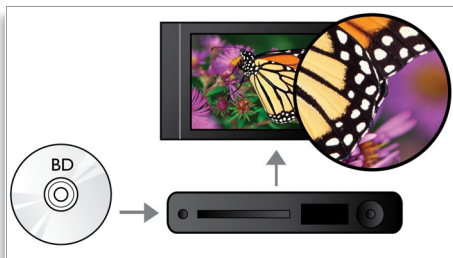

Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada

capacidad de almacenamiento de los Blu-ray Disc permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

Dolby TrueHD

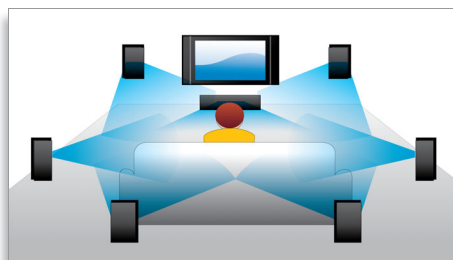

Dolby TrueHD ofrece canales 7.1 con el sonido de mayor calidad procedente de los discos Blu-ray. El audio es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tienes que escuchar. Dolby TrueHD completa la experiencia de entretenimiento de alta definición.

Bonus View



Con Bonus View podrás disfrutar de las opciones de sonido que te ofrece picture-in-picture, una ventana secundaria que aparece sobre la imagen principal y muestra otra secuencia de video. Puedes elegir cuál de las dos imágenes quieres escuchar y disfrutar de las funciones especiales que ofrecen los Blu-ray Disc. Por ejemplo, puedes mirar y escuchar los

comentarios del director en la ventana chica mientras señala las imágenes y actores en la imagen principal.

1080p a 24 cps



Lleva el cine a tu propia casa con el video de 24 cuadros por segundo. Las películas originales están grabadas a esta velocidad para ofrecer una excelente ambientación y textura en las imágenes. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips te ofrecen una alta definición con calidad cinematográfica que te dejará sin palabras.

Conversión de video de DVD



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las películas en DVD con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Optimización de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), escaneo progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12 bits / 150MHz

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reiniciar reprod. desde interrupción, Salto, Menú del disco, Repetir, repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Optimización de video: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, escaneado progresivo
- Código de región de discos Blu-ray: A
- Zona de DVD.: 4

Sonido

- Sistema de sonido: Dolby True HD, DTS 2.0 + Salida digital, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Rango dinámico (1 KHz): 100 dB
- Respuesta de frecuencia: (20kHz) ± 0.5 dB (Máx./ Mín. 2c., DVD) Hz

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte de reproducción: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida de video compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, USB: actualización de firmware y BD-Live

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón
- Protección para niños: Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable HDMI, Cable de audio/video, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro de producto, Control remoto, 2 baterías AAA, *Adaptador de pin plano
- Manual del usuario: Español, Portugués brasileño

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 25 W
- Consumo en modo de espera: 0,5 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 420 x 125 x 285 mm
- Peso con empaque incluido: 3,2 kg
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 360 x 54 x 240 mm
- Peso del producto: 2,20 kg



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 65577
EAN: 87 12581 55383 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.