




Philips
SoundBari kodukino
kõlarid

Virtual Surround

Väline basskõlar
Opt., koaks., Aux-sisend,
helisissend

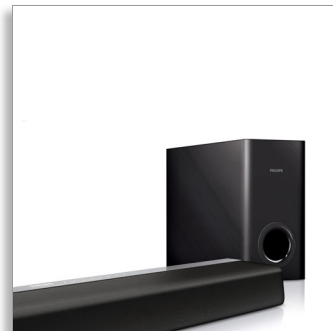

CSS2123

Võimas heli igale telerile

basskõlariga

Ärge laske end suurusest eksitada – see Philipsi SoundBar CSS2123 on võimas! Kahe spetsiaalse kõrgsageduskõlari summutatud dialoog on jäänud minevikku. DoubleBASSi ja Virtual Surround Soundi tehnoloogia muudavad filmid põnevamaks ja heli ruumilisemaks.

Disaini sõnumiks on lihtsus

- Eriti kompaktne SoundBar, laiusega vaid 70 cm / 28"
- Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette

See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- Tehnoloogia DoubleBASS külluslikuma ja sügavama bassi esitamiseks
- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks
- Eraldi bassikõlar muudab tegevuse põnevamaks


Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega
- Music iLinki abil saate nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/iPadist

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Virtual Surround Sound

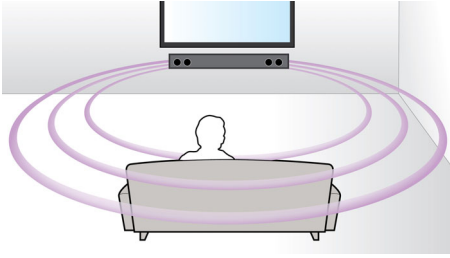

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalilises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereoheliallikas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialuseid.

Dolby Digital

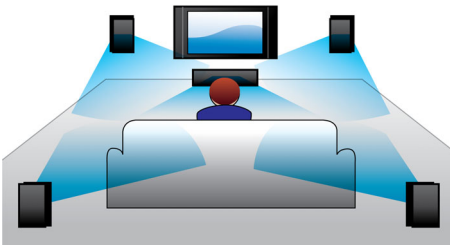

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Tehnoloogia DoubleBASS



Tehnoloogia DoubleBASS tagab ka sügavaimate bassihelide esitamise kompaktestest basskõlaritest. See tabab madalad sagedused ja teisendab need basskõlari kuuldavasse vahemikku, pakkudes võimsamat heli ja tagades tervikliku, suurepärase kuulamiselamuse.

Music iLink



Philips Music iLinki abil saate esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast, sülearvutist lihtsa ühendusega kodukinoga. Lihtsalt ühendage heliseade Music iLinki pistikusse, et nautida Philipsi kodukino suurepärast helikvaliteeti.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: Krui x 2, Tüübel x 2
- Komplektis olevad tarvikud: 1 x CR2025 patarei, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhast, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: Muusika iLINK
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Basskõlari väljund

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 708 x 47 x 65 mm
- Peaseadme kaal: 1,03 kg
- Basskõlar (L x K x S): 165 x 295 x 240 mm
- Basskõlari kaal: 2,6 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 3,3 m
- Pakend (L x K x S): 756 x 395 x 220 mm
- Kaal (koos pakendiga): 5,4 kg

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Kõlarimagnetite arv külje kohta: 1 x 5" basskõlar, 1 x 1,5" Mylari kõrgsageduskõlar
- Kõlarite impedants: 4 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 8 oomi

Võimsus

- Võimsustarve: 20 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Heli

- Heli täiustused: DoubleBASS, FullSound, Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Kõlari väljundvõimsus: 15 W x 2
- Basskõlari väljundvõimsus: 30 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 60 W

Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Sojapõhine tint



Väljalaske kuupäev
2014-04-18

Versioon: 6.2.5

12 NC: 8670 000 81183
EAN: 87 12581 61825 4

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com