



Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth®

Nabíjecí baterie
2 W

BT25A

Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně

Žijte svůj život s hudbou bezdrátově streamovanou z jediného kompaktního, kulatého reproduktoru, který se snadno přenáší. Mezi jasnými barvami si snadno najdete tu, která se hodí k vašemu stylu, a díky zabudované dobíjecí baterii bude hudba tepat všude tam, kam ji vezmete s sebou.

Působivý zvuk

- Pokročilý výkon zvuku s kompaktním designem
- Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Stačí jen vzít a jít

- Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli


Jednoduché používání

- Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

PHILIPS


Přednosti

Bezdrátový přenos hudby

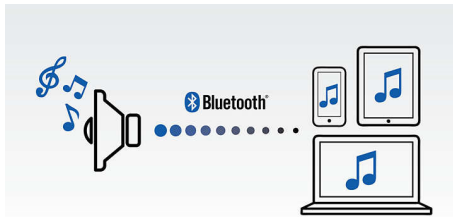

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Funkce anti-clipping

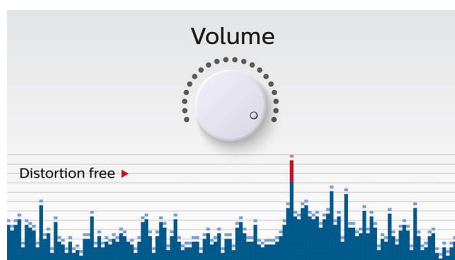

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou


kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkrácená.

Audio-in



Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Vestavěná nabíjecí baterie

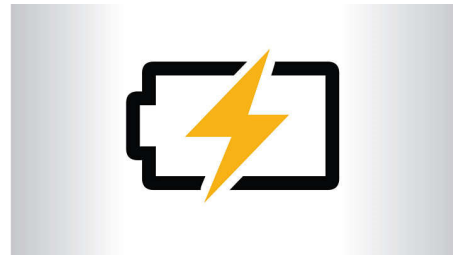

Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní hudbu bez překážejících zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.

Pokročilý výkon zvuku

Pokročilý výkon zvuku s kompaktním designem

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 W
- Zvukový systém: Mono

Design a provedení

- Barva: Aqua

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 1 x 1,5"

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm)
- Nabíjení prostřednictvím USB

Kompatibilita

- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- iPod touch: 3. generace nebo novější

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth
- pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší

Napájení

- Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 6 hodin

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení z počítače, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Hmotnost včetně balení: 0,2 kg
- Rozměry balení (Š x H x V): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Hmotnost výrobku: 0,09 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 1.0.7

EAN: 48 95185 61563 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com