


Philips
Ægte trådløse
hovedtelefoner

Naturlig lyd

Støjreduktion
Tydeligere opkald på farten
Bluetooth LE Audio

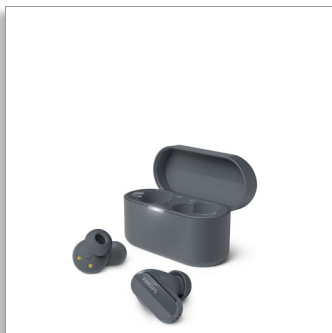

TAT3508BK

Fra musik til opkald, gør din hverdag nemmere

Vær altid klar! Disse ægte trådløse støjræducerende øretelefoner lyder fantastisk, og de reducerer vindstøj. Du kan fordybe dig i dine sange og modtage klare og tydelige opkald, mens du er på farten. Læg opladningsetuiet i lommen, og så er du klar til en ny dag.

Flot lyd

- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur
- Hør altid din musik. Støjreduktion
- Tydeligere opkald, mens du er på farten. De hører dig, ikke støjen
- Bedre tilslutningsmuligheder og lyd. Næste generations Bluetooth*

Praktisk og behageligt

- Sikker, komfortabel in-ear-pasform
- IPX4-beständig mod stænk og sved
- Multipoint-forbindelse og touch-knapper
- Philips Headphones-app. Styr støjræduktion og meget mere

Klar til dig

- Altid klar. Opladeretui i lommestørrelse og monotilstand
- Ingen grund til bekymring. Få op til 21 timers spilletid med dette etui
- Hurtig opladning i 15 minutter og få en ekstra time
- Mål på opladeretui: 35 x 62 x 28 mm

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Støjreduktion




Støjreduktion reducerer ekstern støj, herunder vind, så du kan fokusere på dine sange eller opkald. Lad den være slået til automatisk, eller brug Philips Headphones-appen til at justere. Vil du høre mere af det, der foregår omkring dig? Tryk på en øretelefon for at aktivere opmærksomhedstilstanden.

Tydeligere opkald på farten



Når du er i gang med et opkald, opfanger en dedikeret mikrofon lyden af din stemme, mens en AI-algoritme fjerner baggrundsstøj. Den person, du taler med, vil høre dig, ikke trafikken eller personer, der står ved siden af dig!

Næste generations Bluetooth

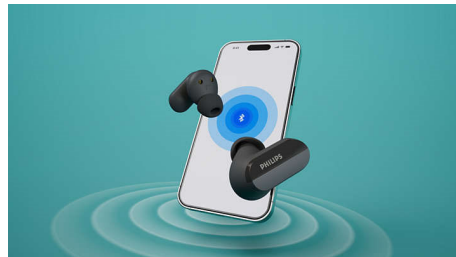

Disse øretelefoner fungerer sammen med enheder, der understøtter Bluetooth LE Audio og LC3 codec, så du får en mere stabil forbindelse og markant bedre lyd. Lyden vil ikke aftage, hvis du streamer musik eller modtager opkald i bebyggede områder, og der er stort set ingen forsinkelse, hvis du ser film eller spiller.*

Philips lydsignatur

Fra musik til podcasts, lyt til det du holder af! Disse ægte trådløse øretelefoner har store 10 mm enheder, der er indstillet til Philips' lydsignatur. Uanset hvad du er til, kan du nyde en varm, naturlig lyd med dyb bas.

Opladeretui, der kan være i en lomme

Tag afsted med det lille opladeretui i lommen, så er dine øretelefoner altid klar til brug. De forbliver beskyttede og oplader, når du ikke bruger dem, og monotilstand betyder, at du kan bruge en af øretelefonerne, mens den anden oplader.

Multipoint og touch-knapper

Touch-knapper på ørefontapperne gør tingene enkle, og med Multipoint kan du oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) på samme tid. Med Google Fast Pair kan du parre med en kompatibel Android-enhed med et enkelt tryk.

IPX4-beständig mod stænk/sved

Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er stænktætte, så de ikke har noget imod en smule regn! Har du dem på, mens du træner eller på en særlig varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.

21 timers spilletid med etui

Du får 7 timers afspilningstid på en fuld opladning og yderligere 14 timer fra etuiet. Når du sætter ørepropperne i etuiet igen, oplades de helt på 2 timer. Hvis du har brug for et hurtigt boost, giver blot 15 minutters opladning dig en ekstra time. Etuiet kan oplades via USB-C.

Philips Headphones-app

Du kan bruge Philips Headphones-appen til at tilpasse støjreduktion, slå automatisk reduktion af vindstøj fra og justere niveauet af gennemsigtighed, når du bruger opmærksomhedstilstanden. Med en equalizer kan du finjustere dine lyde, og du kan holde hovedtelefonens software opdateret via appen.

Sikker, komfortabel in-ear-pasform

Du får ægte komfort takket være bløde, udskiftelige ørepuder i silikone. Ørepuderne sidder sikkert fast i øregangen og skaber en perfekt forsejling, der er med til at reducere ekstern støj. Og tappene gør disse øretelefoner nemme at sætte i og tage af.

Mål på opladeretui

Mål på opladeretui: 35 x 62 x 28 mm

Hurtig opladning i 15 minutter

Hurtig opladning i 15 minutter og få en ekstra time

Specifikationer

Lyd

- Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
- Højttalerdiameter: 10 mm
- Impedans: 32 ohm
- Max. belastning: 5 mW
- Følsomhed: 95 dB (1k Hz)
- Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5,3
- Trådløst
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Multipoint-tilslutning
- Understøttet codec: SBC, LC3
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth

Yderemballage

- Længde: 29.5 cm
- Antal forbrugeremballager: 24
- Bredde: 25.5 cm
- Bruttovægt: 3.83 kg
- Højde: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13160 3
- Nettovægt: 1.584 kg
- Taravægt: 2.246 kg

Komfort

- Vandbestandighed: IPX4
- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Google Fast Pair
- Monotilstand for TWSS
- Firmwareopdateringer er mulige
- Type af betjening: Føl

Indvendig emballage

- Længde: 13.7 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 11.7 cm
- Højde: 11.9 cm
- Nettovægt: 0.198 kg
- Bruttovægt: 0.41 kg
- Taravægt: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13160 0

Strøm

- Antal batterier: 3 stk.
- Musikspilletid: 7 + 14 time(r)
- Opladningstid: 2 time(r)
- Hurtig opladning: 15 mins for 1 hr
- Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)
- Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-

- in)
- Batterivægt (i alt): 11.5 g
- Batterikapacitet (etui): 400 mAh
- Batterikapacitet (øretelefoner): 55 mAh

Emballagens mål

- Højde: 13 cm
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Bredde: 11 cm
- Dybde: 4.2 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 13160 6
- Bruttovægt: 0.113 kg
- Nettovægt: 0.066 kg
- Taravægt: 0.047 kg

Tilbehør

- Lynhåndbog
- Ørepropper: 3 par (S/M/L)
- Opladeretui
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

- Farve: Sort
- Ørekoblingsmateriale: Silikone
- Ørestykke: In-ear
- In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: an AI mic
- Reduktion af vindstøj

Mål

- Mål på opladeretui (BxDxH): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Mål på øretelefoner (BxDxH): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Samlet vægt: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20310 5

ANC-funktioner

- ANC-teknologi: Hybrid
- Opmærksomhedstilstand
- ANC (Aktiv støjreduktion)
- Automatisk eliminering af vindstøj

Stemmeassistent

- Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Understøttelse af stemmeassistent



Udgivelsesdato
2024-03-03

Version: 4.0.1

EAN: 48 95229 13160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Kræver en softwareopdatering. Philips Headphones-appen giver dig besked, når den seneste softwareversion er tilgængelig.