

Philips CarStudio
Avtomobilski zvočni sistem

USB/SDHC

CarStudio

CE133



V avtu uživajte v živi glasbi

Obsedeni z zvokom

Z avtoradiem Philips CE133 lahko v avtu enostavno poslušate glasbo iz več virov, kot so pomnilniki USB, kartice SDHC in prenosni predvajalniki MP3. Sistem ima snemljivo sprednjo ploščo z zaščito proti kraji in zaščito proti udarcem za tekoče predvajanje med vožnjo.

Uživajte v vrhunskem zvoku

- Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči
- Music Zone za izbiro idealnega območja poslušanja
- Dynamic Bass Boost elektronsko izboljša nizke tone
- 2-pasovni parametrični izenačevalnik z 8 prednastavitvami
- Učinkovita zaščita proti udarcem za tekoče predvajanje glasbe
- 4 vgrajeni ojačevalniki moči 50 W za odlično kakovost zvoka

Enostavna uporaba

- Brskajte po mapi ali skladbi za enostavno izbiro ali hiter dostop
- Reža USB za predvajanje glasbe in hitro polnjenje
- Zvočni izhod za dodaten ojačevalnik


Zasnova, ki dopolni opremo avta

- Visokokontrastni LCD-zaslon za popoln prikaz
- Snemljiva sprednja plošča za zaščito proti kraji

PHILIPS

Značilnosti

Music Zone

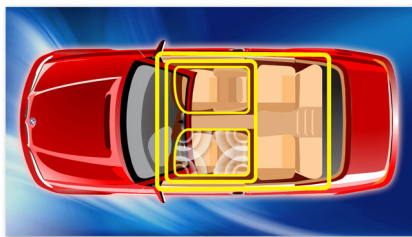

S Philipsovo inovativno tehnologijo Music Zone lahko voznik in sopotniki uživajo v glasbi z živahnejšim prostorskim učinkom, kot so si zamislili izvajalci. Območja poslušanja glasbe lahko enostavno prestavljate z voznika na sopotnike in obratno, da v avtu dosežete najbolje osredotočen zvok. Namenski gumb za izbiro območja poslušanja omogoča tri nastavitve – Levo, Desno in Spredaj (ter Vse) –, zato lahko enostavno izberete najboljšo in dinamično nastavev zase ali za sopotnike.

DBB Dynamic Bass Boost



Aktivirajte Dynamic Bass Boost (DBB) in najnižje frekvence nizkih tonov se bodo elektronsko izboljšale za dosego enakomerne reprodukcije zvoka, še posebej, ko je glasnost zvočnika nastavljena na nizko stopnjo. Vedno boste slišali izreden bas.

Brskajte po mapi ali skladbi



Ta funkcija vam omogoča precej hitrejšo iskanje skladbe ali albuma z brskanjem po skladbah in mapah,

ki so običajna vsebina naprav USB/SDHC. Z namenskim gumbom za mapo/skladbo iskanje opravite v treh enostavnih korakih – pritisnite mapo/skladbo, obrnite gumb za glasnost in pritisnite za izbiro. Tako lahko enostavno in hitro iščete glasbo ter se povsem osredotočite na vožnjo.

Maksimalen zvok



Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih in visokih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najpristnejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje umeri obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja okrepi nizke in visoke tone ter glasnost nad njihove izvirne najvišje vrednosti. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.

Predvajanje in hitro polnjenje prek USB-ja



Philipsov novi univerzalni polnilni vmesnik USB pametne naprave napaja s tokom 1 A, kar zadostuje za polnjenje baterije in intenzivno uporabo. Programski protokol je zasnovan tako, da je univerzalno združljiv s praktično vsemi pametnimi telefoni na tržišču in s polnjenjem začne takoj, ko je vzpostavljena povezava USB.

Specifikacije

Zaslon

- Tip: Visokokontrastni črno-beli LCD-zaslon
- Osvetlitev tiplj: Rdeča

Predvajanje medijev

- pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Kartica SD/SDHC
- MP3 Link: za prenosno predvajanje skladb MP3

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3
- Podpora oznak ID3: Naslov skladbe, izvajalec, album
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s in spremenljiva bitna hitrost
- Neposredna povezava USB/načini SD: Predvajanje/premor, Hitro nazaj/naprej, Prejšnja/naslednja, Ponovitev, Naključno

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: AM, Stereo FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Izboljšave kanalnika: Samodejno iskanje in shranjevanje
- Št. prednastavljenih postaj: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Ime postaje, Vrsta programa, Novice in promet, Samodejna frekvenca

Zvok

- Izenačevalnik: 2-pasovni
- Nastavitve izenačevalnika: Classic, Jazz, Pop, Rock, Nevtralno, Optimalno, Techno, Uporabniško
- Izboljšava zvoka: Maksimalen zvok, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Izhodna moč (največ): 50 W x 4 kanali
- Izhodna moč (RMS): 22 W x 4 kanali (4 ohmi, 10 % THD)

Povezljivost

- Izhod za predojačevalnik: 1 par Rear RCA (L/D)

Zaščita/proti kraji

- Sprednja plošča: Snemljivo

Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik: Ni priloženo
- Uporabniški priročnik: Slovenščina, Poliranje
- vodnik za hiter začetek: Angleščina, poljščina

Napajanje

- Napajanje: 12 V DC
- Hitro polnjenje prek USB-ja: 5 V 1 ojačevalnik (največ)

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 188 x 58 x 140 mm
- Ohišje: 1 DIN



Datum izdaje 2017-03-20

Različica: 1.0.5

12 NC: 8670 001 13647
EAN: 08 71258 17174 83

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com