

Philips
DVD-spiller



DVP3310



Spiller alle plater, leser alle formater

Har størrelse noe å si? Har du noen gang hørt uttrykket "less is more"? Her er DVD-spilleren som gir mer for pengene. Ingen kompliserte innstillinger! Bare et enkelt apparat for omtrent alle plateformater, inkludert digitale fotografier, uten å gå på akkord med bildekvaliteten.

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera

Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Skjermtilpassing for optimal visning hver gang

Passer alle steder og til alle livsstiler

- Supertynt design som passer overalt

PHILIPS


Høydepunkter

12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC

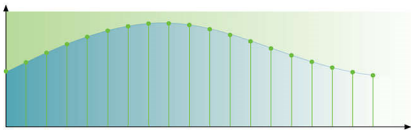


192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

Analoge og digitale lydutganger



Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet

Progressive Scan

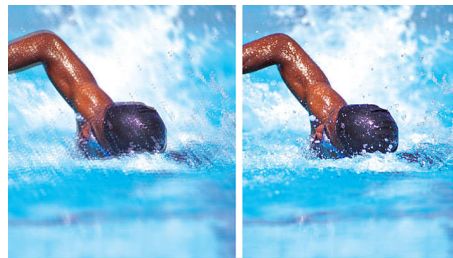


Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

Supertynt design



Supertynt design som passer overalt

Spiller alt

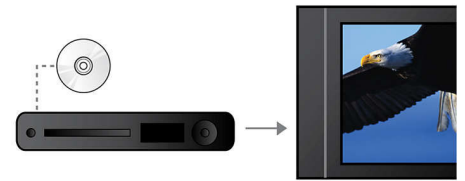


Spill virtuelt den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

Spiller alt

Spill MP3, WMA og JPEG og opplev hvor praktisk og enkelt du kan dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget i stuen.

Skjermtilpassing

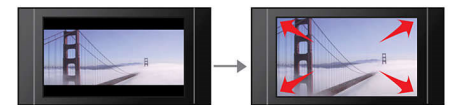

Uansett hva du ser på, uavhengig av TV, sikrer Screen Fit at bildet fyller hele skjermen. Irriterende svarte striper øverst og nederst fjernes, uten at du må utføre kjedelige manuelle justeringer. Bare trykk på Screen Fit-knappen, velg formatet, og nyt filmen i fullskjermformat.

Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 85 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 90 dB
- Signal/støy-forhold: 100

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Komponentvideo ut progressiv, Scart

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Drift

- Effektforbruk: < 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok, Hurtigstartveiledning

Mål

- Dybde, emballasje: 282 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg

- Høyde, emballasje: 80 millimeter
- Høyde, apparat: 37 millimeter
- Bredde, emballasje: 480 millimeter
- Dybde, apparat: 209 millimeter
- Vekt, apparat: 1,3 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videooppsamling

Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Lysbildefremvisning, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

Multimedieprogrammer

- Avspillingsformater: JPEG-stillbilder, MP3

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.1.7

EAN: 87 12581 45970 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com