




Philips
Saatli Radyo

Zaman yansıtma

FM, Digital istasyon ayarı
Çift alarm
Pil veya AC ile çalışır

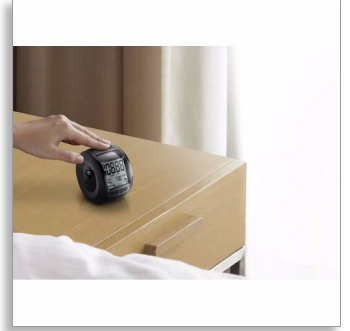

AJ3800

Uyanın ve ışıldayın!

zaman yansıtmalı

Sizin için her gün eşsizdir. Bu nedenle kullanımı kolay Philips saatli radyonun sabahları yanınızda olması çok hoşunuza gidecek. Zaman yansıtma özelliği zamanı her yüzeye yansıtır. Uyanıp gözlerinizi açtığınızda saatin kaç olduğunu hemen görebileceksiniz! Güzel sabahlar daha da güzel hale geliyor

Zaman yansıtmalı canlı, kolay sabahlar

- Gözünüzü açtığınızda zamanı söyleyebilmeniz için Zaman Yansıtma
- Görüntüyü daha kolay görebilmek için döndürün ve ters çevirin
- Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

Kişisel uyandırma servisiniz

- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı
- Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

PHILIPS

Teknik Özellikler

Saat

- Tip: Dijital
- Zaman formatı: 24 saat

Alarm

- Alarm sayısı: 2
- Alarm kaynağı: FM tuner, Zil Sesi
- Erteleme (alarm tekrarı): Evet, 9 dk
- 24 saatlik alarm sıfırlama
- Kapanma zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM
- Frekans aralığı: 87,5 - 108 MHz
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- İstasyon hafızaları: 5
- Anten: FM anteni

Kullanılabilirlik

- Ekran tipi: LCD ekran
- Renkli arka ışık: beyaz
- Ekran geliştirmeleri: parlaklık kontrolü
- Ekran parlaklığı: Yüksek/Orta/Düşük
- Saat geliştirmeleri: zaman yansıtma



Ses

- Ses sistemi: mono
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Çıkış gücü: 80 mW RMS

Güç

- Güç tipi: AC Girişi, pille çalışır
- Pili tipi: AA boyutu (LR6)
- Pili sayısı: 4
- Pili voltajı: 1,5 volt

Boyutlar

- Ambalaj türü: D-box
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 222 x 157 x 95 mm
- Ürün boyutları (GxDxY): 88 x 118 x 107 mm
- Ürün ağırlığı: 0,31 kg

Aksesuarlar

- AC/DC adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Dünya Çapında Garanti belgesi

Özellikler

Zaman Yansıtma

Zaman Yansıtma, zamanı her tür yüzeye ve her açıyla yansıtabilmenizi sağlar. Bu yenilikçi yansıtma sistemi, zamanın her zaman doğru konumlandırıp yönlendirilmesini sağlar. Geleneksel LCD ekranların aksine, negatif LCD ekran ışığın önemli bir bozulmaya uğramadan geçmesine izin verir. Güçlü bir LED belirli bir mesafeye yansıtması için negatif LCD'yi parlak bir şekilde aydınlatır. Hassas merceğiyle saat, görüntüleri yansıtır ve hatta odağı zevkinize göre ayarlar. Uyanıp zamanı kontrol etmeye gerek yok - sadece gözlerinizi açın!

Görüntüyü döndürün ve ters çevirin

Görüntüyü daha kolay görebilmek için döndürün ve ters çevirin

Geniş, arka aydınlatmalı LCD ekran

Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

İstasyonları ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Nazik uyandırma

Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandırmayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonu ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

Kapanma zamanlayıcısı



Kapanma zamanlayıcısı, uykuya daldan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

Alarm tekrarı

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.



Yayın tarihi 2017-07-13

Sürüm: 1.0.3

12 NC: 8670 001 28186
EAN: 48 95185 61356 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com