



Philips
Miniradio original

cu conector Lightning

pentru iPod/iPhone
FM, alarmă dublă
4 W



ORD2105B

Stabiliți tendințele cu miniradioul original

Bucurați-vă de muzică și de designul atractiv în stil retro cu miniradioul original Philips. Redați melodii de pe dispozitivul dvs. iPod/iPhone, în timp ce radioul se încarcă și își sincronizează automat ceasul cu dispozitivul Apple.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
- Acord digital FM
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Ușor de utilizat

- Oră de sincronizare automată prin andocare iPod/iPhone cu conectorul Lightning
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută
- Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Design retro contemporan

- Reinterpretare contemporană a designului de referință Philetta

PHILIPS

Repere

Redare și încărcare prin Lightning



Bucurați-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

Acord digital FM



Acord digital FM

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un

sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Oră de sincronizare automată


Oră de sincronizare automată prin andocare iPod/iPhone cu conectorul Lightning

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Alarmă dublă

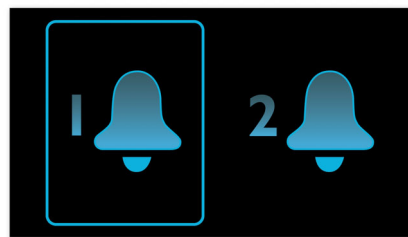


Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.

Alarmă progresivă



Începeți ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziți prea brusc. Aveți posibilitatea să vă treziți cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește treptat de la un nivel fin până la un nivel ridicat, pentru a vă trezi ușor.

Temporizator de standby

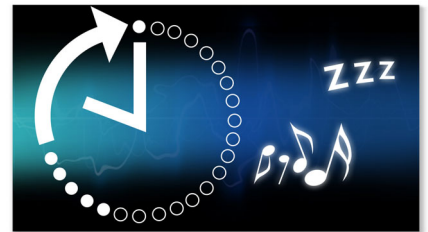

Timerul Sleep vă permite să alegeți câtă vreme doriți să ascultați muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setați limita de timp (până la 2 ore) și să selectați un CD sau postul de radio pe care doriți să-l ascultați până ce adormiți. Aparatul va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silențios și economic. Timerul Sleep vă permite să adormiți în sunetele CD-ului sau DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoie să numărați oi sau să vă îngrijorați la gândul consumului de curent electric.

Specificații

Compatibilitate iPhone

- prin conectorul Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibilitate iPod

- prin conectorul Lightning: iPod nano generația 7, iPod touch generația 5

Redare audio

- Mod Redare: Încărcare iPod, Încărcare iPhone

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Gamă de frecvențe: (FM) 87,5-108 MHz
- Reglare automată digitală

Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Sursa alarmei: Conectare, radio FM, Sonerie
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Tip ecran: LCD alb
- Luminozitate afișaj: Înaltă/Medie/Scăzută

Sunet

- Sistem audio: Mono
- Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 1

Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (G x A x Î): 245 x 133 x 122 mm
- Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 336 x 158 x 183 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Manual de utilizare, Certificat de garanție



Data apariției 2016-07-03

Versiune: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 08 71258 16782 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com