

Philips
Kablosuz telefon

D150

1,6 inç ekran/sarı arka ışık
Beyaz

D1501W



Sadelik güzeldir

Son derece sade bir tasarıma sahip olan bu telefon, uzun süreli ergonomik kullanımı ve üstün ses kalitesini bir arada sunar. Bu gerçek tak ve çalıştır cihaz, sezgisel menüsüyle adeta sadeliğin simgesidir.

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
- Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) ekran
- Hızlı arama için programlanabilir kısa yol tuşları
- Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
- Farklı yerel dillerde menü
- Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi
- Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için*

Kristal netliğinde ses

- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar
- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü istenmeyen ses dalgalanmalarını önler
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu

Çevre dostu ürün


- Düşük radyasyon ve güç tüketimi

PHILIPS

Kablosuz telefon
D150 1,6 inç ekran/sarı arka ışık, Beyaz

Özellikler

Kolay kurulum

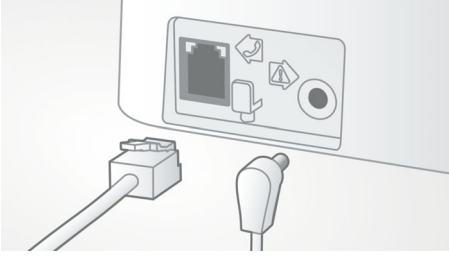

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı Kurulum - Tak ve Çalıştır

Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.

Parametrik Ekolayzır



Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolayzır, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü



Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü mesafeye, sinyal gücüne veya arayan kişinin telefonuna bağlı olarak oluşabilecek ses dalgalanmalarını dengeler; böylece her zaman dengeli bir seviyesi sağlanır. Ses kuvvetlendirme gücü sinyaller için azaltılırken zayıf sinyaller için artırılır; bu sayede ses seviyesinde istenmeyen değişiklikler olmadan rahat bir görüşme yapabilirsiniz.

Çevre dostu ürün



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir.


Yerel dilde menü



Yerel dil seçenekleri bulunan sezgisel menü ile kolay kurulum, gezinme ve kontrol keyfini yaşayın.


D1501W/TR

Programlanabilir kısa yol tuşları

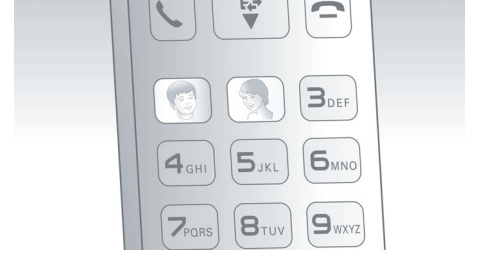


Şimdi sevdiğinizleri aramak her zamankinden daha da kolay. Tek tuşla arama özelliği sayesinde telefon numarası aramanız gerekmez. Hızlı arama için en fazla 2 tuşu programlayabilirsiniz.

Kaymaz tutma yeri

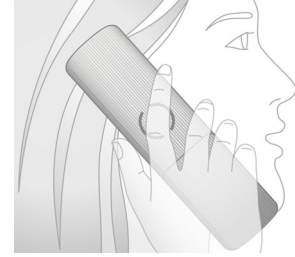

Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat bir tutuş için özel bir yüzeye kaplanmıştır.

4,1 cm (1.6") ekran

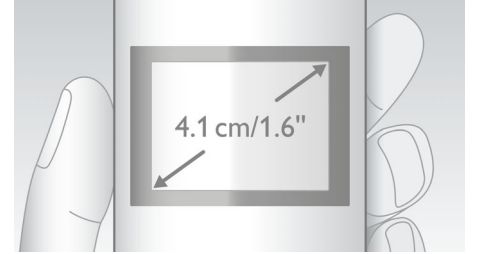

Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) ekran

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Ekran tipi: 1 satırlı nokta matris + 2 satır simgesi
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Sarı

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giriş
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 standart

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Pil şarj göstergesi
- Sinyal gücü göstergesi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Otomatik kapatma
- Tuş sesi açma/kapama
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Şarj süresi: 8 saat

- 16 saate kadar konuşma süresi
- Seri: Dış mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
- Kaymaz tutma yeri: Daire desenli yüzey
- 180 saate kadar bekleme süresi
- Tuş takımı kilidi

Güç

- Pil kapasitesi: 550 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,7 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 68666 6
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 7,2 x 5,3 x 2,2 inç
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18,4 x 13,5 x 5,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,82 lb
- Brüt ağırlık: 0,372 kg
- Net ağırlık: 0,639 lb
- Net ağırlık: 0,29 kg
- Dara ağırlığı: 0,181 lb
- Dara ağırlığı: 0,082 kg



Yayın tarihi 2015-02-20

Sürüm: 3.0.3

12 NC: 8670 001 02682
EAN: 08 71258 16866 66

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com