



Philips
無線跨房間音樂系統

掛牆式
CD、MP3-CD、USB、FM
Bluetooth®
設有 MULTIPAIR



BM50B

輕鬆一按即可在所有房間播放音樂

Philips izzy 音樂系統經藍牙、CD/USB 及 FM 播放音樂。只需輕輕一按，即可在不同房間的 izzy 喇叭同步播放來自智能手機、CD/USB 及電台的音樂。簡單安裝，無須路由器、密碼或應用程式，輕鬆易用。

豐富您的音響體驗

- 40 瓦 RMS 最大輸出功率
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

享受多個訊源的音樂

- 備有預設數碼電台，使用額外方便
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
- 使用 MULTIPAIR 即時在 2 部裝置之間轉換音樂


Philips izzylink™ 跨房間音樂體驗

- izzylink™ 可組合多達 5 個 izzy 喇叭，帶來跨房間音樂體驗
- 一鍵即可設定 izzylink™，無需路由器、密碼或應用程式
- 透過 izzylink™ 串流所有音訊源，包括 CD、FM 收音機、及 USB。
- 透過藍牙在一間房間內無線播放音樂
- 只需一按即可切換組合中的主要喇叭

PHILIPS


產品特點

izzylink™

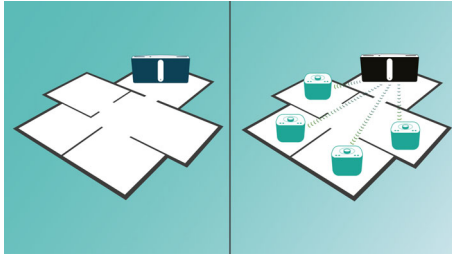


izzylink™ 是一個使用 IEEE 802.11n 標準的無線技術，可連接多部喇叭，形成一個無線網絡。網絡可連接多達 5 個喇叭，無需使用路由器、Wi-Fi 密碼或任何智能裝置的流動應用程式進行設定。你可輕鬆將 izzy 喇叭連接到網絡，輕鬆地同時在多個房間播放音樂。只需一按，就可將喇叭切換到獨立模式作單獨播放，或組合模式作多房間播放。

一鍵即可設定 izzylink™

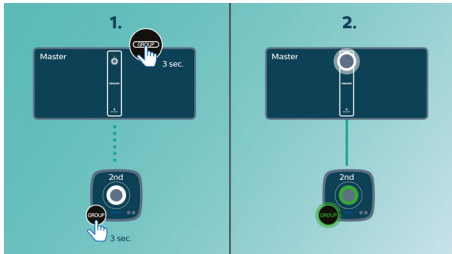

無需路由器、密碼或應用程式進行設定，只需長按兩個喇叭上的「GROUP (組合)」按鍵進行首次設定，然後再第 3、4 和第 5 個喇叭進行同樣的操作即可。每次可加一個喇叭。多房間音樂享受變得輕而易舉。完成後，izzylink™ 網絡將會被儲存，即時喇叭被拔走電源仍有記錄。

來自多個訊源的音樂

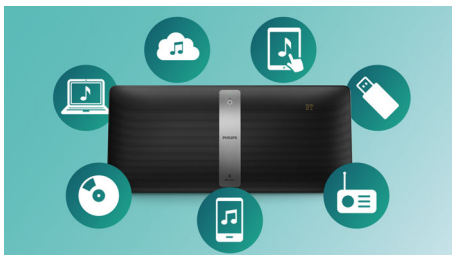

izzylink™ 可播放所有音訊源，讓你享受智能手機、平板電腦、電腦、CD 或 FM 收音機、USB


及音頻輸入裝置上你最愛的音樂，在多個房間享受完美音效。

在一間房間播放音樂



Philips izzy 喇叭可串流所有手機、平板電腦和電腦上你最愛的音樂。不受音樂或收音機應用程式之限制。

輕鬆切換主要喇叭

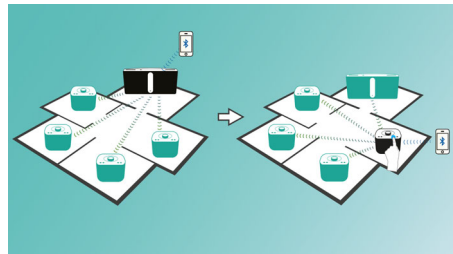

izzylink™ 喇叭組合中的任何喇叭都可以成為主要喇叭，將音樂串流到其他喇叭。如果你想主動分享自己的音樂，可按下你房間喇叭上的藍牙按鈕，即時分享你喇叭上的音樂。其他在同一個 izzylink™ 組合的喇叭將同時播放相同的音樂。和他人分享音樂就是這麼簡單。

在 2 部裝置之間切換音樂

與 2 部智能裝置同時配對，讓您可串流任何裝置的音樂，而無需為取消或重新而煩惱。如想在另外的裝置上播放歌曲，請在原本裝置上先暫停播放中的歌曲，然後在另外的裝置上播放音樂即可，非常適合與朋友或在派對上分享音樂，也可隨意播放任一裝置上的歌曲。朋友和家人可同時配對，讓您輕鬆切換到對方的音樂。

規格

聲音

- 輸出功率 (RMS) : 40 瓦
- 音效增強: 數碼音效控制
- 音量控制: 上 / 下

喇叭

- 內置喇叭數量: 2
- 喇叭驅動器: 2.5 吋低音喇叭
- 喇叭種類: 低音反射式喇叭系統

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 立體聲, FM 單聲道
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線 (75 歐姆)

連接

- USB: USB 主機
- 藍牙範圍: 視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

舒適

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, USB 鬧鐘
- 時鐘: 在主屏幕上, 定時關機
- 載入器類型: 插槽
- 顯示類型: LED 顯示屏

配件

- 附配件: FM 天線, 全球保用證, 快速使用指南
- 遙控器: 是
- AC/DC 轉接器: 100-240 伏

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 555 x 268 x 150 毫米
- ? 品尺寸 (寬 x 深 x 高): 500 x 63 x 218 毫米
- ? 品重量: 2.56 千克
- 重量 (含包裝): 4.3 千克

電源

- 電源: 110-240V, 50/60 赫

播放聲音

- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體: CD, MP3-CD, USB 快閃磁碟, CD-R / RW
- USB Direct 播放模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機播放, 停止

兼容性

- iPod touch: 第三代以上
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, 有 Retina 顯示的 iPad, 全新 iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus
- Android 系統平板電腦和智能手機: (使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本)



出版日期 2016-03-02

版本: 5.1.6

12 NC: 8670 001 30561
EAN: 87 12581 73588 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

