



Philips
Brezžični zvočnik

Bluetooth®

Izhodna moč 16 W
12-urna avtonomija predvajanja
Razred vodoodpornosti IPX7



TAS5305



Pripeljite zabavo

Pripeljite glasbo kamorkoli z vodoodpornim zvočnikom Bluetooth, ki je pripravljen na zabavo. Zagotavlja vam 12-urno avtonomijo predvajanja in živahen zvok z udamimi niskimi toni. Barvni LED-indikatorji ob vaših melodijah ustvarjajo svetlobne učinke. Zvočni vhod vam omogoča priključitev drugih virov.

12-urna avtonomija predvajanja. Trpežen. Vodoodpornost IPX7.

- Vodoodporno in pripravljeno na uporabo
- Dolga zabava z 12-urno avtonomijo predvajanja
- Dve pasivni membrani za ojačanje nizkih tonov
- 2 x 1,75" (4,45 cm) akustične enote polnega razpona. Živahen zvok.
- Funkcija za enakomeren signal. Glasnost brez popačenja

Predvajajte, kar vam je všeč. Kjerkoli želite.

- Audio vhod. Omogoča povezavo s skoraj vsakim virom.
- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno klicanje
- Bluetooth 5.0. Brezžični doseg do 20 m.
- Enostavno združevanje

Vzemite zabavo s seboj

- LED-lučke utripajo v ritmu melodije
- Dimenzije: 190 x 80 x 80 mm
- Združite z enakim zvočnikom, in že je tu stereo zvok

PHILIPS

Specifikacije

Združljivost

- Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/ tabličnem računalniku
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novjšim

Zvok

- Izhodna moč (največ): 32 W
- Izhodna moč (RMS): 16 W
- Glasbeni sistem: Stereo
- Frekvenčni odziv: 100 Hz–20 KHz

Zvočniki

- Število zvočnih kanalov: 2
- Konfiguracija akustičnih enot: Polni razpon
- Število akustičnih enot polnega razpona: 2
- Premer akustične enote polnega razpona: 44 mm
- Pasivne membrane: 2

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 20 m
- Različica Bluetootha: 5.0
- Priključki za zvok: Vhodni priključek 3,5 mm
- Standard DLNA: Ne
- Povezava več zvočnikov
- Scenarij z več zvočniki: Stereo
- Tehnologija več zvočnikov: TWS
- USB: Type-C

Priročnost

- Vodoodpornost: IPX7
- Enostavna namestitvev: Samodejno združevanje
- Regulacija glasnosti: Digitalno gor/dol
- Vgrajen mikrofoni
- Prostoročno klicanje
- Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica
- Samodejni izklop
- Zaslon: Ne
- Svetlobni učinek

Napajanje

- LED-indikator napajanja: Modra
- Vrsta baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Zmogljivost baterije: 2600 mAh, 7,4 V
- Čas delovanja z baterijo: 12 h
- Čas polnjenja: 6 h
- Prenosni polnilnik: Ne

Dodatna oprema

- 3,5 mm zvočni kabel
- Kabel: Kabel USB za polnjenje
- Priložena dodatna oprema: Vodnik za hitro namestitvev, Garancijski list – velja po vsem svetu, Garancijska kartica

Zasnova in izdelava

- Barva: Črna

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 19 x 8 x 8 cm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 7,5 x 3,1 x 3,1 palec
- Teža: 1,323 lb
- Teža: 0,6 kg

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 23,8 x 10,3 x 11 cm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 9,4 x 4,1 x 4,3 palec
- Bruto teža: 1,764 lb
- Bruto teža: 0,8 kg
- Neto teža: 0,6 kg
- Neto teža: 1,323 lb
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Škatla
- Teža embalaže: 0,2 kg
- Teža embalaže: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10221 7


Značilnosti

Vodoodporno in pripravljeno na uporabo




Ta prenosni zvočnik Bluetooth ima razred zaščite IPX7, kar pomeni, da ga lahko potopite v vodo do globine 1 m za do 30 minut. Zabavate se lahko pod prho, ob bazenu in celo v bazenu. Njegov brezžični doseg znaša 20 m.

Dolga zabava z 12-urno avtonomijo predvajanja

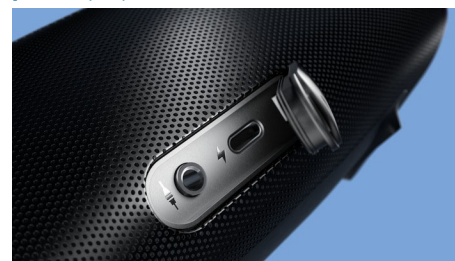

Zvok ostane čist tudi pri predvajanju pri visoki glasnosti, pasivna membrana pa ojača nizke tone. Zvočnik vam zagotavlja 12-urno avtonomijo predvajanja, povsem pa se napolni v 6 urah. Bi želeli, da je vaša zabava še večja? Združite ga z enakim zvočnikom, in že je tu stereo zvok.

LED-lučke utripajo v ritmu melodije

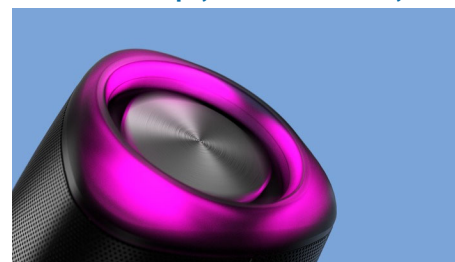

Svetlobni učinki v ritmu zabave. LED-lučke ob robovih zvočnika utripajo ob zvokih melodije.

Zvočni vhod za enostavno povezavo

Ali želite povezati zunanji vir glasbe, na primer gramofon ali predvajalnik MP3? Vhodni zvočni priključek na hrbtni strani zvočnika omogoča povezavo skoraj s katerokoli napravo.

Enostavno združevanje

Povezava z napravo Bluetooth je preprosta. Enkrat kratko pritisnete gumb za Bluetooth, in zvočnik je pripravljen za združitev.



Datum izdaje 2022-05-09

Različica: 5.3.2

12 NC: 8670 001 62842
EAN: 48 95229 10221 7© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com