




Philips ActionFit  
Bluetooth®-  
sporthoofdtelefoon

Drivers van 6 mm/gesloten  
achterzijde  
Oortelefoon

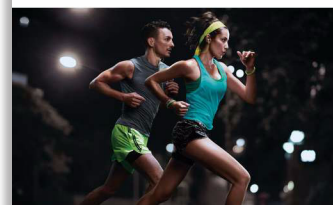

SHQ7300LF

## Ontworpen voor sport en muziek

### One-touch draadloze NFC-connectiviteit

De microdrivers van de Philips SHQ7300-sportoordefoon bieden solide bastonen en een gebalanceerd geluid en de in-ear klemmetjes zorgen voor een goede pasvorm. Met one-touch NFC-connectiviteit en IPX2-vochtbestendigheid is dit de ultieme hoofdtelefoon voor muzikliefhebberende sporters.

#### Eersteklas geluidskwaliteit

- Fijn afgestemde microdrivers zorgen voor stevige maar uitgebalanceerde bas
- Perfecte pasvorm reduceert omgevingsgeluid

#### Langer draagcomfort

- Ultralichte en stevige pasvorm voor tijdens het sporten
- Keuze uit twee oortelefoongrepen voor optimaal comfort en optimale stevigheid
- Vervaardigd met vochtbestendig IPX2, ideaal voor sport

#### Een perfecte aanvulling op uw levensstijl

- Bluetooth voor het draadloos beluisteren van muziek en gesprekken
- Bluetooth 3.0-ondersteuning - zonder gedoe met kabels
- NFC-verbinding met één druk op de knop voor eenvoudig koppelen
- Etui voor gemakkelijk opbergen
- Met de slimme kabelafsteller kiest u de lengte die bij u past



reddot award 2015  
winner

# PHILIPS

## Kenmerken

### Bluetooth 3.0



Bluetooth 3.0-ondersteuning - zonder gedoe met kabels

### Opbergetui

Etui voor gemakkelijk opbergen

### Eenvoudig koppelen via NFC



Dankzij NFC-koppeling kunt u uw Bluetooth-oortelefoon met slechts één druk op de knop koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

### Fijn afgestemde microdrivers



Nauwkeurig afgestelde microdrivers zorgen voor het beste geluid en laten u genieten van muziek via uw Bluetooth-oortelefoons. Door

de combinatie van fijn afgestemde microdrivers van 6 mm en de equalizer op de Bluetooth-chip, wordt de uiterst compacte en draagbare vorm van de SHQ7300-sporthoofdtelefoon behouden in combinatie met een krachtig en gebalanceerd geluid - zonder compromissen.

### Vochtbestendig IPX2



Dankzij de waterdichte IPX2-materialen is de SHQ7300 ideaal voor buitenactiviteiten en sport. IPX2 is de internationale norm voor waterbestendigheid en zorgt ervoor dat er geen druppels zweet of vocht in het oordopje komen.

### Perfect oorkussen



Superkleine luidsprekerdrivers in deze oortelefoons passen perfect in het oor, maar hun optimale pasvorm houdt omgevingsgeluid tegen voor een intense, hoogwaardige luisterervaring.

### Slimme kabelafsteller


Met de slimme kabelafsteller kunt u de lengte van de kabel aanpassen, afhankelijk van uw verschillende sporten en specifieke behoeften. Klik de kabel op de kabelafsteller en beweeg

deze naar de ideale lengte. Nu bent u klaar voor een soepele, knoopvrije workout!

### Twee maten oortelefoongrepen


De SHQ7300 wordt geleverd met extra rubberen oortelussen die op de oortelefoon kunnen worden aangesloten, voor verbeterd comfort en stevige grip op de oren.

### Ultralicht en stevig

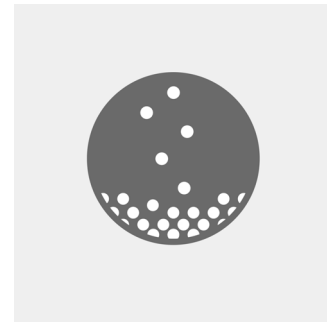

Geniet van uw muziek tijdens uw favoriete sportactiviteiten met het ultralichte ontwerp en de stevige vergrendeling van de SHQ7300, voor een continue perfecte pasvorm en bewegingsvrijheid.

### Draadloze muziek en draadloos bellen

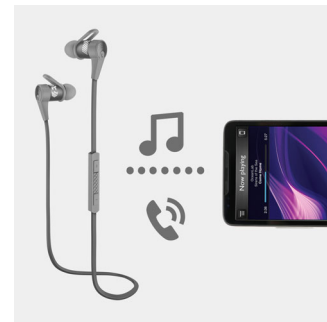

Wanneer het gaat om eindeloos luisterplezier en probleemloos schakelen tussen muziek en bellen gaat er niets boven Bluetooth! Om van uw favoriete muziek te genieten, koppelt u uw Philips-SHQ7300 met uw smartphone of tablet via Bluetooth. Een tikje op de intuïtieve bediening van elke oorschelp is genoeg om het geluid te regelen of een nummer te pauzeren tijdens inkomende en uitgaande gesprekken.

# Specificaties

## Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-versie: 3.0 + EDR
- Maximumbereik: Maximaal 10 m

## Ontwerp

- Kleur: Lime Yellow en Wit

## Vermogen

- Batterijtype: Li-Polymer
- Gewicht batterij: 2,1 g
- Afspeelduur van muziek: 5,5 uur
- Opladbaar
- Stand-bytijd: 150 uur
- Spreektijd: 6 uur

## Geluid

- Diafragma: PET
- Frequentiebereik: 8 - 22.000 Hz
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Maximaal ingangsvermogen: 25 mW
- Gevoeligheid: 105 dB
- Diameter van luidspreker: 6 mm
- Type: Dynamisch
- Spreekspoel: Koper
- Geluidsverbetering: Echoregeling, Ruisonderdrukking

## Comfort

- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer,

- Mute-functie microfoon, Schakelen tussen muziek en gesprekken, Gesprek in wacht
- Volumeregeling

## Accessoires

- Etui: Sneldrogend etui
- Snelstartgids: Snelstartgids
- USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

## Afmetingen van de verpakking

- EAN: 69 25970 70319 2
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 4 x 17,5 x 9,5 cm
- Brutogewicht: 0,097 kg
- Nettogewicht: 0,055 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,042 kg
- Type schap: Beide

## Omdoos

- Brutogewicht: 0,728 kg
- GTIN: 1 69 25970 70319 9
- Omdoos (L x B x H): 21,5 x 14 x 18,5 cm
- Nettogewicht: 0,33 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Gewicht van de verpakking: 0,398 kg

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 3,5 x 8,0 x 3,5 cm
- Gewicht: 0,023 kg



Publicatiedatum  
2016-07-27

Versie: 4.1.4

12 NC: 8670 001 24704  
EAN: 06 92597 07031 92

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)