

Philips Fidelio  
X3 žične slušalice  
otvorenog dizajna

Prostrana, prirodna zvučna slika

Veoma lagane i udobne  
Vrhunska izrada kožni i metalni  
delovi  
Odvojivi kabl od 3 m

X3



## Koncertna dvorana samo za vaše uši

Dizajnirane za audiofile

Čujete sve, od udaha pevača do prstiju koji prelaze preko vrata gitare, ove audiofilske slušalice otvorenog dizajna kombinuju izvanrednu udobnost i besprekoran zvuk. Otkrijte nove detalje svaki put kada ih stavite.

### Od telefona do vrhunskog hi-fi sistema

- Zvuk visokog kvaliteta. Čujte svaki detalj.
- Autentičan zvuk iz bilo kojeg izvora
- Priloženi optički kabl sa 6,3 mm na 3,5 mm džek

### Vrhunska performanse

- Osetite strast. Vrhunski dizajn.
- Somotski, veoma lagani jastučići sa memorijskom penom
- Raskošna Muirhead koža. Odgovorno proizvedena.
- Akustično propusna Kvadrat tkanina

### Preciznost. Balans. Detalji.

- Napravljen za izvanredne performanse
- Besprekorno detaljne visoke frekvencije
- Umetnost balansa. Izvanredno podešeni drajveri od 50 mm.
- Otvoreni dizajn. Prostorna, prirodna zvučna slika.
- Snažan, upečatljiv bas. Balansirani srednji tonovi.

# PHILIPS

## X3 žične slušalice otvorenog dizajna

Prostrana, prirodna zvučna slika Veoma lagane i udobne, Vrhunska izrada kožni i metalni delovi, Odvojivi kabl od 3 m


# Važne karakt.

### Izuzetne performanse



Slušalice Philips Fidelio X3 imaju dvoslojno kućište koje smanjuje rezonancu i vibracije. Neodimijumski drajveri napravljeni su tako da se naginju za 15 stepeni, pa se prilagođavaju prirodnoj geometriji uha, za optimalnu preciznost pri visokim frekvencijama. Rezultat: besprekorne performanse, uz izvanredne detalje.

### Osetite strast

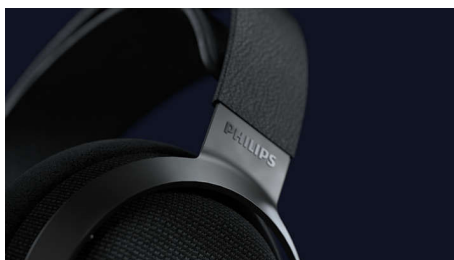

Ove slušalice koje se nose preko ušiju nisu napravljene samo da zvuče spektakularno, već i da pružaju izvanredan osećaj pri nošenju. Lagana, mekana unutrašnja traka za glavu podešava se na savršenu dužinu. Spoljna traka za glavu dodaje ohrabrujuću težinu, dok udobno ležanje jastučića od veoma lagane memorijske pene daje savršenu izolaciju. Idealno rešenje za dugačke sesije slušanja.

### Otvoreni dizajn



Kućište otvorenog dizajna presvučena je akustički neutralnom Kvadrat tkaninom za


zvučnike. Vazduh može slobodno da prolazi kroz tkaninu, čime se eliminiše nagomilavanje vazdušnog pritiska iza membrane i stvara obuhvatajući, prostoran zvuk.

### Umetnost balansa.



Akustički drajveri od 50 mm imaju membrane sastavljene od više slojeva polimera i ispunjene gelom za prigušivanje. Fleksibilnost i glatkoća svake membrane daje savršeno balansiran zvuk. Bas je snažan, ali nije prekomerno jak. Srednje frekvencije su pune i meke. Visoke frekvencije su izuzetno detaljne.


### Zvuk visokog kvaliteta.

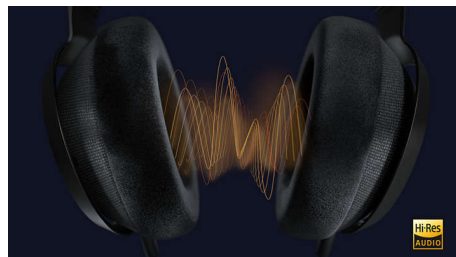

Lagani zvuk klavira. Hard rok. Šta god da volite, zvuk visokog kvaliteta ovih slušalica omogućavaju vam da u potpunosti osetite svaku notu. Kada se povezane na izvor visokog kvaliteta, dobijate sve prednosti zvuka bez gubitka kvaliteta koji se snima sa većom brzinom smplovanja nego CD, za zadržavajuće živopisnu reprodukciju.


X3/00

### Propusna Kvadrat tkanina

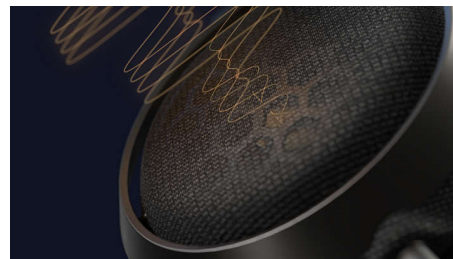

Čisti, elegantni dizajn ovih premijum slušalica koje se nose preko ušiju predstavlja prelep korak napred u odnosu na prethodni model, legendarni Fidelio X2. Metalnog okvir boje tamnog satena kao da lebdi iznad izdržljive, crne Kvadrat tkanine koja prekriva kućište

### Odgovorno proizvedena

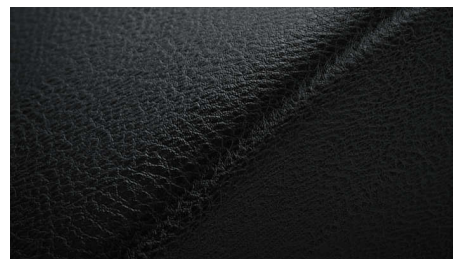

Crna škotska Muirhead koža koja pokriva spoljnu i unutrašnju traku za glavu održivo je i etički proizvedena. Prelepo mekane teksture, ova koža visokog kvaliteta daje dodir prefinjenosti slušalicama.

### Autentičan zvuk



Prepustite se omiljenim albumima, kako god volite da ih slušate. Priloženi kabl ima adapterski 6,3–3,5 mm džek, pa možete da slušate na smart uređajima ili na kućnom audio sistemu

-  
Priloženi optički kabl sa 6,3 mm na 3,5 mm džek

# Specifikacije

## Zvuk

- Akustični sistem: Otvori
- Frekventni domet: 5–40.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 50 mm
- Impendansa: 30 oma
- Maksimalna ulazna snaga: 100 mW
- Osetljivost: 98 dB pri 1 mV
- Izobličenje (THD): <0,1% THD
- Tip dražvera: Dinamično
- Zvuk visokog kvaliteta

## Mogućnost priključivanja

- Odvojiv kabl
- Utičnica za slušalice: 3.5 mm

## Spoljna kutija

- Dužina: 26.5 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 2
- Širina: 26 cm
- Bruto težina: 3.18 kg
- Visina: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Neto težina: 2.8 kg
- Tarirana težina: 0.38 kg

## Dimenzije pakovanja

- Visina: 29 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 24.5 cm

- Dubina: 12.2 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Bruto težina: 1.59 kg
- Neto težina: 1.4 kg
- Tarirana težina: 0.19 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 22 cm
- Širina: 17.5 cm
- Dubina: 11 cm
- Težina: 0.34 kg

## Dodaci

- Ostalo: TRRS kabl od 2,5–3,5 mm, D=3 m, 1 štipaljka za organizovanje kabla
- Audio kabl: Stereo kabl od 3,5 mm, D=3 m
- Priloženi adapteri: Adapterski utikač 3,5–6,3 mm
- OFC (Kabl bez kiseonika)

## Dizajn

- Boja: Crna
- Stil nošenja: Traka za glavu
- Materijal slušalice: Tkanina
- Položaj na uhu: Nošenje preko ušiju
- Vrste slušalice: Otvoreni dizajn

## UPC

- UPC: 8 40063 20130 9

