


Philips 7000 series
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

CinemaPerfect HD

Přehrávání 3D
Net TV

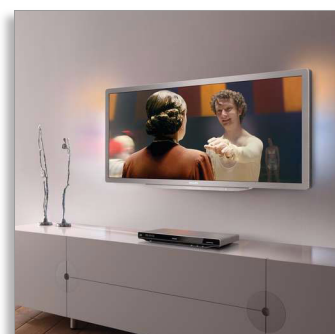

BDP7600



Dokonale výjimečný výkon a styl

Křišťálově čisté HD video a 3D přehrávání nabízí přímo u vás doma ohromující zážitky z filmů. Stylový přehrávač poskytuje špičkový výkon a také prostřednictvím služby Net TV zajišťuje stálé připojení k oblíbeným webům na televizní obrazovce.

Více informací

- CinemaPerfect HD pro čistší a ostřejší přehrávání videa
- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Net TV pro populární online služby v televizoru
- Síťové připojení DLNA pro sledování snímků a videa z počítače
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení

Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1
- 7.1kanalový prostorový zvuk pro nejlepší filmový zážitek

Zaujměte více

- Vestavěné WiFi-n pro rychlejší a širší bezdrátový výkon
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- Připojení USB klávesnice pro snadné ovládání funkce Net TV a webového prohlížeče

PHILIPS

Přednosti

CinemaPerfect HD



Systém CinemaPerfect HD společnosti Philips představuje nový standard v oblasti přehrávání čistého a ostrého videa. Inteligentní systém snižuje šum a zlepšuje ostrost obrazu. Výsledkem je dříve nevidaná kvalita obrazu. Redukce šumu a dokonalé vyvážení snižují šum vznikající během komprese videa do formátu MPEG. Díky zlepšenému zpracování obrazu systém vytváří na obrazovce ostrý a hluboký obraz.

Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

Net TV



Net TV, to je bohatá nabídka online služeb, kterou musíte zažít! Vychutnávejte si filmy, obrázky, zábavu a další online obsah kdykoliv budete chtít přímo na svém televizoru prostřednictvím Blu-ray přehrávače od společnosti Philips. Stačí, když přehrávač připojíte ke své domácí síti, ať už kabelem nebo bezdrátově, a poté na dálkovém ovladači přehrávače zvolíte obsah, který chcete sledovat. V nabídce Philips naleznete přístup k oblíbeným položkám služby Net TV, přizpůsobeným obrazovce vašeho televizoru.

WiFi-n



WiFi-n, také známý jako IEEE 802.11n, je nový standard pro bezdrátové sítě. Obsahuje mnoho nových možností zlepšujících kvalitu bezdrátového spojení a oproti předchozí WiFi standardům nabízí vyšší rychlost a širší rozsah. Také nabízí zpětnou kompatibilitu, díky čemuž může přehrávač vysílat a přijímat data od routerů, využívajících starší WiFi standardy.

Síťové připojení DLNA



Síťové připojení DLNA zajišťuje snadný přístup k osobnímu hudebnímu a obrazovému obsahu v počítači nebo domácí síti. Využívá připojení Ethernet (LAN) s protokolem DLNA, který zajišťuje, aby spolu zařízení s certifikátem DLNA hladce spolupracovala. Po připojení přehrávače disků Blu-ray k domácí síti budete moci přistupovat k informacím na všech zařízeních s certifikátem DLNA. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní určenému pro snadné procházení můžete pouhým stisknutím tlačítka otevřít svůj svět zábavy.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchází verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.



Specifikace

Obraz/displej

- Pokročilé zpracování videa: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Vylepšení obrazu: Adaptivní vylepšení obsahu, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Zdokonalení barev, Redukce šumu, Zvýšení rozlišení videa, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Technologie 3:2/2:2 motion pull down
- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Digitálně analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Jednotka Flash USB
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Repeat (Opakování), Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Uhel
- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Digitálně analogový převodník: 24 bitů, 192 kHz

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Jednotka Flash USB
- Kompresní formát: Dolby Digital, DTS, AAC (více kanálů), MP3, WMA, PCM

Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Prezentace, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Rotace, Zvětšení

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Digitální výstup

pro optický kabel, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, Ethernet, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, 5.1kanálový výstup analogového zvuku

- Čelní / boční přípojky: USB 2.0
- Síťová připojení: Vestavěné Wi-Fi, 802.11 b/g/n
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5

Pohodlí

- Online služby: Net TV
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru online, Aktualizace firmwaru přes USB
- BD-Live (Profil 2.0): Ano
- Snadné použití: Dotyková ovládací tlačítka
- EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, Francouzská, Německá, Italská, Španělská, Holandština, Švédština, Portugalská, Dánština, Fínština, Polská, Turecká, Norština, Čeština, Řecká, Maďarština, Rumunština, Slovenština

Ekologické specifikace

- Certifikovaný zelený výrobek: Ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: CD-R (uživatelská příručka), Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
- Uživatelská příručka: Anglická, Francouzská, Německá, Italská, Španělská, Holandština, Portugalská, Řecká, Švédština, Fínština, Polská, Turecká, Čeština, Maďarština, Slovenština, Dánština, Norština, Rumunština

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 15 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,15 W

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 43 x 236 mm
- Hmotnost výrobku: 2 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 495 x 99 x 327 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,6 kg



Datum vydání 2014-08-01

Verze: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477
EAN: 87 12581 56466 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com