

Philips
Linea V design vezeték
nélküli telefon

1,8"-es kijelző, fehér
háttérvilágítás

Kihangosítható kézibeszélő
2 kézibeszélős

M3502W



A legletisztultabb vonal a kapcsolódáshoz

A precíziós mérnöki munkával készült Philips LINEA V készüléknél központi szerepet játszó formatervezést mutatja az ikonikus sziluettel harmonizáló éles vonalvezetés. Az intelligens funkciókat és kényelmet biztosító, elegáns kialakítású LINEA V kötelező mestermunka.

Környezettudatos termék

- Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor

Tökéletes telefonálási élmény

- Nagy kontrasztú, 4,6 cm-es (1,8"-es), 2-soros „fordított” kijelző
- HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
- A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét
- Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben
- Adatbiztonsági beállítások: hívástiltás és híváskorlátozás
- Maradjon kapcsolatban áramkimaradások esetén is a micro-USB-s külső akkumulátor segítségével
- 10 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel

Kifinomult design kiváló minőségű kivitelezésben

- Karcsú kialakítás és kis helyigény a hatékony helykihasználáshoz
- Kalibrált, tökéletesen integrált gombok a pontos tárcsázáshoz
- A kézibeszélő mindkét módon tölthető

PHILIPS

Fénypontok

4,6 cm-es (1,8"-es) „fordított” kijelző

A nagy kontrasztú, fekete alapon fehér színű karaktereket megjelenítő LCD kijelző egyszerű leolvashatóságot biztosít, és jól illik a készülék egészének karcsú kialakításához.

50 nevet tartalmazó telefonkönyv

Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben.

Kalibrált billentyűzet

A kalibrált billentyűzet lehetővé teszi, hogy tisztán érezzen minden gombnyomást, akár egy számot tárcsáz, akár egy névjegyet visz be a telefonkönyvbe. A gombok anyagának és szerkezetének részletes tanulmányozása, valamint a széles körű felhasználói tesztek eredménye a tökéletes egyensúly a nyomóerő és a billentyű reagálása között, ami így pontos tárcsázást biztosít.

Kis helyigény

Karcsú kialakítás és kis helyigény a hatékony helykihasználáshoz

ECO+ mód



A Philips telefonok energiahatékonyak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása. Az ECO mód aktiválása

esetén a kibocsátott sugárzás akár 60%-kal, míg a telefon töltésekor akár 95%-kal kisebb. Az ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára csökken.


Kihangosítható kézibeszélő

A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítani. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

Kényelmes töltés

A kézibeszélő mindkét módon tölthető

HQ-Sound

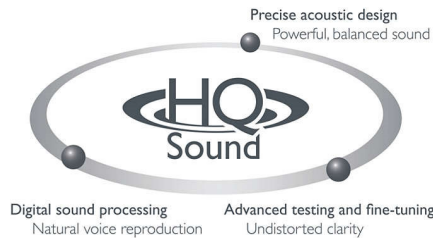

HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangviszáadás érdekében. A Hi-Fi audiotermekek és csúcskategóriás fejhallgatók terén szerzett több évtizedes tapasztalataink, és az ezen a területen megvalósított úttörő jelentőségű, innovatív fejlesztések révén a DECT telefonjaink kiváló hangtisztaságot kínálnak. A hangminőség javítása terén az akusztikai mérnökeink és terméktervezőink mindenre gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, digitális jelfeldolgozás, precíz akusztikai tervezés, fejlett tesztelés és

finomhangolás. Az eredmény az éles, tiszta és élethű hang. A hang, amely annyira jó és természetes, hogy majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen jelen lenne a beszélgetőpartnere.

Micro-USB-csatlakozó

Az alapkészülékbe beépített micro-USB csatlakozóaljzat biztosítja, hogy előre feltöltött külső akkumulátorból biztosítva legyen a telefon energiaellátása, így áramkimaradások esetén is indíthatók hívások. A külső akkumulátorról való töltés funkció támogatja az automatikus kikapcsolás nélkül 85 mA alatti minimális kimeneti áramot biztosító legtöbb külső akkumulátort. A külső akkumulátor külön kapható.

Adatbiztonsági beállítások

Ragaszkodik a magánszféra védelméhez és otthona nyugalomához? A Feketelista blokkolja a megadott telefonszámokról és meghatározott kezdetű számokról bejövő hívásokat, így megóvja Önt a kéréstlen hívásoktól. Igény szerint legfeljebb 4 számsort tilthat le. Mindegyik számsor 1-24 számjegyből állhat. Ha a bejövő hívás száma ezen számsorok valamelyikével kezdődik, vagy pontosan megegyezik egy letiltott számmal, a telefon nem cseng ki. A Híváskorlátozással elkerülhetők a magas telefonszámla okozta kellemetlen meglepetések: letilthatja bizonyos telefonszámok kimenő hívását, amelyek meghatározott számokkal kezdődnek (például az emelt díjas telefonszámok).

Akár 10 órányi beszélgetési idő

10 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel

Műszaki adatok

Hang

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound

Kényelem

- Ébresztők: Ébresztőóra
- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Gombok száma: 20
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Jelerősség kijelzése
- Billentyűzet háttérvilágítással: Halvány borostyánsárga
- Jelerősség-indikátor: 3-sávú indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávú akkumulátorikon
- Interkom – több kézibeszélő
- Dátum / idő kijelzése
- Több-bázisú képesség: 1
- Akkumulátortöltés kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Megvilágított billentyűzet
- Akár 10 órányi beszélgetési idő
- Akár 180 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület < 300 m; beltér < 50 m
- Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Esemény értesítések: Az események státuszához

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 300 mAh

- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: 2 db AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: < 0,7 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 22.5 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 14.7 cm
- Mélység: 10.1 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 10360 3
- Bruttó tömeg: 0.86 kg
- Nettó tömeg: 0.65 kg
- Táratömeg: 0.21 kg

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,6 cm/1,8"
- Háttérfény színe: Fehér
- Kijelző típusa: 1-soros pontmátrixos + 1-soros numerikus + nyomógomb-ikonok
- Háttérvilágítás: Igen

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Ökodizájn

- Eco+

Töltés USB-n keresztül

- Igen

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 6.1.2

EAN: 48 95229 10360 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.