




Philips  
Безжичен HD бебелефон  
In.Sight

Гледайте от всяко място  
Чувайте и говорете  
Нощно виждане  
За iPhone, iPad

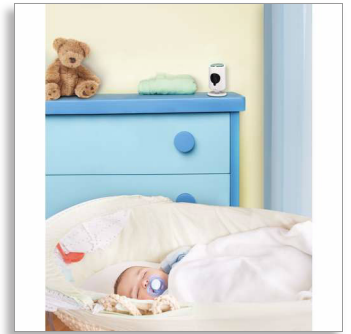

B120

## Винаги близо до вашето бебе

Наблюдавайте го, където и да сте, на вашия iPhone/iPad

Безжичният бебелефон Philips In.Sight с висока разделителна способност ви позволява да виждате и слушате бебето си на вашия iPhone/iPad. Получавате кристално чист HD образ, а с нощното виждане можете да наблюдавате бебето дори и в тъмното.

### Бъдете близо до вашето бебе, където и да сте

- Wi-Fi бебелефон за поставяне навсякъде в дома
- Наблюдавайте бебето на своя iPhone чрез Wi-Fi/3G/4G LTE
- Видео с HD качество за кристално чист образ
- Режим за нощно виждане, за да виждате бебето ясно в тъмнината

### Бъдете спокойни с алармите и известията

- Чувайте постоянно бебето си, дори когато телефонът ви е заключен
- Предупреждения чрез телефона при откриване на шум или движение
- Говорете на бебето от вашия iPhone/iPad
- Наблюдение в реално време със сензора за температура и влажност
- Споделяне на бебелефона между родители

### Лесно, безопасно и сигурно

- Бърза настройка на Wi-Fi бебелефона чрез QR код
- Шифровано видео за защитена връзка
- Захранващи кабели и монитор без PVC и BFR



PHILIPS

## Акценти


### Непрекъснато поточно предаване на звук

Безжичният HD бебелефон In.Sight гарантира непрекъснато поточно предаване на звук, дори когато вашият iPhone/iPad е заключен, поставен или се зарежда.

### Лесна настройка чрез QR код

С това приложение настройката е лесна. Приложението ще генерира QR код за вашите домашни настройки на Wi-Fi. С QR кода мониторът автоматично ще се сдвои с вашата Wi-Fi мрежа – лесно и мигновено.

### Шифрована директна връзка с мрежата

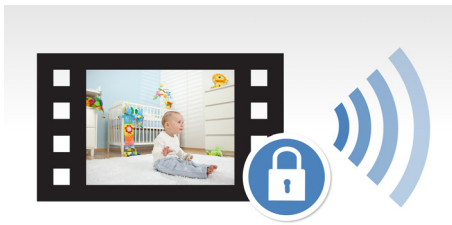

Безжичният монитор In.Sight използва изключително надеждно шифроване, за да ви гарантира поверителност по всяко време. Той използва уникален ключ за шифроване всеки път, когато осъществява връзка, за сте надеждно защитени, докато се грижите за сигурността на любимите си хора.

### Видео с HD качество



Безжичният HD бебелефон In.Sight ви позволява да наблюдавате бебето с ясен образ. Видео се показва с високата разделителна способност 720p. "720" обозначава броя хоризонтални редове, който определя разделителната способност на екрана. "p" означава "прогресивно сканиране", или последователна поява на линиите във всеки кадър. С разделителната

способност 720p картината е по-рязка и реалистична.

### Говорете от вашия iPhone/iPad




С безжичния HD бебелефон In.Sight можете да говорите на бебето си, когато пожелаете. Просто натиснете "talk" на вашия iPhone/iPad и му изпейте приспивна песничка. И гледайте как се унася в сън, успокоено от гласа ви.

### Режим за много потребители

Споделяйте картината от мониторите със съпруга, семейството и приятелите си, и дори с детегледачката си. Приложението ви позволява да споделяте картината от всеки монитор с още двама души, за да имат и те достъп до аудио и видео на живо чрез техните смартфони. Можете и да надстроите приложението, за да споделяте монитора с до 10 човека.

### Режим за нощно виждане

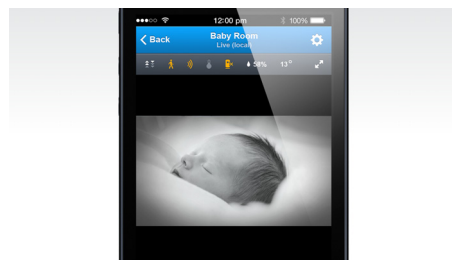

Режимът за нощно виждане ви позволява да виждате любимото лице на вашето мъниче в тъмното. На тъмно се включва инфрачервената светлина на бебелефона, която му позволява да предава ясно черно-бяло видео. Режимът за нощно виждане се включва и изключва автоматично, но можете да го регулирате и ръчно.

### Предупреждения при шум и движение

Невъзможно е да предвидите кога би могло да се случи нещо с бебето ви. Безжичният HD бебелефон In.Sight наблюдава непрекъснато с регулируеми нива за реакция на шум и движение и ви уведомява незабавно. Автоматично получавате съобщения на вашия iPhone/iPad при засичане на шум или движение.

### Сензор за температура и влажност

Сензорите за температура и влага на безжичния HD бебелефон In.Sight показват нивото на температурата и влажността на вашия iPhone или iPad. Сензорът за влажност измерва нивото на влажността, например, отчитайки сухия въздух, който може да раздразни гърлото на бебето. Приложението ще ви съобщи, ако температурата е твърде висока/ниска.

### Без PVC и BFR

Безжичният HD бебелефон In.Sight не съдържа бромирани забавители на пламяка (BFR) и поливинилхлорид (PVC). Той е в съответствие със стриктните стандарти за безопасност на приборите за деца и е абсолютно безопасен за бебето, устойчив и екологичен.

### Награда за иновации от CES - 2013 г.



Почетна награда в категорията "Технологии за по-добър свят" Безжичният бебелефон

Philips In.Sight е идеалният аксесоар за детската стая в ерата на смартфоните. Той дава на родителите пълната увереност, че лесно могат да наблюдават бебето чрез своя iPhone или iPad. Гениално прост, той се настройва за броени минути посредством QR код. С видео с качество 720p HD, родителите винаги могат да наблюдават детето си с ясни детайли. Режимът за нощно виждане ви позволява да наблюдавате бебето в тъмното. А с функцията "непрекъснат звук" можете да чувате бебето постоянно, дори при заключен iPhone или iPad.



# Спецификации

## Обектив и сензор

- Сензор: Сензор за 720p HD видео
- Апертура: F2.8
- Цифрово увеличение: Двукратно, цифрово
- Режим на фокусиране: Неподвижен
- Сензор за околна светлина: Да, дневен и нощен режим
- Нощен режим: Инфрачервено нощно виждане
- ИЧ управление: чрез приложение
- Обхват на ИЧ лъч: 4 метра

## Видео качество

- Поточно предаване на HD/VGA/QVGA
- Разделителна способност: HD (1280 x 720p) при 30 кадъра/сек.
- Формати: Видеокомпресия H.264
- Баланс на бялото: Автоматичен баланс на бялото
- Експонация: Автоматичен контрол на експонацията

## Характеристики

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Разпознаване на движение
- Откриване на шум
- Възможност за насочване на основата
- Светодиоден (LED) индикатор
- Бутон за нулиране
- Отвори за винтове: Да - 1
- Измерване на температурата: -10 до 50°C
- Измерване на влажността: 20 до 90%

## Софтуер

- Инсталиране: чрез приложение
- Автоматично актуализиране на приложението

- Поддръжка на уеб браузър
- Поддръжани системи: iOS4.3 или следваща версия
- Съвместимост с iPad: iPad 2, Новият iPad, iPad с Retina дисплей, iPad mini
- Съвместимост с iPhone: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Съвместимост с iPod: iPod Touch 4-то поколение и следващи

## Приложени аксесоари

- Допълнителна конзола за стена
- USB адаптер за захранване
- USB кабел: Да - 2,5 м
- Винтове/анкери за стена: 1
- Ръководство за бърз старт

## Вход и изход

- Аудио: 2-пътен, отговор от родителя
- Микрофон: Високочувствителен, Моно
- Вграден високоговорител
- USB: Порт мини-USB

## Минимални изисквания

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

## Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 158 x 160 x 70 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 66,2 x 104 x 66,2 мм



Дата на издаване  
2014-12-11

Версия: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281  
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Гледането на видео на живо през домашната Wi-Fi мрежа, с използване на безжичния домашен монитор In.Sight, е безплатно и неограничено. Гледането на видеото от разстояние (през външна Wi-Fi мрежа или 3G мрежа) също е безплатно за неограничен брой сесии, но всяка сесия е ограничена до 5 минути.

\* По-продължителни сесии за отдалечено гледане на видеото, както и други разширени функции, са достъпни чрез закупуване на приложението от магазина за приложения. Тези условия подлежат на промяна.