



Philips
Telefone s/ fio c/ secr.
eletr.

Secretária eletrônica de até 25
minutos

Visor de 1,8 pol/luz de fundo
branca
Fone com viva-voz

D2351WG



Dê mais cores às suas conversas

O telefone sem fio Philips D235 contém HQ Sound e uma tela grande e nítida com design elegante, ergonômico e moderno. Aproveite os modos de privacidade inteligentes, grande conforto e a comodidade de uma secretária eletrônica integrada - tudo isso com facilidade no modo viva-voz.

Moderno e simples

- Display com facilidade para leitura com 4,6 cm (1.8 ") com luz de fundo branca
- Fone sem suporte com alto falante para facilitar chamadas pelo viva-voz
- Até 25 minutos de mensagem na secretária eletrônica
- Tampa traseira texturizada antiderrapante.
- Atalhos programáveis para discagem rápida
- Até 16 horas de conversação com uma única carga
- Configurações de privacidade: bloqueio da chamada e restrição de chamadas
- Identificador de chamadas: você sempre sabe quem está ligando*

Som cristalino

- O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
- Antena com design avançado para excelente recepção em qualquer cômodo
- Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz

Produto ecologicamente correto

- Zero consumo de energia no modo ECO+

PHILIPS

Telefone s/ fio c/ secr. eletr.
Secretária eletrônica de até 25 minutos Visor de 1,8 pol/luz de fundo branca, Fone com viva-voz

D2351WG/BR

Destaques

Display de 4,6 cm (1.8")

Display com facilidade para leitura com 4,6 cm (1.8 ") com luz de fundo branca

Identificador de chamadas*




Às vezes é bom saber quem está ligando antes de atender. E, com nosso recurso identificador de chamadas, agora você pode saber quem está do outro lado da linha.

Fone com viva-voz




O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você compartilha a chamada com outras pessoas ou executa outras tarefas ao mesmo tempo.

Cabo antideslizante

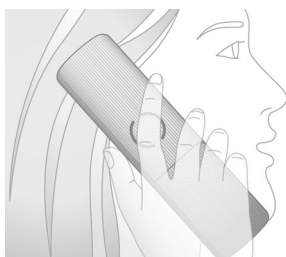

A parte posterior do fone possui textura especial para garantir maior conforto e manuseio.

Antena com design avançado

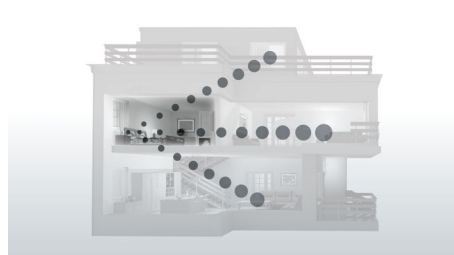

Nossa antena com design avançado garante uma recepção forte e estável: até mesmo em áreas da casa em que a transmissão sem fio não funciona corretamente. Agora, você pode fazer uma ligação em qualquer canto da casa sem se preocupar com interrupções ou com o sinal.

Equalizador paramétrico



Nossos telefones usam equalização paramétrica no processamento de som digital para ajustar a resposta sonora à curva de resposta da frequência linear pretendida, o resultado é total sonoridade todas as vezes que você usar o telefone.

Atalhos programáveis



Nunca foi tão fácil ligar para as pessoas que você ama. Com a discagem de um toque, você nunca mais vai precisar procurar o número da pessoa para quem deseja ligar. É possível programar até duas teclas para chamadas instantâneas.

Até 16 horas de conversação



Até 16 horas de conversação com uma única carga

Tempo de gravação de até 25 minutos



Até 25 minutos de mensagem na secretária eletrônica

Teste de som avançado



Da mesma forma que os fabricantes testam a qualidade de seus fones de ouvido de última geração, também testamos a qualidade de som de nossos telefones DECT. Usando um avançado simulador de ouvido, podemos recriar, com precisão, a maneira com que as pessoas escutam. Isso ajuda nossos engenheiros a medir e ajustar a resposta de frequência, a percepção do som e a percepção da distorção, criando a reprodução perfeita da voz no telefone e no modo de viva-voz.

Especificações

Conforto

- Estrutura do menu do fone: Menu em lista
- Viva-voz
- Restrição de chamadas: Restringe o telefone de efetuar determinadas chamadas.
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 3 barras
- Intercomunicação - vários fones
- Exibição de data e hora
- Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera *, Identificador de chamadas*, Microfone mudo, Chams. não atendidas, Chams. recebidas, Chamadas discadas
- Bloqueio do teclado
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Encerramento automático
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Número de códigos: 20
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização, Controle de volume, Teclas da secretária eletrônica
- Até 16 horas de conversação
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do cabo: 1,8 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
- Linha: Ambiente externo <300m; ambiente interno <50m
- Bloquear chamadas/Lista de bloqueio*: Restrinja o telefone para evitar que toque em chamadas de números específicos
- Cabo antidesslizante: Textura uniforme
- Até 200 horas no modo de espera

Som

- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 polifônicos
- HQ-Sound

Imagem/tela

- Tamanho do display: 4,6 cm (1,8")
- Tipo de display: Visor de uma linha + display alfanumérico de uma linha + ícones
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Branco

Secretária eletrônica

- Tempo máximo de gravação: até 25 min
- Mensagem de saída pré-gravada
- Controle da secretária eletrônica: na base e no fone
- Viva-voz na base
- Indicação de mensagens na base: LED (Amarelo claro)

Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 50 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 10 últimos números
- Entradas do registro de chamadas: 20 entradas
- Armazenamento de contatos na agenda enquanto está na base

Lig/Desl

- Capacidade da bateria: 500 mAh
- Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,75 W

Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede

- Compatível: GAP

Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1W/kg

Design ecológico

- Eco+

Dimensões da embalagem

- Número de produtos inclusos: 1
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso bruto: 0,3517 kg
- Peso líquido: 0,276 kg
- Peso da embalagem: 0,0757 kg
- EAN: 48 95185 61539 4
- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal



Data de emissão
2015-09-02

Versão: 4.0.4

12 NC: 8670 001 28893
EAN: 48 95185 61539 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* *Este recurso requer assinatura adicional de serviço de identificação de chamadas. Consulte sua operadora de rede local para obter mais detalhes.