



Philips
Trådløse AudioBoost-TV-
øretelefoner

15mm drivere/lukket bagside

In-ear
Ekstra øretelefoner

SSA5HS



Gør din lytteoplevelse derhjemme mere personlig

Ekstra trådløse stetoskophovedtelefoner giver dig mulighed for at nyde dine yndlingsprogrammer på tv sammen med din partner. De tilsluttes nemt tv'ets primære AudioBoost-hovedtelefoner.

Designet til komfort

- Kompatibel med alle TV med optiske og 3,5 mm-lydindgang
- Plug & Play-design giver nem opsætning
- Egnet til brug med briller og 3 eartips propper til komfort

Perfekt lytteoplevelse

- 15 mm neodymdrivere leverer klar og høj lyd
- Dæmpet tilstand til at forstærke stemmer for at få bedre samtaler
- Digital, trådløs forbindelse til interferensfri lytning
- Høj lydeffekt giver dig højere og bedre lyd
- Venstre/højre-regulator giver en personlig oplevelse
- Tre equalizer-indstillinger, der passer til dine lydpræferencer

Brugervenlig

- Tænder/slukker automatisk, når hovedtelefonerne er på/ taget af
- Indstil automatisk den ideelle forbindelse

PHILIPS

Vigtigste nyheder

15 mm neodymdrivere




15 mm neodymdrivere leverer klar og høj lyd. En digital trådløs tilslutning med signaloverførsel i høj kvalitet sikrer klassens bedste lyd.

Dæmpet tilstand til at forstærke stemmer

Sluk for TV-lyden med én knap og mikrofonen i Audioboost-TV'ets hovedtelefoner vil opfange stemmer og lyde i dine omgivelser og forstærke dem i dit øre. Få tydeligere samtaler med din familie og hør dine omgivelser bedre.

Automatisk tænd/sluk-funktion

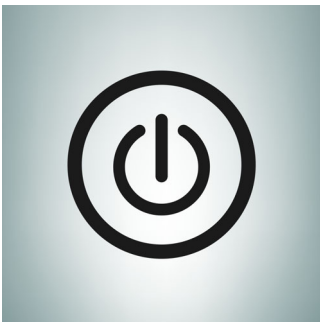

Du behøver ikke trykke på en knap for at aktivere Audioboost-TV-øretelefonerne. En smart mekanisme registrerer automatisk, om de bliver anvendt og slår dem automatisk til

eller fra. Du skal aldrig mere bekymre dig for at glemme at slukke for dine hovedtelefoner.

Auto-Tune-funktion


Hver gang du bærer dit headset, vil den automatisk tænde og vælge den bedste tilslutningsmulighed for at opnå den bedste lyd kvalitet og tilslutning. Det er slut med selv at dreje og justere for at finde den bedste tilslutning.

Kompatibel med alle TV



Audioboost-TV-øretelefoner er kompatible med alle TV med digital og analog lydindgang.

Digital, trådløs forbindelse

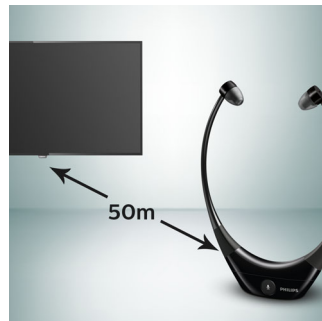

Nyd en interferensfri lytteoplevelse med den digitale, trådløse forbindelse. Den digitale, trådløse tilslutning sikrer en robust og sikker forbindelse uden interferens

Høj lydeffekt for klarhed

Neodymdrivere med højt effekt giver lyden et boost, så man hører alt, som det var hensigten.

Plug and Play-design

Plug & Play-design giver nem opsætning

Separat venstre/højre-regulator



Nyd ekstra høj lyd med venstre og højre balance og lydstyrkeregulator for en personlig oplevelse.

Egnet til brug sammen med briller

Egnet til brug med briller og 3 eartips-stilarter til komfort

Tre equalizer-indstillinger



Alle har deres egne lydpræferencer, så du kan blandt tre EQ-indstillinger vælge den, som giver dig den bedste TV-nydelse.

Specifikationer

Emballagens mål

- EAN: 69 25970 70641 4
- Mål på emballage (B x H x D): 24 x 32 x 3,5 cm
- Bruttovægt: 0,27 kg
- Nettovægt: 0,086 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,184 kg
- Type af hyldeplacering: Begge

Komfort

- Automatisk sluk
- Driftstid: ~5 timer

Yderemballage

- Bruttovægt: 0,634 kg
- GTIN: 1 69 25970 70641 1
- Ydre indpakning (L x B x H): 25 x 7,8 x 30 cm
- Nettovægt: 0,172 kg
- Antal forbrugeremballager: 2
- Taravægt: 0,462 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 15,6 x 22 x 10,2 cm
- Vægt: 0,058 kg

Lyd

- Akustisk konstruktion: Lukket
- Frekvensområde: 15 -21 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnet: Neodym
- Højttalerdiameter: 15 mm
- Maksimalt lydtrykniveau: 125 dB (1 kHz)

Tuner/modtagelse/transmission

- Kanalvælger: automatisk
- Effektivt område: 50 m
- Modtagelseshastighed: 2400 - 2483 MHz
- SN: <75 dB ved 1 kHz

Tilbehør

- Eartips propper: 3 par



Udgivelsesdato
2016-06-19

Version: 8.0.7

12 NC: 8670 001 28626
EAN: 69 25970 70641 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com