

Philips 2000 series  
DVD-mängija

DivX Ultra  
ProReader Drive



DVP2800

## Nautige kõike DVD-It

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija DVP2800 pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

### Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- 192 kHz / 24-bitine heli-DAC täiustab analooghelisisendit
- Kvaliteetsed analoog- ja digitaalheli väljundid
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise
- Funktsiooniga Smart Picture saab pildisätteid kohandada

### Esitage kõiki filme ja muusikat

- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilerid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

## Multimeediumi DivX


Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## 12-bitine / 108 MHz videotöötlus



12-bitine video-DAC on tiptasemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmseks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.

## 192 kHz / 24-bitine heli-DAC

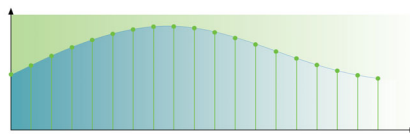


192 KHz diskreetimisega luuakse algsete helikõverate täpne taasesitus. 24-bitise eraldusvõimega saab algsest helilainekujust rohkem teavet, mistõttu on võimalik heli palju külluslikumalt esitada.

## ProReader Drive



Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretuks nautida. Ka vanu, määrdunud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Uusimat tehnoloogiat kasutav ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaale tugevateks digitaalsignaale, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimalusega esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.

## Screen Fit

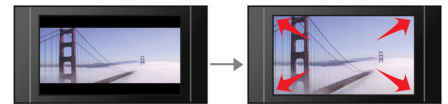

Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani alaja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.

# Spetsifikatsioon

## Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodaki pildiplaat, SVCD, VCD

## Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamisega, Suumi

## Heliesitus

- MP3 bitikiirused: 8–320 kbps
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- WMA bitikiirused: 32–192 kbps

## Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadriaoetus, Video diskreetimine

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund

## Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve

## Võimsus

- Võimsustarve: < 8 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

## Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageuslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 100 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 85 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: AAA-paterei (1 tk), AV-SCART-üleminekukaabel, Kaugjuhtimispuult, Kasutusjuhend, Garantiileht, Üleilmse garantii voldik

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 270 x 37,5 x 201 mm
- Toote kaal: 1 kg
- Pakend (L x K x S): 316 x 77 x 280 mm
- Kaal (koos pakendiga): 1,38 kg

## Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 67079 5
- Kogukaal: 1,3 kg
- Outer carton (L x L x K): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- Kaal pakendita: 1 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 0,3 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 28 x 31,6 x 7,7 cm
- EAN: 87 12581 67079 5
- Kogukaal: 1,3 kg
- Kaal pakendita: 1 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 0,3 kg
- Paigutus riulil: Virnas

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 27 x 21 x 3,3 cm
- Kaal: 0,89 kg

