




Philips
Sistema micro de música

Bluetooth®

CD, CD de MP3, USB, DAB+, FM
Porta USB para carregamento
60 W, entrada de áudio

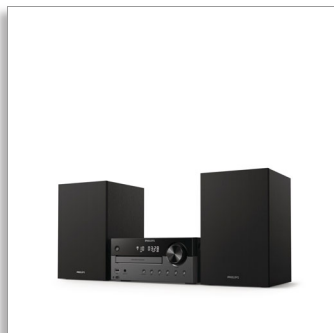

TAM4505

Design elegante. Sons ricos.

Enriqueça a qualidade do áudio que ouve em sua casa com este micro sistema de aspeto clássico. Ouça rádio FM/DAB+ digital com maior nitidez de som, transmita música e podcasts e reproduza CD — tudo com um som rico de 60 W. Pode ligar outras fontes através de USB ou entrada de áudio.

Excelente som para a sua música

- Altifalantes Bass-reflex. Tons baixos mais ricos
- Woofer de 4", tweeter de 20 mm, potência de saída de 60 W
- Controlo de Som Digital. Escolha um estilo de som predefinido

Desde clássicos de CD à transmissão

- Design clássico
- Toda a sua música
- Leitor de CD. Rádio FM/DAB+ com 20 predefinições. Entrada de áudio
- Porta USB. Ligue uma fonte antiga ou carregue um telemóvel
- Bluetooth. Transmita música, podcasts e muito mais

Encha a sala de música

- Sinta-se em casa
- Alimentação CA. Telecomando
- Dimensões da unidade principal: 220 x 104 x 231,5 mm
- Dimensões do altifalante: 150 x 241,3 x 173 mm

PHILIPS

Especificações

Som

- Potência máxima de saída (RMS): 60 W
- Melhoria do som: controlo de som digital, sistema de colunas de graves
- Modo som: Alta performance, Transparente, Vivo, Envolv., Equilibrado
- Controlo do volume: rotativo
- Frequência de resposta: 50-20 000 Hz
- Impedância das colunas: 6+8 ohm

Colunas

- Número de canais de som: 2,0
- Configuração do diafragma: 2 vias
- Número de tweeters: 2
- Diâmetro do tweeter: 20 mm
- Número de woofers: 2
- Diâmetro do woofer: 4"

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, Unidade flash USB, CD-R/RW
- Modos de reprodução de discos: avanço/ retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/ anterior, repetição/aleatório/programa
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/ seguinte, repetir, aleatório, parar
- Formatos áudio suportados: MP3
- Taxa de amostragem máxima: 24 bits/44,1 kHz

Sintonizador/receção/transmissão

- Tipo de sintonizador: Digital
- Bandas do sintonizador: FM estéreo, FM mono, DAB/DAB+
- Antena: Pigtail removível (75 ohm)
- Estações pré-sintonizadas: 10 (FM) + 10 (DAB)
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática, Instalação fácil (Plug & Play)
- RDS: Sim.

Conetividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Suporte multiponto (multipares)
- Gama Bluetooth: 10 m (em espaços livres)
- Versão Bluetooth: 4,2
- USB: Anfitrião USB
- Carregamento por USB: 5 V; 2 A
- Entrada áudio: 3,5 mm
- Smart Home: nd
- Norma DLNA: nd

Funcionalidades

- Relógio: No ecrã principal, Apresentação de 24/12 horas
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: gaveta
- Alarmes: Sim, sinal sonoro, DAB, FM, CD
- Número de alarmes: 1
- Temporizador
- Telecomando

Design

- Componentes do sistema: Unidade de controlo principal, Colunas
- Montagem na parede: Não

Compatibilidade

- Controlo da aplicação no smartphone/tablet: Não

Potência

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Antena FM, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Manual de início rápido, Folheto de garantia
- Cabo de alimentação: Comprimento 1,5 m

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 220 x 104 x 231,5 mm
- Peso da unidade principal: 1,68 kg
- N.º da unidade do altifalante: 2
- Unidade do altifalante (L x A x P): 150x241,3x173 mm
- Peso do altifalante (por unidade): 1,78 kg
- Conjunto (L x A x P): 520 x 241,3 x 231,5 mm
- Peso do conjunto: 5,23 kg

Dimensões da embalagem

- EAN: 48 95229 10983 4
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 37,6 x 35,2 x 36,5 cm
- Peso bruto: 7 kg
- Peso líquido: 5,28 kg
- Tara: 1,72 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical

Destaques

Toda a sua música

Este elegante micro sistema permite-lhe transmitir listas de música, reproduzir CD e ouvir rádio FM e DAB+. O sintonizador de rádio digital com 20 predefinições permite uma receção clara do sinal e o leitor de CD é capaz de ler CD de MP3 e CD gravados.

Altifalantes Bass-reflex

Estes altifalantes de prateleira emitem sons nítidos e graves de boa qualidade, graças à combinação entre woofer, tweeter e portas bass-reflex. Uma saída com um máximo de 60 W proporciona um som envolvente em qualquer divisão. Perfeito para uma sala de estar ou espaço aberto de convívio.

Design clássico

A unidade central de dois tons e as caixas dos altifalantes lembram o design de hi-fi. O botão de controlo de volume texturizado confere uma satisfatória sensação de utilização analógica. Existem botões no painel frontal da unidade para a seleção da fonte e reprodução.

Controlo de Som Digital

Hip-hop ou canto coral, sinfonia ou ópera rock? Independentemente daquilo que adora, este micro sistema com função de Controlo de Som Digital permite-lhe desfrutar mais do seu estilo preferido. Escolha entre estilos de som predefinidos concebidos para realçar o que há de melhor na sua música.

Sinta-se em casa

Este micro sistema com alimentação CA fica bem em qualquer divisão. O alcance do Bluetooth sem fios é de 10 metros e pode carregar um dispositivo inteligente através da porta USB. Dispõe ainda de um comando fácil de utilizar que coloca todas as principais funções na ponta dos seus dedos.



Data de publicação
2022-07-07

Versão: 5.0.3

12 NC: 8670 001 67929
EAN: 48 95229 10983 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com