




Philips  
Patiesi bezvadu sporta  
austiņas

### Iegul ausīs

Pulsa mērīšanas ierīce  
Ausu āķi vai pārlikas  
UV attīrīšana

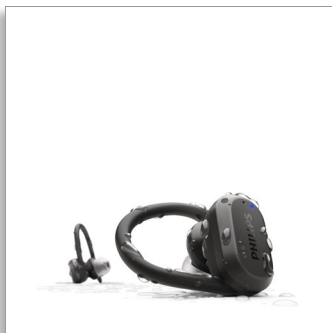

TAA7306BK

## Trenējieties gudrāk

Skrieniet ātrāk. Leciet augstāk. Šīs patiesi bezvadu sporta austiņas ir aprīkotas ar noņemamām aizausu cilpiņām, kuru dēļ tās piegul īpaši droši. Enerģētiskā skaņa jums ļauj koncentrēties, un iebūvētā pulsa mērīšanas ierīce palīdz trenēties vienā ritmā ar ķermeni.

### Droši, neraugoties ne uz ko.

- Pielāgojama valkāšana. Ausu āķi vai pārlikas
- Ieklausieties savā ķermenī. Pulsa mērīšanas ierīce
- Trenējieties kārtīgi, saglabājiet svaigumu. UV attīrīšana
- IP57 putekļu un ūdens izturība

### No treniņu atskaņošanas saraksta līdz svarīgam zvanam

- Ļaujieties pasaulei, kad vēlaties. Informētības režīms
- Pārslēdziet austiņas pēc vajadzības. Mono režīms
- Sportam pielāgota skaņa. 9 mm neodīma skaļruņi
- Skārienvadība. Iebūvēts mikrofons. Viegla savienošana pārī

### Gan trenāžieru zālē, gan ārā

- Magnētisks uzlādes ietvars. Darbības laiks līdz 24 stundām
- 6 stundu atskaņošanas laiks ar vienu uzlādi
- 15 minūšu uzlāde, papildu stunda treniņu
- Sekojiet savam progresam un citam. Lietotne Philips Headphones


# PHILIPS

Patiesi bezvadu sporta ausiņas  
leguļ ausīs Pulsa mērīšanas ierīce, Ausu āķi vai pārlīkas, UV attīrīšana

TAA7306BK/00

## Izceltie produkti

### Ausu āķi vai pārlīkas

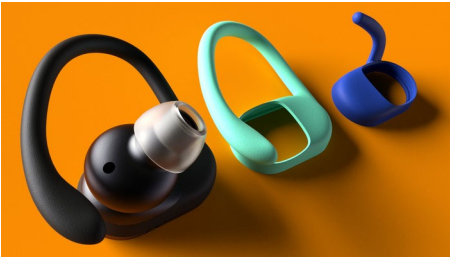

No vieglas līdz vidējas slodzes treniņiem pielāgojamās un noņemamās pārlīkas parūpējas, ka ausiņas ir droši uzliktas. Lielākas slodzes treniņos noņemamie ausu āķi parūpēsies, ka ausiņas neizkrīt. Izvēlieties sev piemērotāko ausu āķu vai pārlīku krāsu.

### Pulsa mērīšanas ierīce



Trenējieties gudrāk, izmantojot pulsa mērīšanas ierīci, kas ir saderīga ar populārām fiziskās sagatavotības lietotnēm un Philips Headphones lietotni. Ja jūsu izvēlēta lietotne atbalsta tiešos atjauninājumus, jūsu pulsa mērījumi treniņu laikā tiks nolasīti mutiski. Tādējādi jūs zināsiet, kad pielikt lielākas pūles un kad atslābt.

### UV attīrīšana



Celiet svarus. Skrieniet uz celiņa. Lai arī kā jums patīktu izbaudīt endorfinus, šīs ausiņas jums sniedz brīvību iesvīst! Kad treniņš beidzies, vienkārši ielieciet ausiņas uzlādes ietvarā un UV attīrīšanas cikls likvidēs līdz 99 % baktēriju.

### Informētības režīms



Vai vēlaties sadzirdēt citus treniņu zāles apmeklētājus? Aktivizējiet informētības režīmu un sarunājieties, nenoņemot ausiņas. Ja nepieciešams atbildēt uz zvani, mono režīms ļauj izmantot vienu ausiņu runāšanai, un varat pārslēgties starp ausiņām, nepalaidot garām ne vārda.

### IP57 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni



IP57 aizsardzības klase nozīmē, ka šīs sporta ausiņas varat izmantot pat grūtākajos treniņos.

Vai nevarat pārtraukt klausīties treniņu mūzikas atskaņošanas sarakstu? Varat ausiņas izmantot pat dušā. Pēc tam, kad ausiņas ir nožuvušas, ievietojiet tās mīkstajā pārnēsāšanas somiņā.

### Viegla vadība un savienošana pārī



Pieskarities ausiņām, lai apturētu atskaņošanas sarakstu, atbildētu uz zvaniem un aktivizētu tālruna balss palīgu. Ausiņas ir gatavas savienošanai pārī brīdī, kad ieslēdzat Bluetooth. Kad savienotas pārī, tās atceras pēdējo ierīci, ar ko bija savienotas.

### 24 stundu darbības laiks

Iegūstiet dzirdu skaņu, spēcīgus basus un 6 stundas darbības laika, kā arī ērti pārnēsājams uzlādes ietvars sniedz līdz 18 stundām papildu darbības laika. Vai nepieciešams papildu lādiņš? Ātra 15 minūšu uzlāde sniedz papildu stundu darbības laika.

### Philips ausiņu lietotne

Varat izmantot lietotni Philips Headphones lai sekotu savam pulsam treniņu laikā vai lai pārskatītu treniņa kopsavilkumu. Vai vēlaties pielāgot skaņu, kuru klausāties trenējoties? Varat izmantot lietotni arī basa pastiprināšanai, diskanta samazināšanai vai iepriekšēji iestatīta skaņas stila izvēlei.

# Specifikācijas

## Skaņa

- Pilnā pretestība: 16 omi
- Skaļruņa diametrs: 9,2 mm
- Jūtība: 105 dB (1 kHz)
- Frekvenču diapazons: 20 – 20000 Hz
- Maksimālā ieejas jauda: 5 mW
- Skaļruņa tips: Dinamisks

## ANC funkcijas

- Informētības režīms

## Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 2 mikrofoni
- ENC mikrofons

## Savienojamība

- Bluetooth versija: 5,0
- Atbalstītais kodekss: AAC, SBC
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth
- Bezvadu

## Lietošanas komforts

- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- Iespējama aparatprogrammatūras atjaunināšana
- Pulsa mērīšana
- UV attīrīšana
- Ūdensizturība: IP57
- TWS mono režīms
- Skaļuma vadība
- Vadības ierīču veids: Pieskāriens

## Dizains

- Krāsa: Melna
- Lietošanas stils: Ausīs ievietojamas
- Auss savienojuma materiāls: Silikona
- Valkāšanas veids: Ausīs ievietojamas
- Ausīs ievietošanas veids: Aizaus cilpiņa, Silikona ausiņas uzgalis, Pārlika

## Strāvas padeve

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 + +18 st.
- Sarunu laiks: 6 h
- Akumulatora tips (ausiņa): Litija polimērs (iebūvēts)
- Akumulatora jauda (ausiņa): 55 mAh
- Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Litija polimērs (iebūvēts)
- Akumulatora jauda (ietvars): 550 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 200 h
- Uzlādēšanas laiks: 2 st.

- Ātrās uzlādes laiks: 15 min uzlāde 1 st. darbības
- Bateriju skaits: 3 gab.
- Akumulatoru svars (kopā): 14,18 g
- Uzlādējams

## Balss palīgs

- Balss palīga atbalsts
- Balss palīga aktivizēšana: Ar balsi vadāms
- Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs

## Piederumi

- Karabīne
- Noņemama aizaus cilpiņa: 3 pāri
- Noņemamas pārliikas: 3 pāri
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 500 mm
- Uzlādes futrālis
- Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)
- Citi: 1 gab. cietā somiņa
- Īsa lietošanas pamācība

## Iekšējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Inner carton (L x W x H): 16 x 10,1 x 16,4 cm
- Bruto svars: 0,847 kg
- Neto svars: 0,423 kg
- Taras svars: 0,424 kg
- GTIN: 2 48 95229 11773 4

## Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Outer carton (L x W x H): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
- Bruto svars: 7,093 kg
- Neto svars: 3,384 kg
- Taras svars: 3,709 kg
- GTIN: 1 48 95229 11773 7

## Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 7,3 x 5,3 x 3,5 cm
- Svars: 0,08 kg

## Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,3 x 5 cm
- Bruto svars: 0,261 kg
- Neto svars: 0,141 kg
- Taras svars: 0,12 kg
- EAN: 48 95229 11773 0

## UPC

- UPC: 8 40063 20190 3



Izlaides datums  
2023-02-12

Versija: 6.0.4

12 NC: 8670 001 73957  
EAN: 48 95229 11773 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)