



Philips
Магнитола с CD

Технологии Bluetooth® и NFC

Прямой порт USB
12 Вт

AZ700T

Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD.

Легко использовать

- Программирование 20 дорожек CD
- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения
- Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
- Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

Наслаждайтесь музыкой из разных источников

- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямой порт USB для воспроизведения музыки MP3
- Больше музыки благодаря цифровому FM-радиоприемнику с 20 предустановками станций
- Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

PHILIPS


Основные особенности

Передача музыки через Bluetooth™



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Технология NFC

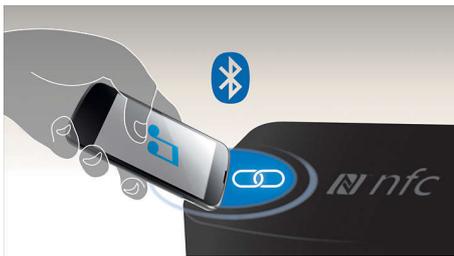

Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Прямой порт USB для воспроизведения MP3


Прямой порт USB для воспроизведения музыки MP3

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

CD: в произвольном порядке/повтор

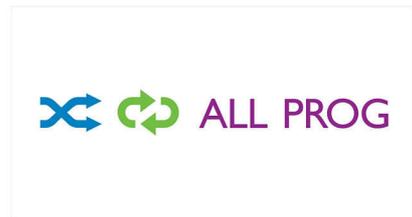

Режимы "В произвольном порядке"/ "Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Программирование 20 дорожек CD

Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

20 предустановок FM-станций




Больше музыки благодаря цифровому FM-радиоприемнику с 20 предустановками станций

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 12 Вт макс.
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Решетки АС: металл
- Количество встроенных АС: 2

Подключения

- USB: Порт USB
- Разъем для наушников 3,5 мм
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующего / предыдущего альбома, поиск следующей/ предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM

Комфорт

- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Батарея D (LR20)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Тип питания: Адаптер перем./пост. тока

Аксессуары

- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации
- Шнур питания
- Гарантия: Гарантийный талон

Размеры

- Вес, включая упаковку: 4,11 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 435 x 271 x 170 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 469 x 197 x 311 мм
- Вес продукта: 2,9 кг



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 5.2.5

EAN: 69 51613 99348 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com