

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

เสียงแบบ Double Bass
DVD



HTS5533

สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ!

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชั้นที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และภาพ Full HD 1080p พร้อมมีการเล่นแผ่นดิสก์ DVD

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- ลำโพงทรงพลังด้วยท่อเสียงเบสสองชั้นเพื่อพลังเสียงยอดเยี่ยม
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้อ่านและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย
- ตัวเลือกลำโพงคานหลังแบบไร้สายช่วยขจัดปัญหาสายเกะกะ
- รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

PHILIPS

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล
เสียงแบบ Double Bass DVD


ไฮโลด

เสียงแบบ Double Bass



ลำโพงทรงพลังพร้อมด้วยระบบสะท้อนเสียงเบส และทอเสียงเบสสองชิ้นจะยกระดับคุณภาพเสียง ความถี่ต่ำ
ลำโพงจะให้เสียงมั่นคงและเสียงเบสทุ้มลึกทำให้คุณสมารถได้ยินเสียงกระซิบอย่างแผ่วเบาหรือเสียงคำรามที่ทุ้มลึกที่สุด

Dolby Digital

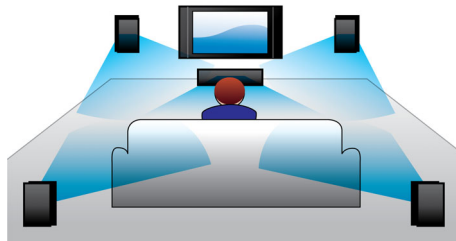

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดียเยี่ยม

กำลังไฟ 1000W RMS



กำลังไฟ 1000W RMS
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

สามารถเล่นได้หลากชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB
สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการรวมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD



HDMI คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้
และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็น

HTS5533/98


อะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย
โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น

EasyLink



EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น Blu-ray ทีวี และอื่นๆ
โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้สลับกัน

เล่นด้วยแผงหน้าจอสัมผัส

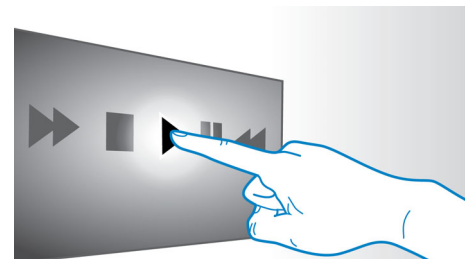

ระบบควบคุมการทำงานแบบแผงหน้าจอสัมผัสที่ชาญฉลาดช่วยให้คุณควบคุมเสียงและตัวเลือกการเล่นอื่นๆ ได้โดยการกดบนตัวควบคุมแบบสัมผัสบนแผงด้านหน้า



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตั้งค่าอ็ควอลไลเซอร์: ภาพยนตร์, เพลง, คำเดิม, ขาวสาร, เล่นเกม
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, เสียงแบบ Double Bass, โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิทัล DTS
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 166 วัตต์
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 166 วัตต์
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 1000 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงแชนเนล: 4 x 166 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x ลำโพงแชนเนล
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150-20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ไดรเวอร์ของลำโพงแชนเนล: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ความต้านทานของลำโพงแชนเนล: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเนล: 150-20k เฮิร์ตซ์
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20-150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Hi-Speed USB, Microphone In, Music iLink+
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, AUX IN 2, ของเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite, (CVBS), Digital coaxial in, Digital optical in, ของเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), Wireless Rear Audio

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, การแมมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- คุณสมบัติ HDMI: Audio Return Channel (ARC)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนของที่ตั้งไวลวงหน้: 40

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบีบอัด MP3: 32 - 320 kbps

เล่นคาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG, JPEG HD
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ชูม

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 105 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-227V / 220-240V, ~50-60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5W

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 45 x 330 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 3.69 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 223 x 102 x 80 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.57 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 90 x 187 x 82 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.57 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 3 ม.
- ลำโพงด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 90 x 187 x 82 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.57 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 178 x 303 x 343 มม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 3 ม.
- บรรจภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 600 x 393 x 327 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจภัณฑ์: 11.92 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.9 กก.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่ขายรวมกันได้: ระบุเสียงด้านหลังแบบไร้สาย RWSS5512, ขาตั้งลำโพง STS3001
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x2, เสาอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก



วันที่ออก 2014-08-28

เวอร์ชัน: 4.1.7

12 NC: 8670 000 85247
EAN: 87 12581 62696 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com