

PHILIPS

Langaton kaiutin

TAS7505

Käyttö- ohjekirja



Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
2	Langattomat kaiuttimesi	3
	Johdanto	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Yleiskatsauksen kelloradioon	3
3	Aloitus	4
	Lataa sisään rakennettu akku	4
	Kytke päällä/pois päältä	4
4	Toista Bluetooth-laitteilta	5
	Toista Bluetooth-laitteilta	5
	Ohjaa toistoa	5
	Parimuodostus stereo-tilaa varten	5
5	Tuotetiedot	7
6	Vianmääritys	8
	Yleistä	8
	Bluetooth	8
7	Ilmoitus	9
	Säännöstenmukaisuus	9
	Ympäristöstä huolehtiminen	9
	FCC-ilmoitus	9
	Tavaramerkki-ilmoitus	10

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Varmista, että virtalähteen jännite vastaa jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Kaiutinta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä aseta kaiuttimen läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on riittävä määrä tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Käytä kaiutinta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0° ja 45°.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä ja lisälaitteita.

Akun turvallisuuden varotoimet

- Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppiin tai vastaaviin.
- Akkua (akkupakkaus tai asennettu akku) ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille kuten suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
- Akku äärimmäisen korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa käytön aikana, säilytyksessä tai kuljetuksessa, sekä matala ilmanpaine korkeuksissa saattavat tuottaa turvallisuuden osalta vaaroja.
- Älä vaihda akkua väärän tyyppiseen, joka voi rikkoa suojan (esim. jotkin litiumakkutyypit);
- Pariston hävitys tulella tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdysriskin.
- Akun jättö äärimmäisen korkeaan ympäröivään lämpötilaan tai äärimmäisen alhaiseen ilmanpaineeseen, saatataa tuottaa tuloksena räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon.



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään tämän kaiuttimen osaa.
- Aseta kaiutin tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä koskaan aseta tätä kaiutinta toiselle sähkölaitteelle.
- Käytä tätä kaiutinta vain sisätiloissa. Pidä tämä kaiutin etäällä vedestä, kosteudesta ja nesteellä täytetyistä esineistä.
- Pidä kaiutin poissa suorassa auringonvalosta, avotulesta tai lämmönlähteen läheltä.
- Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

2 Langattomat kaiuttimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto


Tämän kaiuttimen kanssa, voit nauttia Bluetooth-mahdollistetun laitteesi äänestä.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Kaiutin
- USB-johto
- Pikaopas aloitukseen
- Turvallisuustiedot
- Maailmanlaajuinen takuu

Yleiskatsauksen kelloradioon

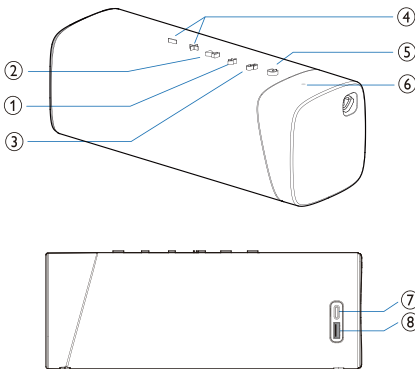

- ① 
 - Siirry Bluetooth-parimuodostustilaan.
 - Selkeät Bluetooth-parimuodostuksen tiedot.
- ② 
 - Bluetooth-tilassa, paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa.
 - Bluetooth-tilassa, paina kahdesti toistaaksesi seuraavan kappaleen.
- ③ 
 - Paina ja pidä painettuna stereo-parimuodostustilaa.
 - Se toimii vain, kun sinulla on kaksi identtistä Philips S7505 BT -kaiutinta.
- ④ 
 - Sääda äänenvoimakkuutta.
- ⑤ 
 - Kytke kaiutin päälle tai pois päältä
 - Näyttää Bluetooth-tilan.
- ⑥ **LED-merkkivalo**
 - Tarkista akun taso.
 - Akun tilan tarkistamiseksi, paina mitä tahansa muita näppäimiä, mutta ei , koska  laukaisee sammutuksen.
- ⑦ 
 - Lataa sisään rakennettu akku.
- ⑧ 
 - Lataa ulkoinen laite.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.


Lataa sisään rakennettu akku

Kaiutin saa virtaa sisäänrakennetusta, ladattavasta akusta.


Huomaa

- Lataa sisään rakennettu akku täysin ennen käyttöä.
- Kaiuttimen ollessa kytkettynä päälle ja akun tason ollessa alhainen, akun taso LED-ilmaisimella vilkkuu punaisena.


Liitä USB-C-pistorasia kaiuttimesta virtalähteeseen (5 V = 2 A) käyttämällä toimitettua USB-johtoa.

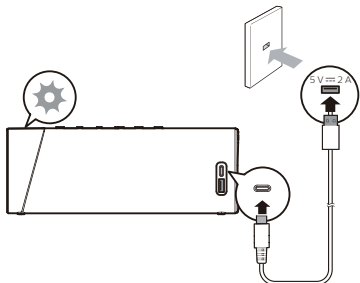

- ↳ Akkua ladattaessa, akun tason LED-ilmaisimella vilkkuu vaihtelevasti punaisena ja valkoisena.
- ↳ Kaiuttimen ollessa täysin ladattu, akun tason LED-ilmaisimella sammuu.
- ↳ Paina mitä tahansa painiketta akun tason tarkistamiseksi. LED näyttää latauksen tilan.

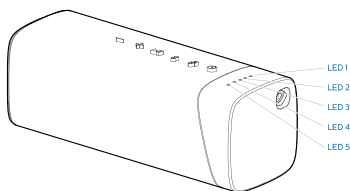

Akun virta Päällä	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Täysi	Kiinteä valkoinen				
> 80%	Kiinteä valkoinen				POIS PÄÄLTÄ
50-80%	Kiinteä valkoinen			POIS PÄÄLTÄ	
20-50%	Kiinteä valkoinen		POIS PÄÄLTÄ		
< 20%	POIS PÄÄLTÄ		Vilkkuva PUNAINEN	POIS PÄÄLTÄ	

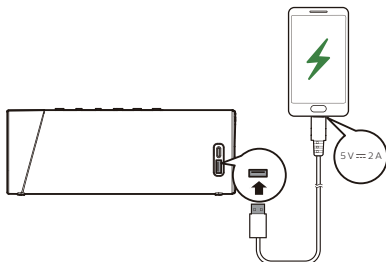

- ↳ Kaiutin voi ladata ulkoisen laitteen USB-johdon avulla.



Varo

- Kaiutinvahingon riski! Varmista virtalähteen jännitteen vastaavan tuotteen jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat USB-johdon, vedä aina virtapistokkeesta, älä koskaan vedä virtajohdosta.
- Käytä vain USB-johtoa, joka on valmistajan määrittämä tai myydään tämän kaiuttimen kanssa.

Kytke päällä/pois päältä

Paina  kytkeäksesi kaiuttimen päälle.

- ↳ Kuulet kehoteäänä.
- ↳ Se siirtyy Bluetooth-parimuodostustilaan automaattisesti ja LED-ilmaisimella vilkkuu valkoisena.

Kytkeäksesi kaiuttimen pois päältä, paina  uudelleen.



Huomaa

- Kaiutin kytkeytyy pois päältä automaattisesti n. 15 minuutin kuluessa ilman äänisignaalia Bluetoothista.

4 Toista Bluetooth-laitteilta

Toista Bluetooth-laitteilta

Tämän kaiuttimen kanssa, voit nauttia Bluetooth-laitteesi äänestä.

Huomaa

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on mahdollistettu laitteellasi.
- Enimmäisetäisyys kaiuttimesi ja Bluetooth-laitteen parimuodostusta varten on 20 metriä (66 jalkaa).
- Pysyttäydy etäällä kaikista muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriötä.

- 1 Paina  kytkeäksesi kaiuttimen pois päältä, se siirtyy Bluetooth-parimuodostustilaan automaattisesti.
- 2 Ota käyttöön Bluetooth ja valitse "Philips S7505" Bluetooth-luettelossa laitteessasi parimuodostusta varten.
- 3 Toista ääntä Bluetooth-laitteellasi käynnistääksesi musiikin suoratoiston.

LED-merkkivalo	Kuvaus
Valkoinen valo vilkkuu nopeasti	Valmis parimuodostusta varten
Vilkkuu valkoisena hitaasti	Uudelleen yhdistää viimeiseen yhdistettyyn laitteeseen
Kiinteä valkoinen	Yhdistetty

Huomaa

- Irrottaaksesi laitteen, paina ja pidä painettuna  2 sekunnin ajan, kunnes LED-ilmaisain vilkkuu nopeasti.
- Kytkiessäsi kaiuttimen päälle, se aina automaattisesti pyrkii yhdistämään uudelleen viimeksi onnistuneesti yhdistettyyn laitteeseen.
- Poistaaksesi parimuodostustiedot, paina ja pidä painettuna  2 sekunnin ajan, kunnes LED-ilmaisain vilkkuu sinivihreänä 3 kertaa.

Ohjaa toistoa

Musiikin toiston aikana,



Paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa

Paina kahdesti siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen



Säädä äänenvoimakkuutta

Parimuodostus stereo-tilaa varten

Kaksi identtistä langatonta kaiutinta (Philips S7505) voivat parimuodostaa keskinäisesti stereo-ääntä varten.

Huomaa

- Ennen stereo-parimuodostusta, varmista, että toissijainen kaiutin on Bluetooth-parimuodostustilassa.
- Enimmäisetäisyys kaiuttimesi ja Bluetooth-laitteen parimuodostusta varten on 20 metriä (66 jalkaa).
- Stereo-tilassa, painiketoiminto toissijasessa kaiuttimessa on sama kuin ensisijaisessa kaiuttimessa.

- 1 Paina  kytkeäksesi päälle molemmat kaiuttimet, ne siirtyvät Bluetooth parimuodostustilaan automaattisesti. Paina ja pidä painettuna  siirtyäksesi stereo-parimuodostustilaan, kunnes LED-ilmaisinalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja valkoisena.
 - ↳ Kuulet kehoteäänen yhteyden tullessa onnistuneesti muodostettua.
 - ↳ LED-ilmaisinalo on kiinteä valkoinen toissijaisessa kaiuttimessa.
- 2 Paina  kummassa tahansa kaiuttimessa. Musiikkia toistetaan molempien kaiuttimien läpi.

Poistuaksesi stereo-tilasta, paina ja pidä painettuna  kummassa tahansa kaiuttimessa.

5 Tuotetiedot

Huomaa

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.

Yleistä tietoa

Virtalähde:	5 V --- 2 A
Sisään rakennettu litium-akku	3,7 V, 7500 mAh
Mitat (L x K x S)	231 x 87 x 85 mm
Paino (pääyksikkö)	0,86 kg

Vahvistin

Lähtöteho	30 W
Taajuusvaste	20 – 20000 Hz
Signaali-kohinasuhde	> 70 Db

Kaiuttimet

Impedanssi	3
Maksimisyöttöteho:	30 W
Koko	50 x 90 mm

Bluetooth

Bluetooth-versio	5.0
Taajuusalue	2402 – 2480 MHZ
Enimmäissiirtoteho	8 ± 2 dBm
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit	A2DP, AVRCP
Bluetooth-kantama	noin 20 m

6 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata kaiutinta.

Jos sinulla on ongelmia tämän kaiuttimen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philips-verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että kaiutin on lähellä ja mallin numero ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Yleistä

Ei sähköä

- Varmista, että kaiutin on täysin ladattu.
- Varmista, että kaiuttimen USB-liitin on oikein liitetty.
- Virtaa säästävänä ominaisuutena, kaiutin kytkeytyy pois päältä automaattisesti 15 minuutin ajalla, sen jälkeen, kun äänisignaalia vastaanoteta tai äänilaite on liitetty.

Ei ääntä

- Sääda äänenvoimakkuutta tässä kaiuttimessa.
- Sääda liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista että Bluetooth-laitteesi on käyttöalueella.

Ei vastausta kaiuttimesta.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

Bluetooth

Äänenlaatu on heikko Bluetooth-laitteeseen yhteyden muodostamisen jälkeen

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laitetta lähemmäs tätä kaiutinta tai poista mikä tahansa este niiden välillä.

[Philips S7505] ei löydy Bluetooth-laitteessasi parimuodostusta varten

- Paina ja pidä painettuna  2 sekunnin ajan siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan ja yritä sitten uudelleen.

Yhteyden muodostus ei onnistu Bluetooth-laitteesi kanssa

- Laitteesi Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso laitteesi käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tämä kaiutin ei ole parimuodostustilassa.
- Tämä kaiutin on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-mahdollistettuun laitteeseen. Irrota ja yritä uudelleen.

7 Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita **MMD Hong Kong Holding Limited** ei ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Säännöstenmukaisuus



Täten **TP Vision Europe B.V.** vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta

ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

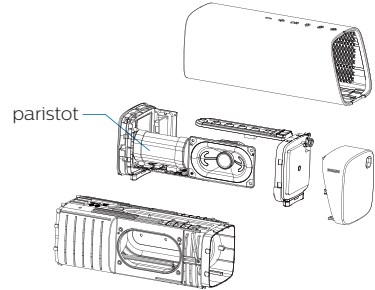

Vain INSPIRAATIOKSI

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaaho (pehmuste) ja polyetyleeni (pussit, suojaava vaahtolevy.) Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

FCC-ilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja
(2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien vastaanotetut häiriöt. Mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Varoitus: Muutokset tai muuntelut, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Huom: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osassa 15 digitaalisille luokan B laitteille määritellyjä sääntöjä.

Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille.

Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: (1) Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se. (2) Lisää etäisyyttä laitteiston ja vastaanottimen välillä. (3) Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty. (4) Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

RF-varoitusilmoitus

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RF-altistumisen vaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavissa altistumistiloissa rajoituksetta.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD **MMD Hong Kong Holding Limited** käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotenimet ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

TAS7505_00_UM_V1.0

