




Philips
Auriculares realmente
inalámbricos

Sonido natural

Reducción de ruido
Llamadas más nítidas allá donde
vayas
Audio Bluetooth LE

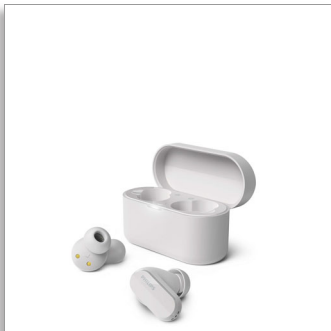

TAT3508WT

Fluye a lo largo del día entre música y llamadas

¡No dejes de darlo todo! Estos auriculares realmente inalámbricos con reducción de ruido suenan genial y reducen el ruido del viento para que te sumerjas en tus canciones y disfrutes de llamadas nítidas mientras te desplazas. Lleva el estuche de carga en el bolsillo y disfruta del día.

Sonido fantástico

- Sonido cálido y natural, la firma sonora de Philips
- Escucha siempre tu música con reducción de ruido
- Llamadas más nítidas allá donde vayas. Te oirán a ti, no el ruido
- Mejor conectividad y sonido. Bluetooth de nueva generación*.

Cómodo y práctico

- Fijación segura y cómoda en el oído
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)
- Conexión multipunto y control táctil
- Aplicación Philips Headphones. Control de la reducción de ruido y más

Listo para ti

- Siempre listo: estuche de carga compacto y modo mono
- No te preocupes. Disfruta de hasta 21 horas de reproducción con el estuche
- Cárgalos rápidamente durante 15 minutos para conseguir una hora adicional
- Dimensiones del estuche de carga: 35 x 62 x 28 mm

PHILIPS

Destacados

Reducción de ruido



La reducción de ruido te aísla del ruido externo, incluido el viento, para que puedas centrarte en tus canciones o llamadas. Déjala en modo automático o usa la aplicación Philips Headphones para ajustarla. ¿Quieres oír más de lo que ocurre a tu alrededor? Toca un auricular para activar el modo de conciencia del exterior.

Llamadas más nítidas allá donde vayas



Durante las llamadas, un micrófono dedicado recoge el sonido de tu voz mientras un algoritmo de IA elimina el ruido de fondo del entorno que te rodea. Así, la persona con quien hables te oírás a ti y no el tráfico o las voces de la gente a tu alrededor.

Bluetooth de nueva generación



Estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con Bluetooth LE Audio y el códec LC3 para ofrecerte una conexión más estable y un sonido notablemente mejor. El sonido no se entrecortará al escuchar música o atender llamadas en zonas urbanas, y prácticamente no hay retardo al ver películas o jugar*.

Distintivo de sonido de Philips

Música, podcasts... Disfruta de todo lo que escuches. Estos auriculares realmente inalámbricos cuentan con unos controladores de 10 mm ajustados al distintivo sonido de Philips para que siempre disfrutes de un sonido cálido y natural con graves profundos.

Estuche de carga compacto

Llévate el pequeño estuche de carga en el bolsillo y tendrás los auriculares siempre listos para su uso. Permanecerán protegidos y se cargarán cuando no los estés usando. Además, el modo mono te permite usar cualquiera de los dos auriculares mientras el otro se carga.

Conexión multipunto y controles táctiles

Los controles táctiles de los auriculares facilitan todo y la tecnología conexión multipunto te permite conectarte dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) a la vez. Google Fast Pair te permite emparejar los auriculares con un dispositivo Android compatible con un solo toque.

Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos durante un entrenamiento rápido o en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.

21 horas de reproducción con estuche

Disfruta de 7 horas de reproducción con una carga completa y 14 horas adicionales del estuche. Coloca los auriculares en el estuche y se recargarán completamente en 2 horas. Si necesitas una recarga rápida, con solo 15 minutos obtendrás una hora adicional. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

Aplicación Philips Headphones

Puedes utilizar la aplicación Philips Headphones para personalizar la reducción de ruido, desactivar la reducción automática del ruido del viento y ajustar el nivel de transparencia al utilizar el modo de conciencia del exterior. El ecualizador te permite ajustar el sonido con precisión y mantener actualizado el software de los auriculares a través de la aplicación.

Fijación segura y cómoda en el oído

Disfrutarás de una comodidad real gracias a las almohadillas de silicona suaves e intercambiables. Las almohadillas se insertan de forma segura en el canal auditivo, lo que crea un sellado perfecto que ayuda a reducir el ruido externo. Además, los tallos facilitan la inserción y extracción de estos tapones de auricular.

Dimensiones del estuche de carga

Dimensiones del estuche de carga: 35 x 62 x 28 mm

Carga rápida durante 15 minutos

Cárgalos rápidamente durante 15 minutos para conseguir una hora adicional

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 10 mm
- Impedancia: 32 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Sensibilidad: 95 dB (1 kHz)
- Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.3
- Sin cables
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Conexión multipunto
- Códec compatible: SBC, LC3
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja exterior

- Longitud: 29.5 cm
- Unidades por caja: 24
- Anchura: 25.5 cm
- Peso bruto: 3.83 kg
- Altura: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13161 0
- Peso neto: 1.584 kg
- Peso tara: 2.246 kg

Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX4
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Modo mono para TWVS
- Posibilidad de actualización de firmware
- Tipo de controles: Tacto

Caja interior

- Longitud: 13.7 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 11.7 cm
- Altura: 11.9 cm
- Peso neto: 0.198 kg
- Peso bruto: 0.41 kg
- Peso tara: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13161 7

Potencia

- Número de pilas: 3 uds.
- Tiempo de reproducción de música: 7 + 14 hora(s)
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (built-in)
- Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer

(built-in)

- Peso de la batería (total): 11.5 g
- Capacidad de la batería (estuche): 400 mAh
- Capacidad de la batería (auriculares): 55 mAh

Dimensiones del embalaje

- Altura: 13 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 11 cm
- Profundidad: 4.2 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 13161 3
- Peso bruto: 0.113 kg
- Peso neto: 0.066 kg
- Peso tara: 0.047 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Estuche de carga
- Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

- Color: Blanco
- Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
- Ajuste para la oreja: Intrauditivo
- Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: an AI mic
- Reducción de ruido por viento

Dimensiones

- Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Peso total: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20311 2

Funciones de ANC

- Tecnología ANC: Híbrido
- Modo de conciencia del exterior
- Reducción de ruido activa (ANC)
- Reducción de ruido del viento automática

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz



Fecha de emisión
2024-03-12

Versión: 4.0.1

EAN: 48 95229 13161 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Requiere una actualización de software. La aplicación Philips Headphones te avisará cuando la versión de software más reciente esté disponible.