




## Philips Reproduktory Zenit pre domáce kino

5.1-k. bezdr. zad. repro.  
a subwoof.

Bluetooth® a NFC  
HDMI 4K-2K

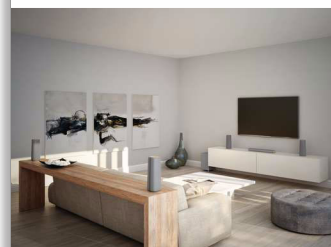

CSS5530G

# Podajte sa vzhľadu a pocitu Zen

## Bez káblov a neporiadku

Podajte sa čistej jednoduchosti reproduktorov Philips Zenit pre domáce kino a vychutnávajte si prirodzený vyvážený zvuk z konštrukcie z moderných autentických materiálov. Inteligentná správa káblov a bezdrôtové zadné reproduktory poskytnú neprekonateľný zážitok bez rušenia z neporiadku.

### Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Povrch z pravého dreva pre moderný interiér
- Bezdrôtové zadné reproduktory a subwoofery – zostavenie bez námahy
- Inteligentná správa káblov zabezpečí organizáciu káblov v celej miestnosti

### Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Reproduktory MTM poskytujú silný a verne reprodukováný zvuk
- Reflektor v podstavci subwoofera emituje zvuk plynule
- Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

### Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- HDMI 4K2K prechod pre zábavu v ultravysokom rozlíšení HD
- Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth
- Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Bezdrôtové zadné reproduktory a subwoofer

Bezdrôtové zadné reproduktory a subwoofery – zostavenie bez námahy

## Dômyselné usporiadanie káblov

Inteligentná správa káblov zabezpečí organizáciu káblov v celej miestnosti


## Reproduktory MTM

Konfigurácia MTM (Midwoofer-tweeter-midwoofer – stredový reproduktor – výškový reproduktor – stredový reproduktor) v hlavnom reproduktore aj v satelitných reproduktorech poskytuje hlasný a prirodzene reprodukováný zvuk bez ohľadu na polohu počúvajúceho. Môžete si vždy vychutnávať krištáľovo čistý zvuk bez skreslenia bez ohľadu na to, kde sedíte.

## Reflektor v podstavci subwoofera

Reflektor v podstavci s kupolovým tvarom zosilňuje a prehĺbuje zvuk, ktorý sa plynule šíri v 360-stupňovom okruhu. Tento dizajn taktiež zabraňuje efektu tlmenia, ak je subwoofer umiestnený na koberci.

## Bezdrôtový prúdový prenos cez Bluetooth

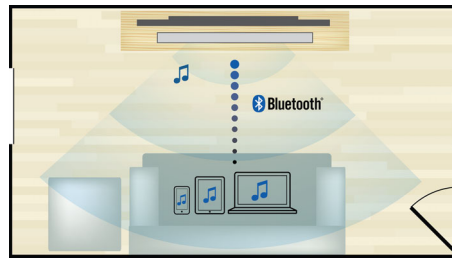

Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth


## Technológia NFC



Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo

tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

## Dolby Digital a Pro Logic II

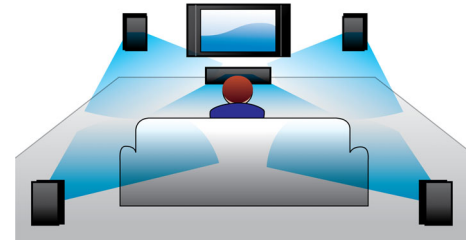

Vstavaný dekóder Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódera spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

## HDMI ARC

HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

# Technické údaje

## Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Zvuk Crystal Clear Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby pro-logic 2
- Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 420 W
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 40 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 40 W
- Výstupný výkon subwoofera: 220 W

## Reproduktory

- Systém: 5.1-kanálový systém
- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x satelitné reproduktory, 1 x subwoofer
- Budiče na jednom stredovom reproduktore: 2 širokopásmové basové reproduktory, 1 x 1" výškový reproduktor
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 80 Hz – 18 k Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Budiče na satelitný reproduktor: 2 x 2,5" širokopásmové basové reproduktory, 1 x 1" výškový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120 Hz – 18 k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
- Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer, Systém Bass reflex
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

## Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Zvukový vstup, konektor 3,5 mm, Konektory reproduktorov Easy-Fit, Vstup HDMI (x1), Výstup HDMI (prechod signálu v rozlíšení 4K, ARC), Zvuk cez USB (5 V, 500 mA jednosmerného prúdu)
- Bezdrôtové pripojenia: Bluetooth 4.1, NFC, Bezdrôtové zadné reproduktory, Bezdrôtový subwoofer

## Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: Podpora prechodu signálu v rozlíšení 4K (30 sn./s), Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu

## Príkon

- Napájanie stredového reproduktora: 100 – 240 V

- AC, 50/60 Hz, Prostredníctvom napájacieho adaptéra
- Zdroj napájania subwoofera: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Napájanie bezdrôtového zariadenia: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

## Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament na sójovej báze

## Rozmery

- Subwoofer (Š x V x H): 228 x 406 x 265 mm
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 580 x 52 x 98 mm
- Satelitný reproduktor (Š x V x H): 110 x 301 x 110 mm
- Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 5 m
- Hmotnosť stredného reproduktora: 1,3 kg
- Hmotnosť satelitného reproduktora: 1,2 kg
- Hmotnosť subwoofera: 5,7 kg

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Bezdrôtový zadný prijímač zvuku, Batéria AAA (x1), Sieťový adaptér, Sieťové napájacie káble (x3), Konzoly na upevnenie na stenu (x4), Skrutky (x8), Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek

## Vonkajší kartón

- EAN: 48 95185 60735 1
- Hmotnosť brutto: 15,24 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 79,5 x 28 x 41,5 cm
- Hmotnosť netto: 12 kg
- Počet používateľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 3,24 kg

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 79,5 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60735 1
- Hmotnosť brutto: 15,24 kg
- Hmotnosť netto: 12 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 3,24 kg
- Typ policového umiestnenia: Položenie

## Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 58 x 5,35 x 9,8 cm
- Hmotnosť: 1,5 kg



Dátum vydania  
2016-12-07

Verzia: 4.0.6

12 NC: 8670 001 23557  
EAN: 04 89518 56073 51

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)