

Philips Fidelio
Hovedtelefoner med
mikrofon

Lyd i høj opløsning

In-ear
Ultrabløde silikonepuder
Fladt kabel



S2WT

Hi-fi i den allerbedste kvalitet

Uanset hvor du er

Philips Fidelio S2-hovedtelefonerne er nøjagtigt udformet, så de kan levere naturlig, afbalanceret lyd og åbenbare hver eneste detalje, som kunstneren havde tænkt det. Forbløffende lyd præsenteret i et let, men holdbart design med ægte komfort og fornøjelse på farten.

Designet til præcision

- Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
- Kraftfulde 13,5 mm neodymdrivere til en uovertruffen lyd
- Lagdelte bevægelseskontroldrivere til raffinerede høje frekvenser
- Det specialudviklede metalkabinet reducerer vibrationer og resonans
- Semi-lukket bagsidedesign til lydbalance og basudvidelse

Lyt komfortabelt

- 2 Comply™-skumgummipuder til en bekvem pasform og støjisolering
- Ultrabløde silikonepuder i 5 størrelser til en tilpasset, perfekt pasform
- Yderkabinet i kobberlegering giver lav vægt og holdbarhed
- Ergonomiske øretelefoner, der passer perfekt og udligner trykket
- Ridsefast højglansbelægning giver ekstra beskyttelse

Skabt til bekvem brug

- Skift mellem musik og opkald med ledningsbetjening og mikrofon
- Beskyttelsesetui til opbevaring af dine hovedtelefoner, når de ikke er i brug



2014



PHILIPS
Fidelio

Vigtigste nyheder

13,5 mm neodymdrivere




Hver højttalerdriver bliver omhyggeligt håndplukket, finindstillet og testet, inden den parres, for at sikre, at den leverer den mest afbalancerede, naturlige lyd. 13,5 mm driverne udnytter de kraftfulde neodymmagneter til at levere en dyb basvirkning, gennemsigtige mellemfrekvenser og forfinede høje frekvenser.

Semi-lukket bagsidedesign

Semi-lukket bagsidearkitektur kombineret med store drivere i førsteklases kvalitet sikrer en bedre basudvidelse, mens selve designet er optimeret til at minimere lydtab. Frontrykudligningskanalerne giver mulighed for en mere detaljeret og afbalanceret lyd, som reducerer tillukningseffekten og giver en mere naturlig lytteoplevelse.

Lagdelte bevægelseskontrollere

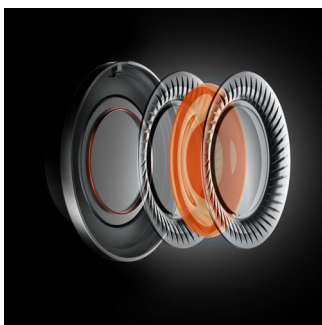

Drivere med Layered Motion Control (LMC) har en flerlagspolymermembran, der omslutter et lag af dæmpende gel. I modsætning til traditionelle enkeltlagsdrivere ved højere lydfrekvenser, som er stive og gengiver en ukontrolleret og unaturlig klangfarve, udgør vores LMC-drivers mange lag en fleksibel afgrænsning, der kan holde et lag gel i form. Gelen absorberer og dæmper eventuelle

overdrevne energier, hvilket resulterer i en smidig og fladere frekvenskarakteristik og derfor et mere afbalanceret, naturligt og raffineret højfrekvensområde.

Yderkabiner i kobberlegering




Yderkabinet i kobberlegering giver lav vægt og holdbarhed

Specialudviklet metalkabiner



Metalkabinettet er omhyggeligt specialudviklet til at mindske resonans og vibrationer og levere en autentisk, præcis lyd med utrolige lyddetaljer.

Ergonomiske øretelefoner

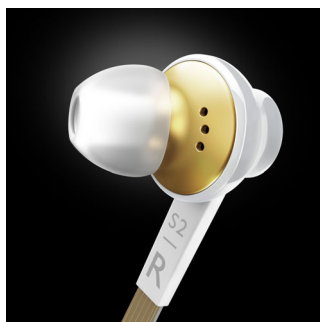

Fidelio S2-øretelefonerne er ergonomisk formede, så de passer til dit øres naturlige kurver, samtidig med at de udligner trykket.


Letvægtskonstruktionen i kobberlegering og de fremragende materialer sikrer, at de er behagelige i lang tid, så du kan opleve ægte komfort, mens du nyder musikken fuldt ud.

Højglansbelægning



Den ergonomisk designede ørekapsel er beskyttet af en højglansoverflade i klassisk pianohvid lak, der ikke kun giver et førsteklases udseende og en tilsvarende følelse, men også holdbarhed og ridsefasthed. Den beskyttende overflade gør det nemt at rengøre øretelefonerne og endnu lettere at tage dem med dig overalt. Du skal bare tørre dem af, så ser de ud som nye.

Ledningsbetjening og mikrofon

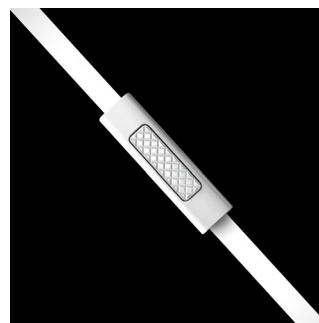

Fidelio S2 in-ear-hovedtelefonerne har ledningsbetjening og mikrofon, så du kan let kan skifte mellem musik og opkald. Hold kontakten med vigtige personer - og din musik, altid.

Specifikationer

Lyd

- Frekvenskurve: 5-40.000 Hz
- Følsomhed: 107 dB
- Højtalerdiameter: 13,5 mm
- Max. belastning: 40 mW
- Impedans: 22 ohm
- Akustisk konstruktion: Semi-lukket

Design

- Farve: Hvid

Tilbehør

- Opbevaringsetui

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: 3,5 mm 4 poler (1,2 m)
- Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. *Ekstra stik kan købes via kundeservice til Sony Ericsson, ældre modeller fra NOKIA og SAMSUNG



Udgivelsesdato
2017-03-17

Version: 4.2.7

12 NC: 8670 000 97386
EAN: 06 92341 07192 91

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com